

AFRISO



Термостатические смесительные клапаны ATM

Артикул 12 341 00, 12 343 00, 12 361 00,
12 363 00, 12 331 00, 12 333 00,
12 563 00, 12 561 00

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Термостатический смесительный клапан ATM может быть установлен, настроен и демонтирован только обученными и высококвалифицированными специалистами.

Изменения и модификации, проведенные неуполномоченными лицами, могут повлечь угрозу и запрещены по соображениям безопасности.

Применение

Термостатические смесительные клапаны ATM предназначены для смещивания двух потоков воды с разной температурой таким способом, что бы смешанная вода на выходе из клапана имела постоянную заданную температуру. Термостатические клапаны ATM применяются в системах горячего водоснабжения и системах напольного отопления.

Установка

Перед началом установки убедитесь, что направление потока в системе согласуется с показателем на клапане (рис. 2) и тщательно промойте установку, обращая особое внимание на удаление остатков после пайки, резки труб и т.д. В местах подключений рекомендуется установить запорные клапаны для облегчения технического обслуживания или возможной замены. Перед входными подключениями рекомендуется установить сетчатые фильтры. В системах подверженных риску нежелательной гравитационной циркуляции или обратного потока, дополнительно рекомендуется установить обратные клапана на подключениях горячей и холодной воды. Монтажное положение является произвольным. Место монтажа должно давать доступ к ручке настройки температуры.

Подключения клапана обозначены следующим образом (рис. 2):

H - вход - вода горячая


C - вход - вода холодная

MIX - выход - смешанная вода

Во время установки клапана не сжимайте инструментами пластиковые элементы.

Клапан ATM имеет специальное уплотнение, предназначенное для использования плоского ключа или других монтажных инструментов на каждом соединении (рис. 3).

рис. 1

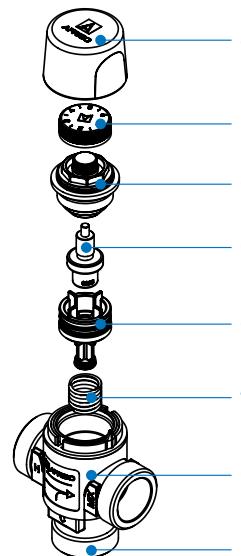

- a крышка
- b ручка настройки температуры
- c элемент настройки
- d термостатический элемент
- e элемент дроссельной заслонки
- f пружина
- g корпус клапана
- h тело клапана

рис. 2



рис. 3



Использование клапана ATM

Температура воды на выходе MIX клапана ATM должна быть установлена с помощью ручки, в соответствии с таблицей настроек. После установки желаемой температуры, рекомендуется установить пластиковую крышку обратно на клапан, которая уменьшает возможность случайного изменения настроек или нежелательных манипуляций.

Настройка	Temperatura	
	Диапазон 20÷43°C	Диапазон 35÷60°C
1	20°C	35°C
2	25°C	44°C
3	30°C	48°C
4	34°C	51°C
5	38°C	57°C
6	43°C	60°C

Техническое обслуживание

Терmostатический клапан ATM не требует технического обслуживания.

Технические данные

Параметр / часть	Значение / материал
Максимальное рабочее давление	10 бар
Максимальная рабочая температура	95°C
Диапазон настройки	20÷43°C или 35÷60°C
Kvs	1,6 м3/ч или 2,5 м3/ч
Точность управления	±2°C
Тело клапана	Никелированная латунь CW602N (DZR)
Корпус и крышка	ABS
Максимальное содержание гликоля	50%
Вес	0,49 кг

Выход из эксплуатации, утилизация



- Снимите устройство.
- В целях защиты окружающей среды, устройство не должно утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Устройство необходимо доставить в соответствующий пункт утилизации.

Терmostатические смесительные клапаны ATM AFRISO выполнены из материалов, которые могут быть переработаны.

Гарантия

Компания-изготовитель предоставляет гарантию на приобретенное устройство в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения правил гарантийного обслуживания, а также требований инструкций и технической документации.

Клиентская поддержка

Наша компания ценит каждого клиента. Если у Вас возникли вопросы, преложения или проблемы с продукцией, обращайтесь:

Примеры схем применений

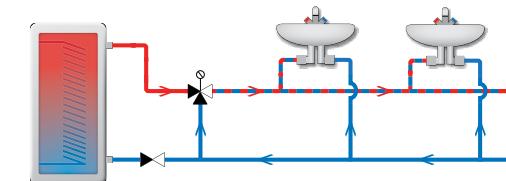


Схема 1. Клапан ATM используется для поддержания постоянной (настроенной) температуры горячей воды подающейся на умывальники.

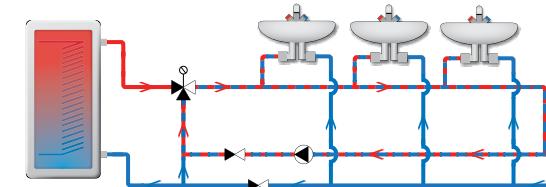


Схема 2. Клапан ATM используется для поддержания постоянной (настроенной) температуры в контуре циркуляции горячей воды.

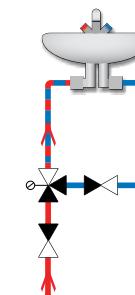


Схема 3. Клапан ATM используется для поддержания постоянной (настроенной) температуры горячей воды в смесителе.

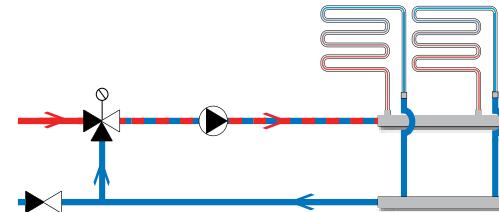


Схема 4. Клапан ATM используется для поддержания постоянной (настроенной) температуры подающейся на напольное отопление.