


80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

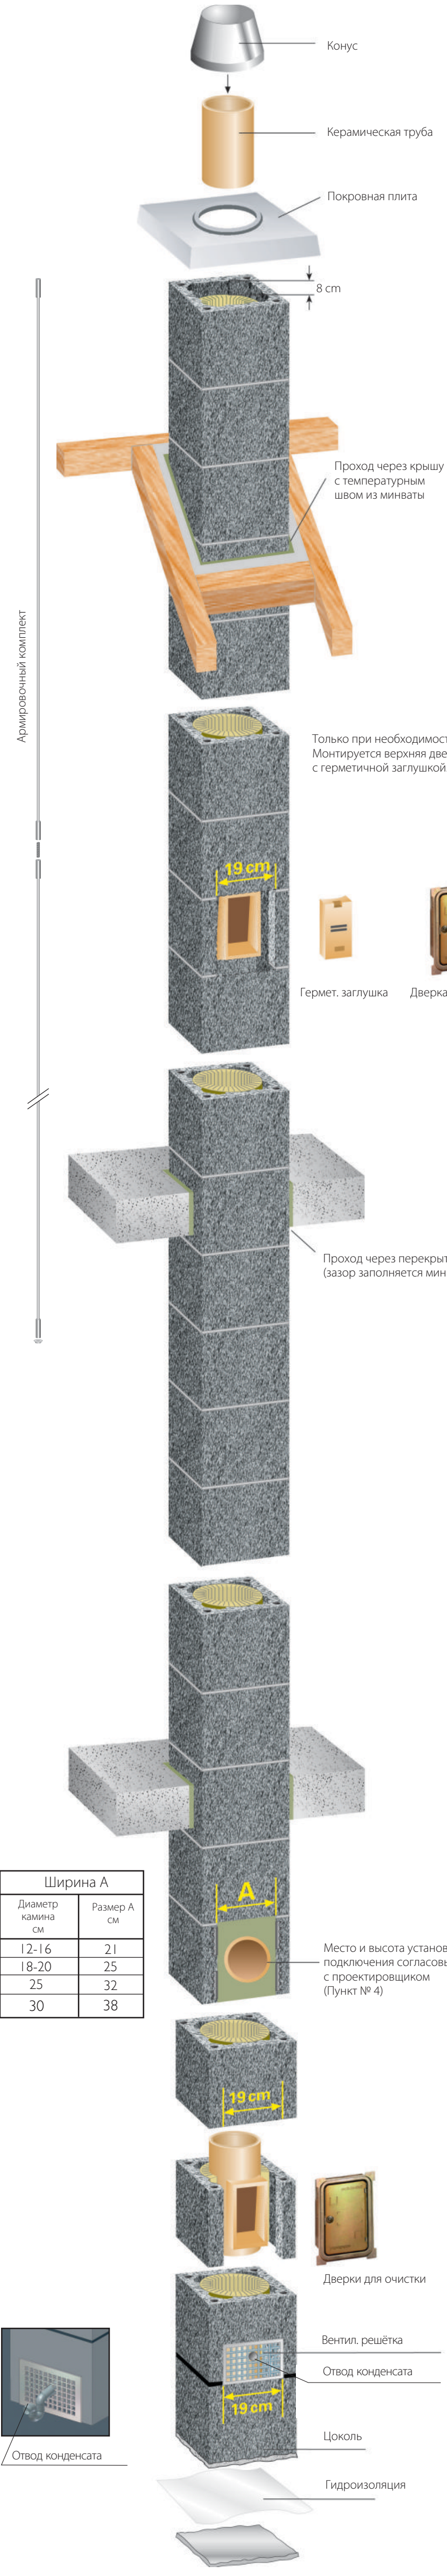


Дымоходные системы РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ:

«Schiedel Rondo Plus» Изолированный дымоход с вентиляцией



6. Завершение верхней части с использование покровной плиты

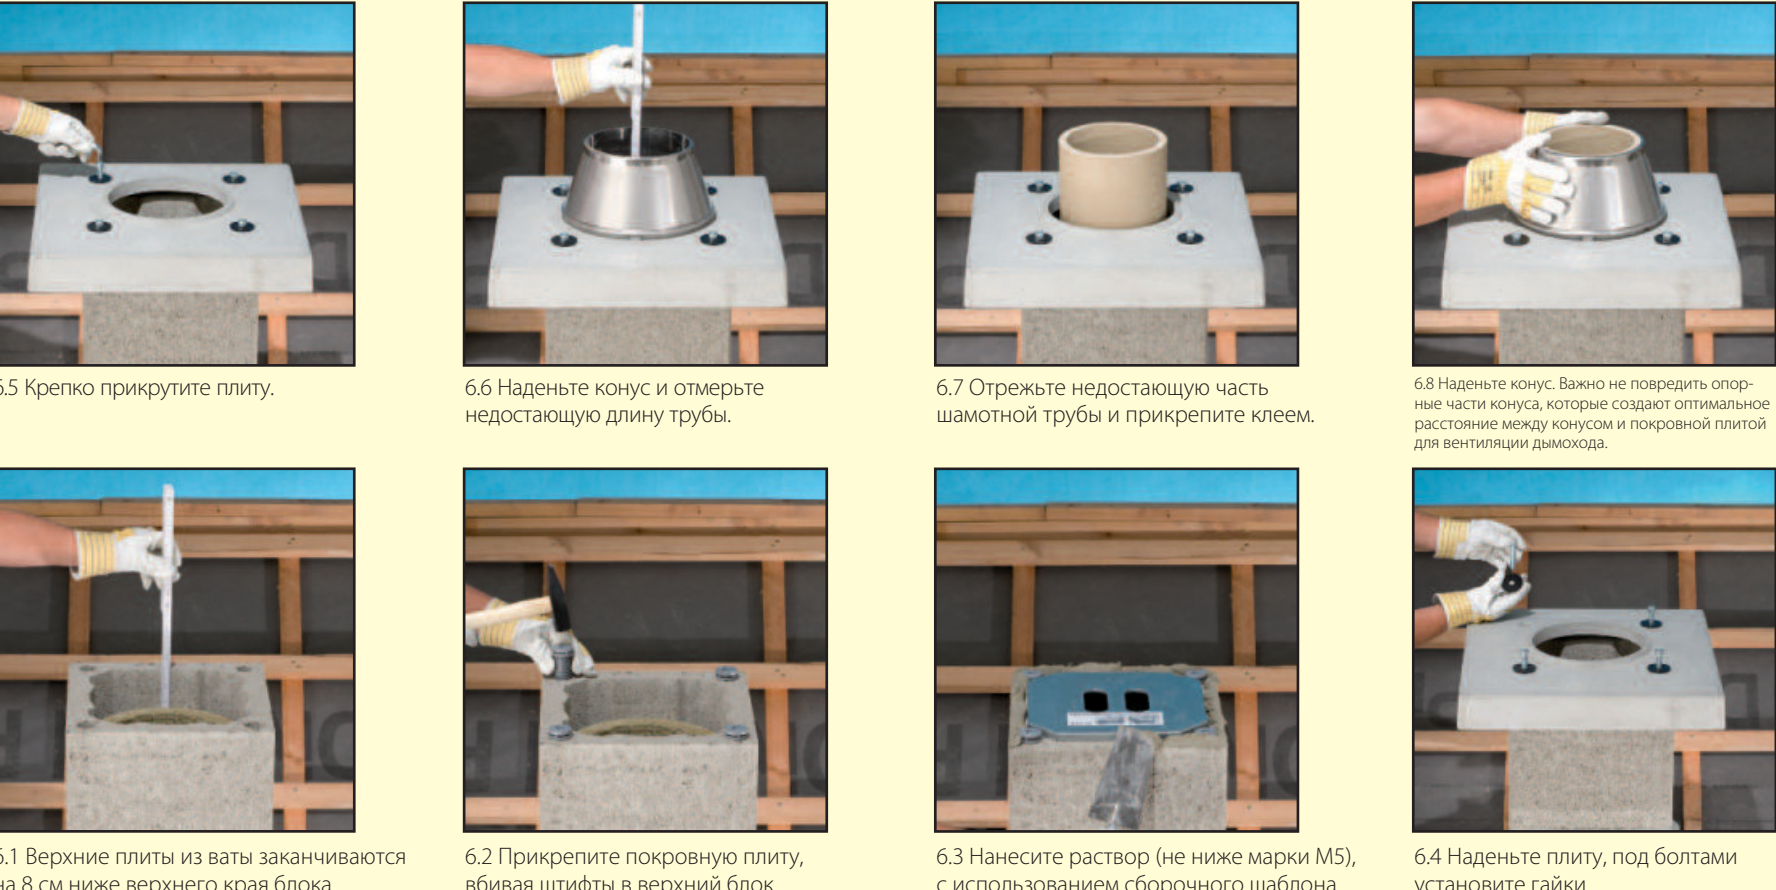

5. Обычная сборка



4. Монтаж тройника подключения



3. Установка тройника ревизии





2. Подготовка основания дымохода




1. Подготовка цоколя




7. Способ отливания покровной плиты на стройплощадке

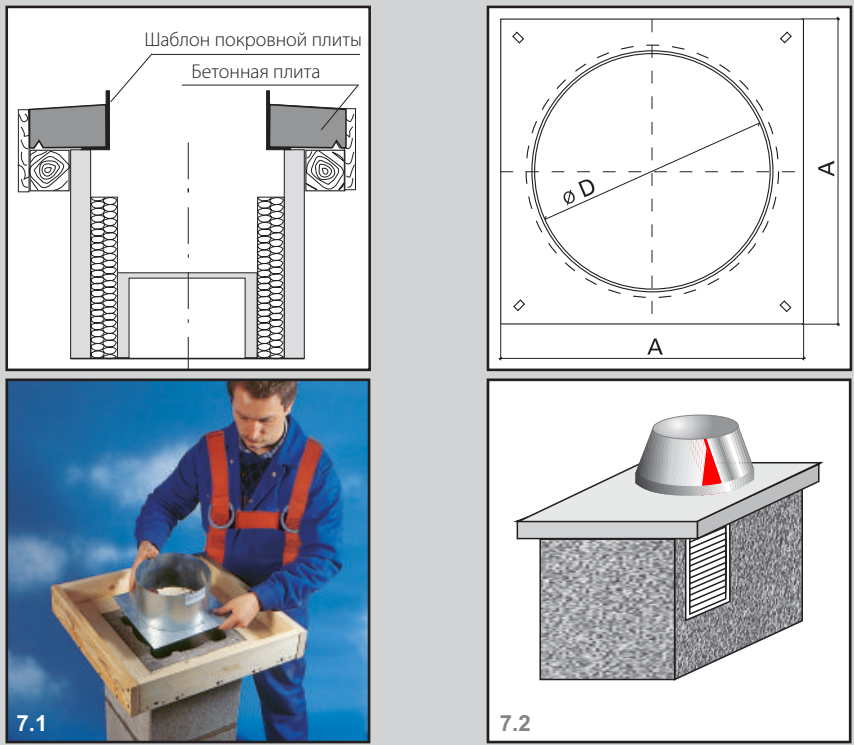



























8. Утепление дымохода над крышей



9. Установка дымохода

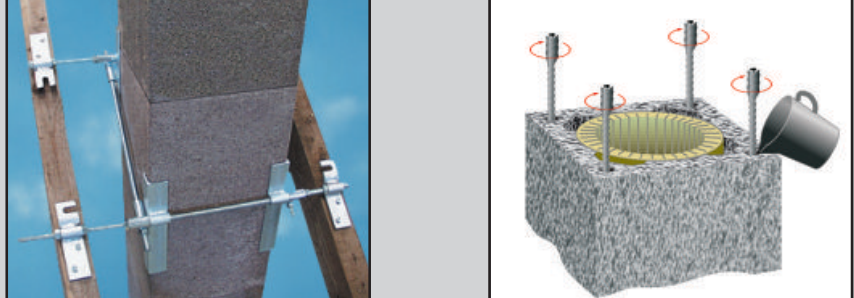

10. Переход перекрытий



Общая информация

• Монтаж изолированного дымохода «Schiedel» с вентиляцией «Rondo Plus» необходимо производить согласно данной инструкции. Выполните монтаж со всей тщательностью. Этим вы обеспечите надежное и безопасное функционирование системы.

Согласуйте проектировщикам!

• Перед монтажом должны быть известны место установки ревизионной двери для, а также высота тройника подключения. Выполните монтаж со всей тщательностью. Этим вы обеспечите надежное и безопасное функционирование системы.

Общая информация для монтажников

• Блоки дымохода кладутся на кладочную смесь «Schiedel» или любой другой цементный раствор, класс стойкости к сжатию которого не ниже М5. Важно строго придерживаться указаний, требований по безопасности и использованию, предоставленных производителем данных смесей.

Подобное описание

Монтаж установки тройника подключения (выбранная высота оси, напр. 1,49 м)

Если предусмотренная высота центра тройника подключения 1,49 м, необходимо вырезать стену блока (см.

2.1–2.4) Если предусмотрена большая высота тройника подключения, обычно необходимо монтировать блоки, минувшие и керамическую трубу (4.1–4.4), пока не будет достигнута необходимая высота (1,82 м, 2,15 м).

Процесс обычной сборки

Необходимо осуществлять обычную сборку от тройника подключения до верхней двери очистки или до окончательной части дымохода. Герметик необходимо наносить на чистую и увлажненную внутреннюю часть трубы, излишек герметика нужно снять мокрой губкой. Изоляционный материал необходимо уплотнить так, чтобы место стыка не совпадало с вентиляционными каналами.

Обеспечение статической устойчивости

В случае большой высоты дымохода может появиться необходимость армировать дымоход под крышей или над ней. Для того, чтобы дымоход был установлен правильно, необходимо использовать армирование «Schiedel» для разрывов. Армирующие стержни вставляются в каналы армирования блока и заливаются цементным раствором. Необходимо убедиться в том, что комплект будет собран вовремя. Также нужно обратить внимание на то, чтобы армирующие стержни вошли в верхний блок примерно на 15 см, так как должно остаться место для штифтов покровной плиты (подробная инструкция по армированию предоставляется вместе с армирующим комплектом). Достаточную боковую опору составляют перекрытия или кровельная конструкция. Закрепить дымоход можно бетонированием зоны между стропилами или с использованием держателей «Schiedel» (12.1). Они монтируются между стропилами (подробная инструкция сборки – в комплекте с держателями).

Перед сборкой заключительной части должна быть установлена покровная плита.

Для того, чтобы дымоход был установлен правильно, необходимо использовать армирование «Schiedel» для разрывов. Армирующие стержни вставляются в каналы армирования блока и заливаются цементным раствором. Необходимо убедиться в том, что комплект будет собран вовремя. Также нужно обратить внимание на то, чтобы армирующие стержни вошли в верхний блок примерно на 15 см, так как должно остаться место для штифтов покровной плиты.

Конус при монтаже служит также для измерения недостающей длины верхней керамической трубы. Цилиндр в конусе закрывает верхнюю керамическую трубу и защищает от воздействия погодных условий.

Заключительные работы

Оставшееся возле тройника подключения отверстие заполняется плитой из минваты. Плита из минеральной ваты по бокам закрепляется креплениями, они обеспечивают жесткую связь с блоком, при этом вентиляция остается эффективной.

По окончании монтажных работ необходимо передать данную инструкцию мастеру отопительных установок!

При резке и сверлении необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Необходимо применять влажное сверление или использовать пылесосное оборудование.

Требования техники безопасности. Многие строительные товары, такие как и детали кирпича, изготовленные с использованием натурального сырья, в котором содержатся частицы кристаллов кварца, которые могут попадать в окружающую среду, могут вызвать раздражение в легких (стать причиной силикоза), а силикоз может стать причиной заболевания раком легких.

Наклейка сборки дымоходной трубы

Требования маркировки. Из представленных стандартных этикеток выберите ту этикетку изделия, которая подходит для Вашего дымохода.

Маркировка дымоходной трубы

Требования маркировки. Из представленных стандартных этикеток выберите ту этикетку изделия, которая подходит для Вашего дымохода.

Этикетка изделия

Из представленных стандартных этикеток выберите ту этикетку изделия, которая подходит для Вашего дымохода.

Наклейка сборки дымоходной трубы

Пояснение на этикетке сооружения дымоходной трубы. Пояснение на этикетке сооружения дымоходной трубы.

Пояснение на этикетке сооружения дымоходной трубы. Пояснение на этикетке сооружения дымоходной трубы.

Пояснение на этикетке сооружения дымоходной трубы. Пояснение на этикетке сооружения дымоходной трубы.

Пояснение на этикетке сооружения дымоходной трубы. Пояснение на этикетке сооружения дымоходной трубы.

Пояснение на этикетке сооружения дымоходной трубы. Пояснение на этикетке сооружения дымоходной трубы.

Пояснение на этикетке сооружения дымоходной трубы. Пояснение на этикетке сооружения дымоходной трубы.

