


80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

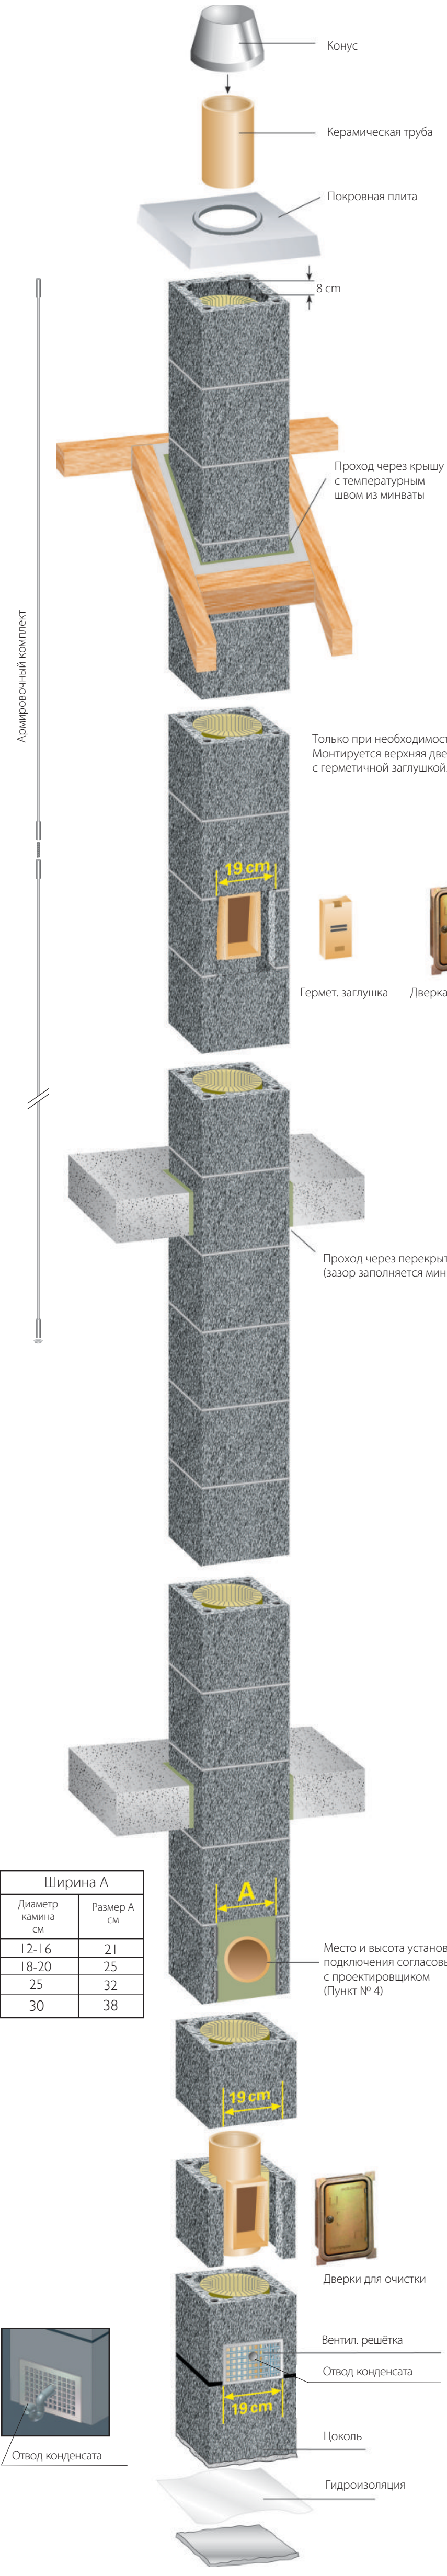


Дымоходные системы РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ:

«Schiedel Rondo Plus» Изолированный дымоход с вентиляцией



6. Завершение верхней части с использование покровной плиты

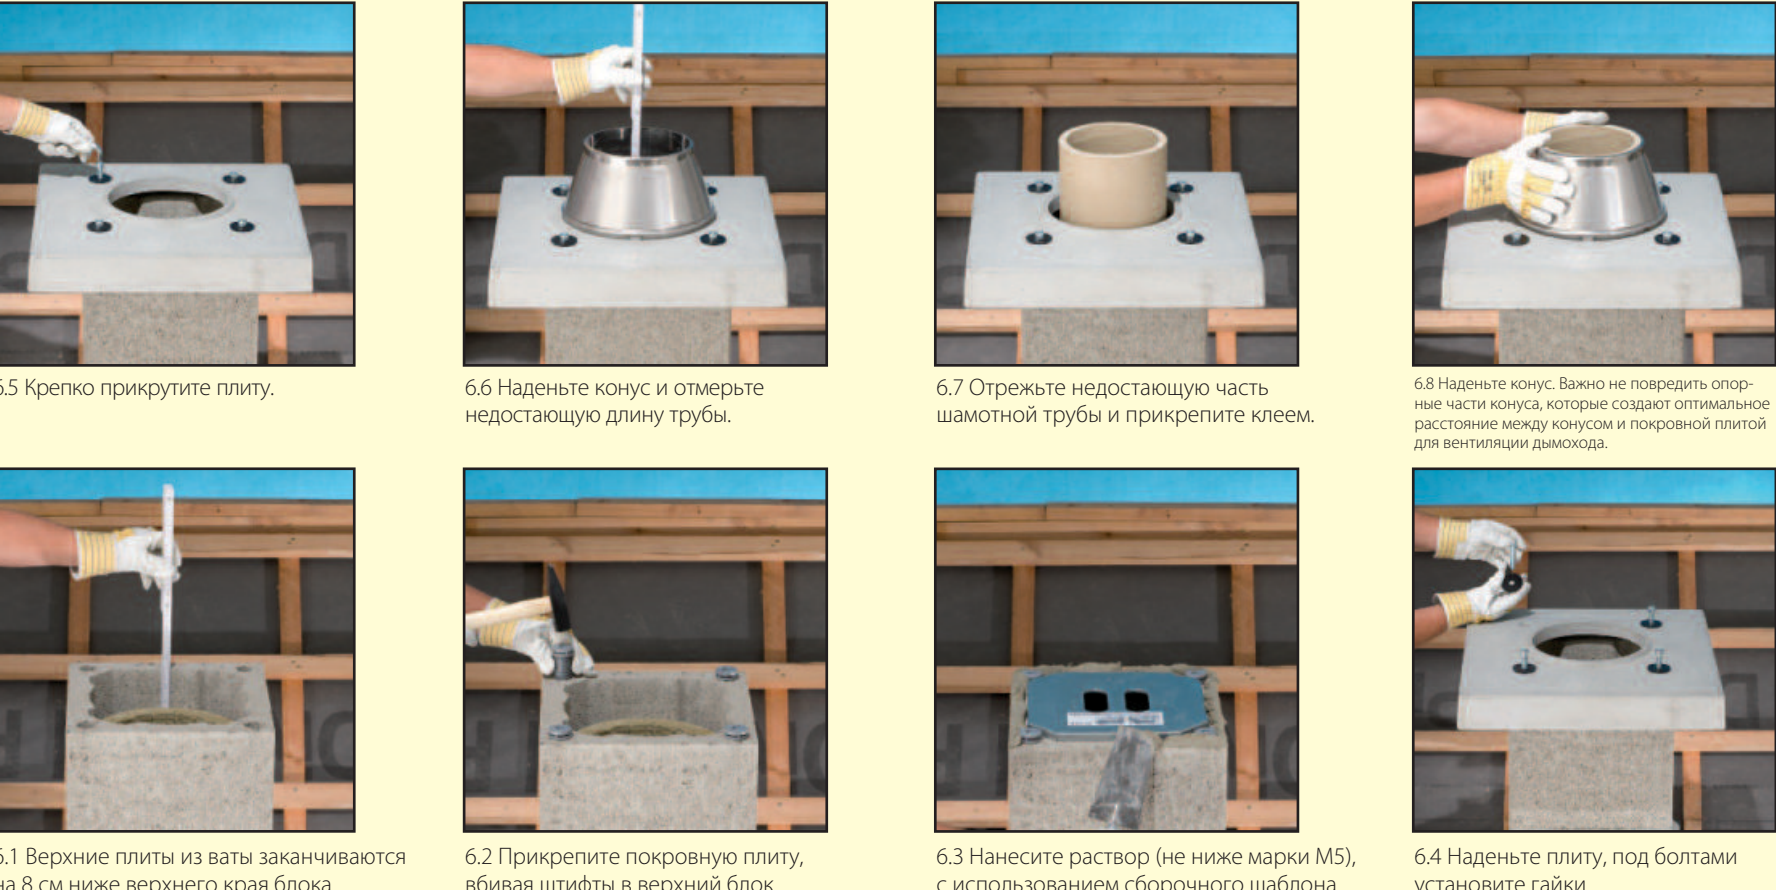

5. Обычная сборка



4. Монтаж тройника подключения



3. Установка тройника ревизии




2. Подготовка основания дымохода



1. Подготовка цоколя




7. Способ отливания покровной плиты на стройплощадке

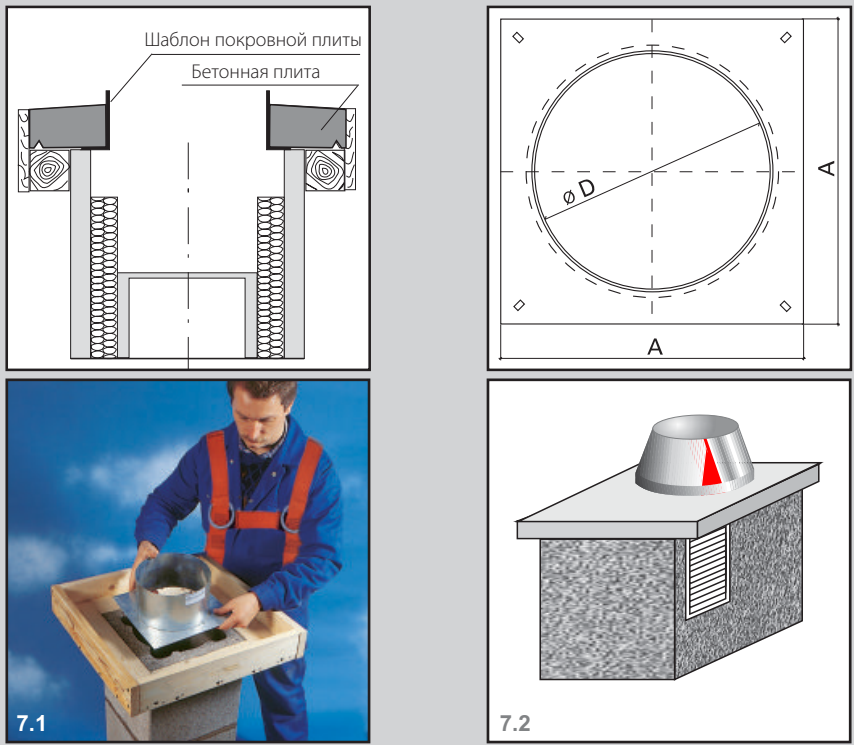


8. Утепление дымохода над крышей



9. Установка дымохода

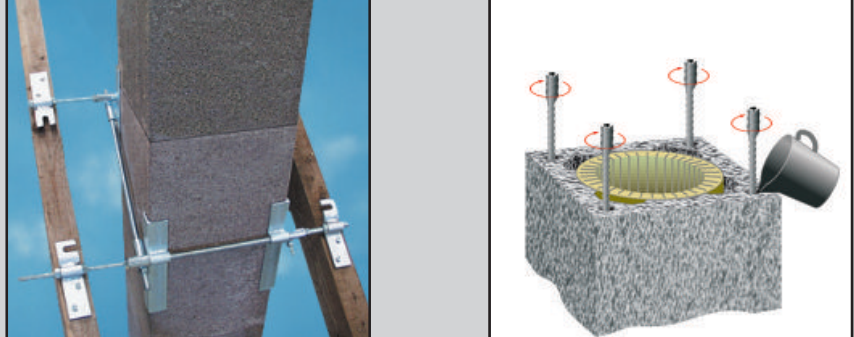


10. Переход перекрытий

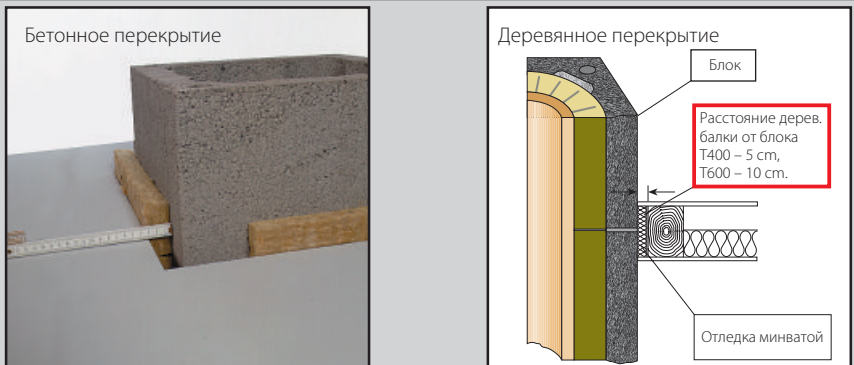


11. Подключение прибора на твёрдом топливе



12. Подключение прибора на твёрдом топливе с адаптером

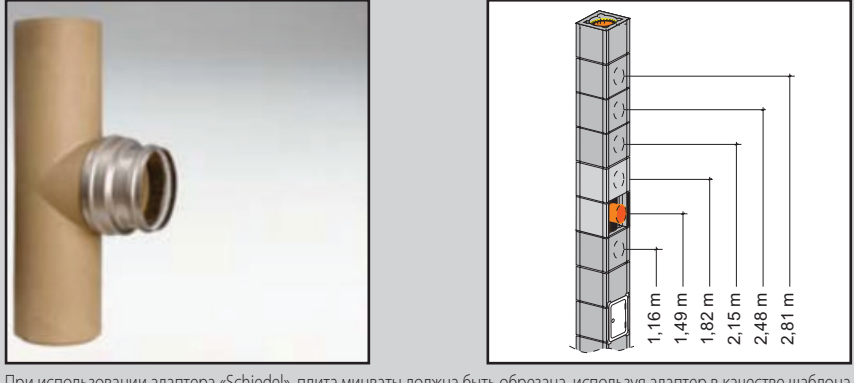

13. Подключение приборов на газовом и жидком топливе

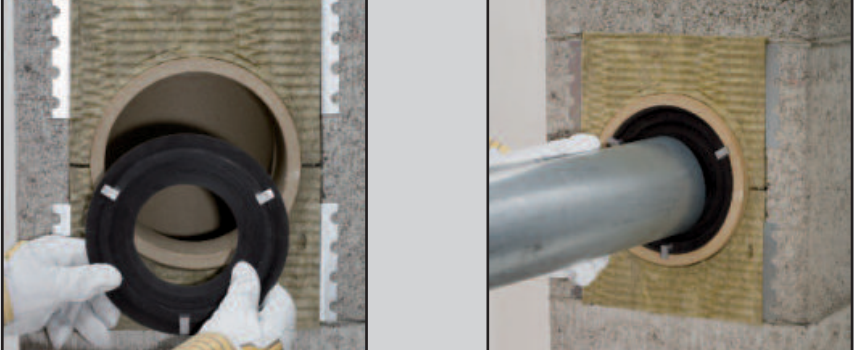

14. Монтаж плиты из минеральной ваты



15. Монтаж ревизионной дверцы



Общая информация

• Монтаж изолированного дымохода «Schiedel» с вентиляцией «Rondo Plus» необходимо производить согласно данной инструкции. Выполните монтаж со всей тщательностью. Этим вы обеспечите надежное и безопасное функционирование системы.

Согласуйте проектировщиком!

• Перед монтажом должны быть известны место установки ревизионной дверцы для, а также высота тройника подключения. Консультацию по поводу места установки ревизионной дверцы Вам может предоставить служба трубочистов.

Общая информация для монтажников

• Блоки дымохода кладутся на кладочную смесь «Schiedel» или любой другой цементный раствор, класс стойкости к сжатию которого не ниже М5. Важно строго придерживаться указаний, требований по безопасности и использованию, предоставленных производителем данных смесей.

Подобное описание

Монтаж установки тройника подключения (выбранная высота оси, напр. 1,49 м)
Если предусмотренная высота центра тройника подключения 1,49 м, необходимо вырезать стену блока (см.

2.1–2.4) Если предусмотрена большая высота тройника подключения, обычно необходимо монтировать блоки минеральной ваты и керамической трубы (4.1–4.4), пока не будет достигнута необходимая высота (1,82 м, 2,15 м). При укладке изоляционного материала в блок с выемкой необходимо оставить оба передних вентиляционных канала свободными; для этого нужно отрезать часть минеральной ваты.

Процесс обычной сборки

Необходимо осуществлять обычную сборку от тройника подключения до верхней дверцы очистки или до окончательной части дымохода. Герметик необходимо наносить на чистую и увлажненную внутреннюю часть трубы, излишек герметика нужно снять мокрой губкой. Изоляционный материал необходимо уплотнить так, чтобы место стыка не совпадало с вентиляционными каналами.

Обеспечение статической устойчивости

В случае большой высоты дымохода может появиться необходимость армировать дымоход под крышей или над ней. Для того, чтобы дымоход был устойчивым, минеральную вату необходимо обрезать должным образом. Для того, чтобы покровная плита была закреплена, в каналы армирования вставляются штифты. Для того, чтобы плита лежала ровно, под ней необходимо нанести кладочный раствор. Крепление – с помощью болтов с шайбами (легкое нажатие).

Покровные плиты бывают различных видов и размеров. Подходящая плита подбирается согласно выбранному типу отдели (напр. штукатурка или обмуровка) для обеспечения должной защиты дымохода и его отдели от осадков. Если по проекту необходимо использовать комплект армирования, штифты должны быть вставлены в верхний блок дымохода примерно на 15 см, так как должно остаться место для штифтов покровной плиты.


Конус при монтаже служит также для измерения недостающей длины верхней керамической трубы. Цилиндр в конусе закрывает верхнюю керамическую трубу и защищает от воздействия погодных условий. Если покровная плита опирается на строительную площадку, необходимо использовать шаблон покровной плиты, находящийся в основном комплекте товара. Покровная плита обязательна (по выбору: заводская или отливаемая на месте).

Заключительные работы

Оставшееся возле тройника подключения отверстие заполняется плитой из минеральной ваты. Плита из минеральной ваты по бокам закрепляется креплениями, они обеспечивают жесткую связь с блоком, при этом вентиляция остается эффективной. Ревизионные дверцы крепятся к блоку гвоздями. Дверки и их рамы должны прочно держаться.

В случае дополнительной дверцы для очистки на чердаке, в тройник очистки вставляется дополнительный керамический элемент, состоящий из цельной канавы с керамическими трубами. На чердаке предотвращается оставание дыма возле дверцы для очистки. Этот элемент защищает от распыления сажи при открытии дверок.

По окончании монтажных работ необходимо передать данную инструкцию мастеру отопительных установок!

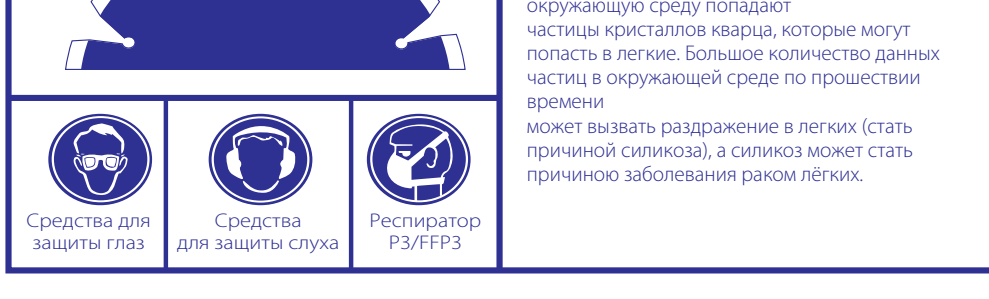

Маркировка дымовой трубы

Требования маркировки
Обозначения изделия дымовой трубы
Собранное устройство обязательно должно быть маркировано этикеткой. Для этого используются стандартные этикетки для маркировки изделия. Добавляется также этикетка для маркировки сооружения дымовой трубы. Монтажник дымохода должен заполнить данную этикетку и прикрепить ее к нему.

Этикетка изделия
Из представленных стандартных этикеток выберите ту этикетку изделия, которая подходит для Вашего дымохода.

Требования маркировки	Обозначения изделия дымовой трубы
Т1000 N1 D 3 0100	Т1000 N1 W 2 0100
Т1000 N1 D 3 0150	Т1000 N1 W 2 0150
Т1000 N1 D 3 0200	Т1000 N1 W 2 0200
Т1000 N1 D 3 0250	Т1000 N1 W 2 0250
Т1000 N1 D 3 0300	Т1000 N1 W 2 0300
Т1000 N1 D 3 0350	Т1000 N1 W 2 0350
Т1000 N1 D 3 0400	Т1000 N1 W 2 0400
Т1000 N1 D 3 0450	Т1000 N1 W 2 0450
Т1000 N1 D 3 0500	Т1000 N1 W 2 0500
Т1000 N1 D 3 0550	Т1000 N1 W 2 0550
Т1000 N1 D 3 0600	Т1000 N1 W 2 0600
Т1000 N1 D 3 0650	Т1000 N1 W 2 0650
Т1000 N1 D 3 0700	Т1000 N1 W 2 0700
Т1000 N1 D 3 0750	Т1000 N1 W 2 0750
Т1000 N1 D 3 0800	Т1000 N1 W 2 0800
Т1000 N1 D 3 0850	Т1000 N1 W 2 0850
Т1000 N1 D 3 0900	Т1000 N1 W 2 0900
Т1000 N1 D 3 0950	Т1000 N1 W 2 0950
Т1000 N1 D 3 1000	Т1000 N1 W 2 1000
Т1000 N1 D 3 1050	Т1000 N1 W 2 1050
Т1000 N1 D 3 1100	Т1000 N1 W 2 1100
Т1000 N1 D 3 1150	Т1000 N1 W 2 1150
Т1000 N1 D 3 1200	Т1000 N1 W 2 1200
Т1000 N1 D 3 1250	Т1000 N1 W 2 1250
Т1000 N1 D 3 1300	Т1000 N1 W 2 1300
Т1000 N1 D 3 1350	Т1000 N1 W 2 1350
Т1000 N1 D 3 1400	Т1000 N1 W 2 1400
Т1000 N1 D 3 1450	Т1000 N1 W 2 1450
Т1000 N1 D 3 1500	Т1000 N1 W 2 1500
Т1000 N1 D 3 1550	Т1000 N1 W 2 1550
Т1000 N1 D 3 1600	Т1000 N1 W 2 1600
Т1000 N1 D 3 1650	Т1000 N1 W 2 1650
Т1000 N1 D 3 1700	Т1000 N1 W 2 1700
Т1000 N1 D 3 1750	Т1000 N1 W 2 1750
Т1000 N1 D 3 1800	Т1000 N1 W 2 1800
Т1000 N1 D 3 1850	Т1000 N1 W 2 1850
Т1000 N1 D 3 1900	Т1000 N1 W 2 1900
Т1000 N1 D 3 1950	Т1000 N1 W 2 1950
Т1000 N1 D 3 2000	Т1000 N1 W 2 2000
Т1000 N1 D 3 2050	Т1000 N1 W 2 2050
Т1000 N1 D 3 2100	Т1000 N1 W 2 2100
Т1000 N1 D 3 2150	Т1000 N1 W 2 2150
Т1000 N1 D 3 2200	Т1000 N1 W 2 2200
Т1000 N1 D 3 2250	Т1000 N1 W 2 2250
Т1000 N1 D 3 2300	Т1000 N1 W 2 2300
Т1000 N1 D 3 2350	Т1000 N1 W 2 2350
Т1000 N1 D 3 2400	Т1000 N1 W 2 2400
Т1000 N1 D 3 2450	Т1000 N1 W 2 2450
Т1000 N1 D 3 2500	Т1000 N1 W 2 2500
Т1000 N1 D 3 2550	Т1000 N1 W 2 2550
Т1000 N1 D 3 2600	Т1000 N1 W 2 2600
Т1000 N1 D 3 2650	Т1000 N1 W 2 2650
Т1000 N1 D 3 2700	Т1000 N1 W 2 2700
Т1000 N1 D 3 2750	Т1000 N1 W 2 2750
Т1000 N1 D 3 2800	Т1000 N1 W 2 2800
Т1000 N1 D 3 2850	Т1000 N1 W 2 2850
Т1000 N1 D 3 2900	Т1000 N1 W 2 2900
Т1000 N1 D 3 2950	Т1000 N1 W 2 2950
Т1000 N1 D 3 3000	Т1000 N1 W 2 3000
Т1000 N1 D 3 3050	Т1000 N1 W 2 3050
Т1000 N1 D 3 3100	Т1000 N1 W 2 3100
Т1000 N1 D 3 3150	Т1000 N1 W 2 3150
Т1000 N1 D 3 3200	Т1000 N1 W 2 3200
Т1000 N1 D 3 3250	Т1000 N1 W 2 3250
Т1000 N1 D 3 3300	Т1000 N1 W 2 3300
Т1000 N1 D 3 3350	Т1000 N1 W 2 3350
Т1000 N1 D 3 3400	Т1000 N1 W 2 3400
Т1000 N1 D 3 3450	Т1000 N1 W 2 3450
Т1000 N1 D 3 3500	Т1000 N1 W 2 3500
Т1000 N1 D 3 3550	Т1000 N1 W 2 3550
Т1000 N1 D 3 3600	Т1000 N1 W 2 3600
Т1000 N1 D 3 3650	Т1000 N1 W 2 3650
Т1000 N1 D 3 3700	Т1000 N1 W 2 3700
Т1000 N1 D 3 3750	Т1000 N1 W 2 3750
Т1000 N1 D 3 3800	Т1000 N1 W 2 3800
Т1000 N1 D 3 3850	Т1000 N1 W 2 3850
Т1000 N1 D 3 3900	Т1000 N1 W 2 3900
Т1000 N1 D 3 3950	Т1000 N1 W 2 3950
Т1000 N1 D 3 4000	Т1000 N1 W 2 4000
Т1000 N1 D 3 4050	Т1000 N1 W 2 4050
Т1000 N1 D 3 4100	Т1000 N1 W 2 4100
Т1000 N1 D 3 4150	Т1000 N1 W 2 4150
Т1000 N1 D 3 4200	Т1000 N1 W 2 4200
Т1000 N1 D 3 4250	Т1000 N1 W 2 4250
Т1000 N1 D 3 4300	Т1000 N1 W 2 4300
Т1000 N1 D 3 4350	Т1000 N1 W 2 4350
Т1000 N1 D 3 4400	Т1000 N1 W 2 4400
Т1000 N1 D 3 4450	Т1000 N1 W 2 4450
Т1000 N1 D 3 4500	Т1000 N1 W 2 4500
Т1000 N1 D 3 4550	Т1000 N1 W 2 4550
Т1000 N1 D 3 4600	Т1000 N1 W 2 4600
Т1000 N1 D 3 4650	Т1000 N1 W 2 4650
Т1000 N1 D 3 4700	Т1000 N1 W 2 4700
Т1000 N1 D 3 4750	Т1000 N1 W 2 4750
Т1000 N1 D 3 4800	Т1000 N1 W 2 4800
Т1000 N1 D 3 4850	Т1000 N1 W 2 4850
Т1000 N1 D 3 4900	Т1000 N1 W 2 4900
Т1000 N1 D 3 4950	Т1000 N1 W 2 4950
Т1000 N1 D 3 5000	Т1000 N1 W 2 5000
Т1000 N1 D 3 5050	Т1000 N1 W 2 5050
Т1000 N1 D 3 5100	Т1000 N1 W 2 5100
Т1000 N1 D 3 5150	Т1000 N1 W 2 5150
Т1000 N1 D 3 5200	Т1000 N1 W 2 5200
Т1000 N1 D 3 5250	Т1000 N1 W 2 5250
Т1000 N1 D 3 5300	Т1000 N1 W 2 5300
Т1000 N1 D 3 5350	Т1000 N1 W 2 5350
Т1000 N1 D 3 5400	Т1000 N1 W 2 5400
Т1000 N1 D 3 5450	Т1000 N1 W 2 5450
Т1000 N1 D 3 5500	Т1000 N1 W 2 5500
Т1000 N1 D 3 5550	Т1000 N1 W 2 5550
Т1000 N1 D 3 5600	Т1000 N1 W 2 5600
Т1000 N1 D 3 5650	Т1000 N1 W 2 5650
Т1000 N1 D 3 5700	Т1000 N1 W 2 5700
Т1000 N1 D 3 5750	Т1000 N1 W 2 5750
Т1000 N1 D 3 5800	Т1000 N1 W 2 5800
Т1000 N1 D 3 5850	Т1000 N1 W 2 5850
Т1000 N1 D 3 5900	Т1000 N1 W 2 5900
Т1000 N1 D 3 5950	Т1000 N1 W 2 5950
Т1000 N1 D 3 6000	Т1000 N1 W 2 6000
Т1000 N1 D 3 6050	Т1000 N1 W 2 6050
Т1000 N1 D 3 6100	Т1000 N1 W 2 6100
Т1000 N1 D 3 6150	Т1000 N1 W 2 6150
Т1000 N1 D 3 6200	Т1000 N1 W 2 6200
Т1000 N1 D 3 6250	Т1000 N1 W 2 6250
Т1000 N1 D 3 6300	Т1000 N1 W 2 6300
Т1000 N1 D 3 6350	Т1000 N1 W 2 6350
Т1000 N1 D 3 6400	Т1000 N1 W 2 6400
Т1000 N1 D 3 6450	Т1000 N1 W 2 6450
Т1000 N1 D 3 6500	Т1000 N1 W 2 6500
Т1000 N1 D 3 6550	Т1000 N1 W 2 6550
Т1000 N1 D 3 6600	Т1000 N1 W 2 6600
Т1000 N1 D 3 6650	Т1000 N1 W 2 6650
Т1000 N1 D 3 6700	Т1000 N1 W 2 6700
Т1000 N1 D 3 6750	Т1000 N1 W 2 6750
Т1000 N1 D 3 6800	Т1000 N1 W 2 6800
Т1000 N1 D 3 6850	Т1000 N1 W 2 6850
Т1000 N1 D 3 6900	Т1000 N1 W 2 6900
Т1000 N1 D 3 6950	Т1000 N1 W 2 6950
Т1000 N1 D 3 7000	Т1000 N1 W 2 7000
Т1000 N1 D 3 7050	Т1000 N1 W 2 7050
Т1000 N1 D 3 7100	Т1000 N1 W 2 7100
Т1000 N1 D 3 7150	Т1000 N1 W 2 7150
Т1000 N1 D 3 7200	Т1000 N1 W 2 7200
Т1000 N1 D 3 7250	Т1000 N1 W 2 7250
Т1000 N1 D 3 7300	Т1000 N1 W 2 7300
Т1000 N1 D 3 7350	Т1000 N1 W 2 7350
Т1000 N1 D 3 7400	Т1000 N1 W 2 7400
Т1000 N1 D 3 7450	Т1000 N1 W 2 7450
Т1000 N1 D 3 7500	Т1000 N1 W 2 7500
Т1000 N1 D 3 7550	Т1000 N1 W 2 7550
Т1000 N1 D 3 7600	Т1000 N1 W 2 7600
Т1000 N1 D 3 7650	Т1000 N1 W 2 7650
Т1000 N1 D 3 7700	Т1000 N1 W 2 7700
Т1000 N1 D 3 7750	Т1000 N1 W 2 7750
Т1000 N1 D 3 7800	Т1000 N1 W 2 7800
Т1000 N1 D 3 7850	Т1000 N1 W 2 7850
Т1000 N1 D 3 7900	Т1000 N1 W 2 7900
Т1000 N1 D 3 7950	Т1000 N1 W 2 7950
Т1000 N1 D 3 8000	Т1000 N1 W 2 8000
Т1000 N1 D 3 8050	Т1000 N1 W 2 8050
Т1000 N1 D 3 8100	Т1000 N1 W 2 8100
Т1000 N1 D 3 8150	Т1000 N1 W 2 8150
Т1000 N1 D 3 8200	Т1000 N1 W 2 8200
Т1000 N1 D 3 8250	Т1000 N1 W 2 8250
Т1000 N1 D 3 8300	Т1000 N1 W 2 8300
Т1000 N1 D 3 8350	Т1000 N1 W 2 8350
Т1000 N1 D 3 8400	Т1000 N1 W 2 8400
Т1000 N1 D 3 8450	Т1000 N1 W 2 8450
Т1000 N1 D 3 8500	Т1000 N1 W 2 8500
Т1000 N1 D 3 8550	Т1000 N1 W 2 8550
Т1000 N1 D 3 8600	Т1000 N1 W 2 8600
Т1000 N1 D 3 8650	Т1000 N1 W 2 8650
Т1000 N1 D 3 8700	Т1000 N1 W 2 8700
Т1000 N1 D 3 8750	Т1000 N1 W 2 8750
Т1000 N1 D 3 8800	Т1000 N1 W 2 8800
Т1000 N1 D 3 8850	Т1000 N1 W 2 8850
Т1000 N1 D 3 8900	Т1000 N1 W 2 8900
Т1000 N1 D 3 8950	Т1000 N1 W 2 8950
Т1000 N1 D 3 9000	Т1000 N1 W 2 9000
Т1000 N1 D 3 9050	Т1000 N1 W 2 90