



Дымоходные системы РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ:



«Schiedel Rondo Plus» Изолированный дымоход с вентиляцией

6. Завершение верхней части с использование покровной плиты




6.5 Крепко прикройте плиту.



6.6 Наденьте конус и отмерьте недостающую длину трубы.



6.7 Отрежьте недостающую часть шамотной трубы и прикрепите клеем.

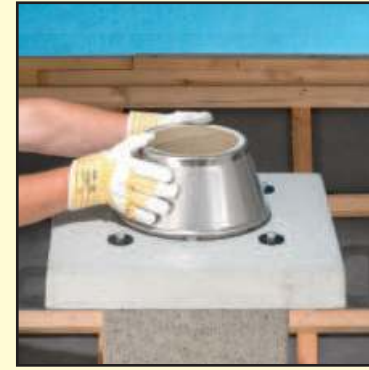

6.8 Наденьте конус. Важно не повредить опорные части конуса, которые создают оптимальное расстояние между конусом и покровной плитой для вентиляции дымохода.



6.1 Верхние плиты из ваты закладываются на 8 см ниже верхнего края блока.



6.2 Прикрепите покровную плиту, вбивая штифты в верхний блок.



6.3 Нанесите раствор (не ниже марки M5), с использованием сборочного шаблона.



6.4 Наденьте плиту, под болтами установите гайки.

5. Обычная сборка



5.1 Поставьте блок на сборочную смесь.



5.2 Согните обе части минваты и вложите их в блок.



5.3 На край очищенной и увлажненной трубы наложите жаростойкий герметик.



5.4 Вставьте керамическую трубу. Порядок сборки повторяется до завершения верхней части.

4. Монтаж тройника подключения



4.5 Очистите остатки клея.



4.6 Согните минвату, вставьте ее внутрь.



4.7 Очистите трубу.



4.8 Вставьте тройник.



4.1 Положите шаблон на стену блока и отметьте необходимый размер.



4.2 Нанесите смесь (не ниже марки M5), используя шаблон.



4.3 Вент. каналы должны быть свободными!



4.4 Изолированный блок положите на готовый раствор (не ниже марки M5).

3. Установка тройника ревизии



3.1 При помощи шаблона на стене блока отметьте нужный размер отверстия (шаблон у дверок).



3.2 Угловой шлифовальной машиной вырежьте отверстие.



3.3 Согнутую минвату вложите внутрь блока и отрежьте так, чтобы вент. отверстия не были заблокированы!



3.4 При помощи шаблона нанесите смесь (шаблон в комплекте).



3.5 На очищенный край сборки конденсата нанесите герметик.



3.6 Вставьте ревизионный тройник.



3.7 В другой блок вложите минвату.



3.8 Блок с минватой установите на блок, используйте кладочную смесь.

2. Подготовка основания дымохода




2.1 При помощи шаблона на стене блока отметьте нужный размер отверстия (шаблон у дверок).



2.2 В нижней части блока вырежьте отмеченное отверстие, в него вставьте вент. решётку.




2.3 Установите блок на цоколь со смесью. Внутри блока вложите сборник конденсата. Сборник положите на смесь, стеновую трубу направьте в сторону отверстия.

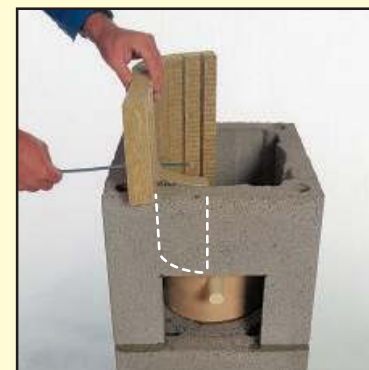

2.4 Вложите внутрь половину минваты, далее отрежьте ровно по краю блока. Оставшуюся часть ваты вложите в другую сторону и так же сравняйте с краем блока.


1. Подготовка цоколя

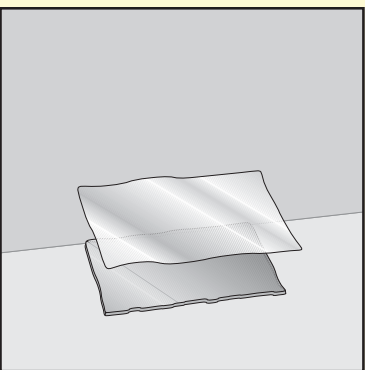

1.1 Подстелите изоляционный материал.




1.2 Подготовить раствор (марки не ниже M5), наложите гидроизоляцию, намажьте раствор.

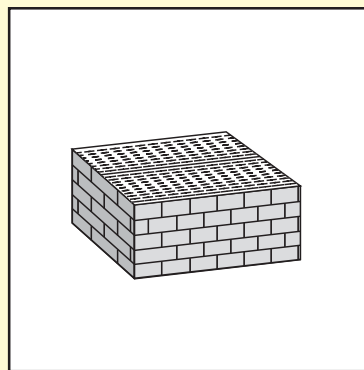

1.3 Сформируйте цоколь в 20-30 см из бетона или кирпича...



1.4 ... или каменного блока, заполненного бетоном.

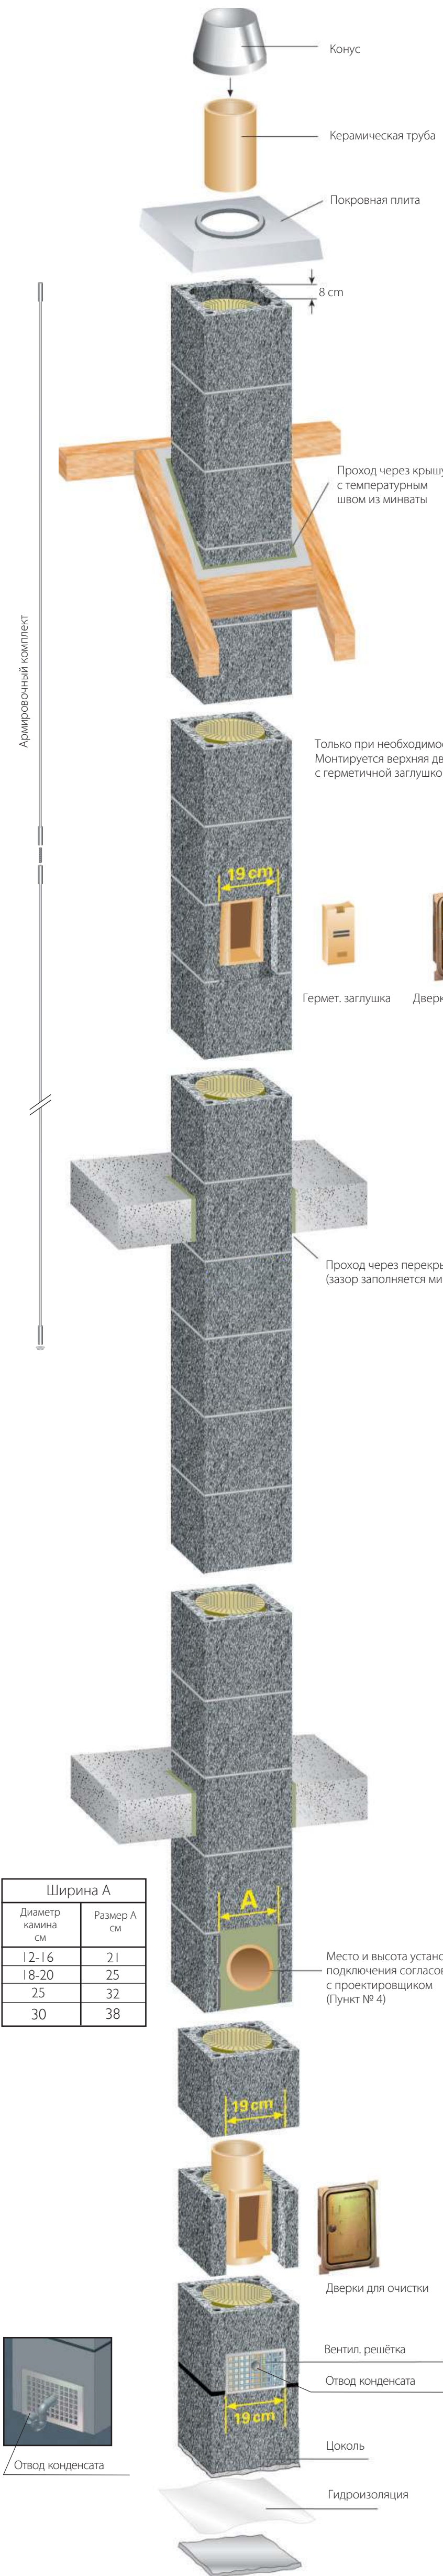

Ширина А	
Диаметр камня см	Размер А см
12-16	21
18-20	25
25	32
30	38

Общая информация

- Монтаж изолированного дымохода «Schiedel» с вентиляцией «Rondo Plus» необходимо производить согласно данной инструкции. Выполните монтаж со всей тщательностью. Этим вы обеспечите надежное и безопасное функционирование системы.
- Необходимо придерживаться действующих местных строительных норм и правил, а также правил техники безопасности на рабочем месте.

Согласуйте проектировщикам!

- Перед монтажом должны быть известны место установки ревизионной дверцы для, а также высота тройника подключения. Консультацию по поводу места установки ревизионной дверцы Вам может предоставить служба трубочистов.
- При использовании блоков с вентиляционной шахтой в помещении с отопительным оборудованием необходимо предусмотреть вентиляционное отверстие, при необходимости на чердаке нужно установить ревизионную дверцу для вентиляционного канала.
- Для обеспечения статической устойчивости (при необходимости) он может быть армирован, важно выполнить необходимые работы своевременно.

Общая информация для монтажников

- Блоки дымохода кладутся на кладочную смесь «Schiedel» или любой другой цементный раствор, класс стойкости к сминанию которого не ниже M5. Важно строго придерживаться указаний, требований по безопасности и использованию, предоставленных производителем данных смесей.
- Предхраните от попадания раствора теплоизоляции и боковые каналы проветривания.
- Используйте кладочный шаблон для нанесения раствора.
- Керамические трубы соединяются при помощи специального жаростойкого герметика. Стыки труб должны быть чистыми и без пыли.
- Важно строго придерживаться указаний, требований по безопасности и использованию, предоставленных производителем данных смесей!
- Монтаж установки тройника подключения (выбранная высота оси, напр. 1,49 м)
- Если предусмотренная высота центра тройника подключения 1,49 м, необходимо вырезать стену блока (см.

Подробное описание

Монтаж установки тройника подключения (выбранная высота оси, напр. 1,49 м)

2.1–2.4) Если предусмотрена большая высота тройника подключения, обычно необходимо монтировать блоки минваты и керамической трубы (4.1–4.4), пока не будет достигнута необходимая высота (1,82 м, 2,15 м). При укладке изоляционного материала в блок с выемкой необходимо оставить оба передних вентиляционных канала свободными; для этого нужно отрезать часть минваты.

Процесс обычной сборки

Необходимо осуществлять обычную сборку от тройника подключения до верхней дверки очистки или до окончательной части дымохода. Герметик необходимо наносить на чистую и увлажненную внутреннюю часть трубы, излишек герметика нужно снять мокрой губкой. Изоляционный материал необходимо уложить так, чтобы место стыка не совпадало с вентиляционными каналами. Закрепить дымоход можно бетонированием зоны между стропилами или с использованием держателей «Schiedel» (12.1). Они монтируются между стропилами (подробная инструкция сборки – в комплекте с держателями).

Перед сборкой заключительной части должна быть установлена покровная плита.

Для того, чтобы воздух мог циркулировать, минвату в последнем блоке устанавливаются на 6–8 см ниже верхней грани последнего блока. Их необходимо обрезать должным образом. Для того, чтобы покровная плита была закреплена, в каналы армирования вставляются штифты. Для того, чтобы плита лежала ровно, под ней необходимо нанести кладочный раствор. Крепление – с помощью болтов с шайбами (легкое нажатие).

Покровные плиты бывают различных видов и размеров. Подходящая плита подбирается согласно выбранному типу отдели (напр. штукатурка или обмуровка) для обеспечения должной защиты дымохода и его отдели от осадков.

Если по проекту необходимо использовать комплект армирования, штифты должны быть вставлены в верхний блок дымохода примерно на 15 см, так как должно остаться место для штифтов покровной плиты.

Конус при монтаже служит также для измерения недостающей длины верхней керамической трубы. Цилиндр в конусе закрывает верхнюю керамическую трубу и защищает от воздействия погодных условий. Если покровная плита опирается на строительную площадку, необходимо использовать шаблон покровной плиты, находящийся в основном комплекте товара. Покровная плита обязательна (по выбору: заводская или отливаемая на месте).

Заключительные работы



Оставшееся возле тройника подключения отверстие заполняется плитой из минваты. Плита из минеральной ваты по бокам закрепляется креплениями, они обеспечивают жесткую связь с блоком, при этом вентиляция остается эффективной. Ревизионные дверцы крепятся к блоку гвоздями. Дверки и их рамы должны прочно держаться.

По окончании монтажных работ необходимо передать данную инструкцию мастеру отопительных установок!



При резке и сверлении необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Необходимо применять влажное сверление или использовать пылесосное оборудование.

При обработке данных продуктов с помощью различных приборов, напр. при сверлении, в окружающую среду попадают частицы кристаллов кварца, которые могут попасть в легкие. Большое количество данных частиц в окружающей среде по прошествии времени может вызвать раздражение в легких (стать причиной силикоза), а силикоз может стать причиной заболевания раком легких.


7. Способ отливания покровной плиты на строительной площадке

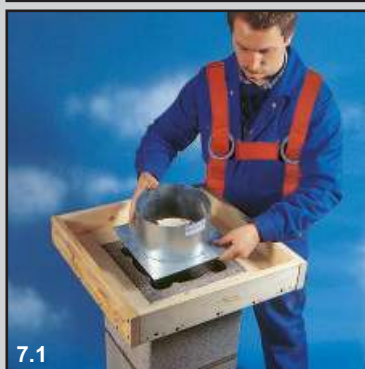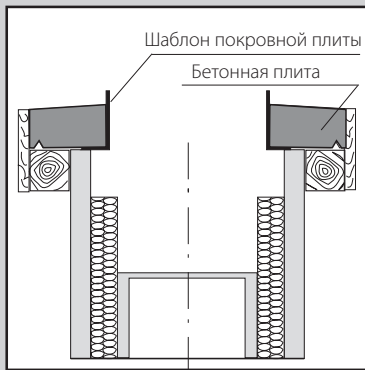

7.1 Установите опалубку необходимых размеров для бетонирования покровной плиты. Размер плиты должен быть не менее, чем на 5 см больше отделанного дымохода в целях защиты отдели от воздействия осадков.

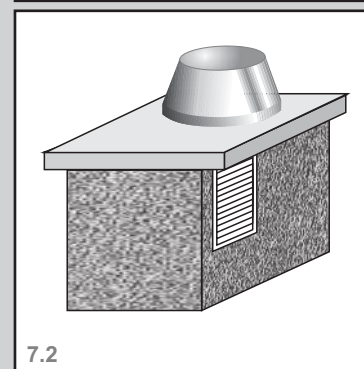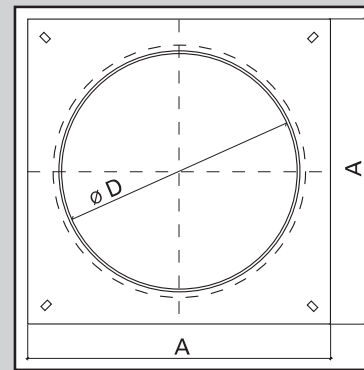

8. Утепление дымохода над крышей

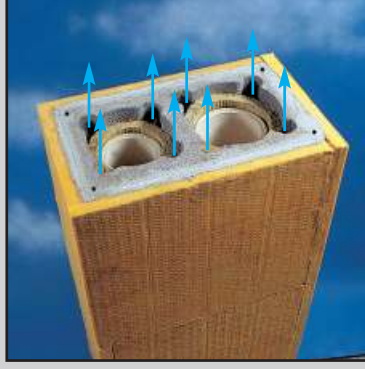

8.1 При необходимости утеплите дымоход (нужно использовать жаростойкую минвату) или...




8.2 Блок Thermorail с интегрированной горизонтальной изоляцией. Он монтируется к утеплению с внешней стороны конструкции и нейтрализует эффект «холодного моста» (дымоход дополнительно армируется).

9. Установка дымохода



9.1 Дымоход должен быть стабильно закреплён между стропилами, используя крепления «Schiedel» (инструкция сборки приложена к креплениям).

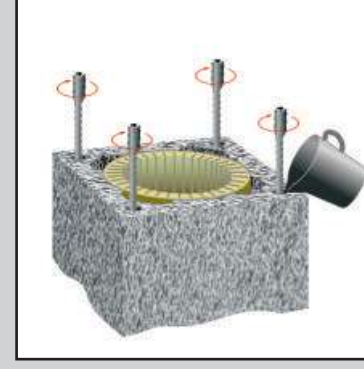


9.2 Если дымоход поднимается выше кровельного покрытия более, чем на 1,2 метра, он должен быть армирован. Рекомендуем использовать армир. комплект «Schiedel» (инструкция сборки приложена к армир. элементам).

10. Переход перекрытий



10.1 Бетонное перекрытие.

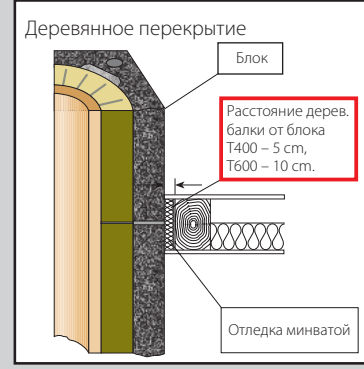

10.2 Деревянное перекрытие. Блок. Расстояние между досками 1400–1500 мм. Отделка минватой.

Отверстия, в случае перекрытий и крыши, должны быть со всех сторон как минимум на 2–3 см больше размеров внешнего блока. В случае дерева, конструкций оставьте 5 см при температуре эксплуатации до T400, 10 см при T600.

11. Подключение прибора на твёрдом топливе



11.1 Необходимо оставить должный зазор. Этот зазор должен быть заполнен эласт. материалом (напр. жаростойкой ветовью).




11.2 Подключение прибора на твёрдом топливе с адаптером.

12. Подключение прибора на твёрдом топливе с адаптером



12.1 При использовании адаптера «Schiedel», плита минваты должна быть обрезана, используя адаптер в качестве шаблона.

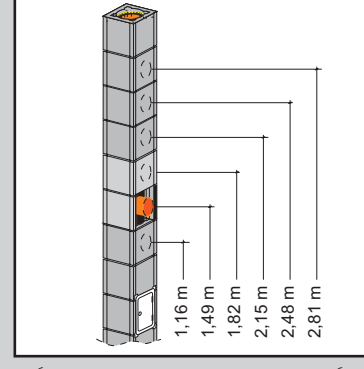

12.2 Подключение прибора на твёрдом топливе с адаптером.

13. Подключение приборов на газовом и жидком топливе



13.1 При подключении приборов на газовом и жидком топливе рекомендуется использовать прокладки «Schiedel».



13.2 Подключение приборов на газовом и жидком топливе.

14. Монтаж плиты из минеральной ваты



14.1 Обе части плиты из минваты обрежьте согласно отверстию, вырезанному в блоке.



14.2 Прикрепите к плите металл. крепления. Вставьте плиту в блок.

15. Монтаж ревизионной дверцы



15.1 Прибейте дверки гвоздями к блоку. Прикрепив дверцу, отштукатурьте дымоход слоем бетоно-известковой штукатурки.



15.2 Вращающаяся внутреннюю раму дверок прижмите к краям очистного тройника, чтобы не осталось отверстий.

Маркировка дымовой трубы

Требования маркировки

Собранное устройство обязательно должно быть маркировано этикеткой. Для этого используются стандартные этикетки для маркировки изделий.

Добавляется также этикетка для маркировки сооружений дымоходной трубы. Монтажник дымохода должен заполнить данную этикетку и прикрепить ее к нему.

Этикетка изделия

Из представленных стандартных этикеток выберите ту этикетку изделия, которая подходит для Вашего дымохода.

Наклейка сборки дымоходной трубы

Температура выхлопных газов

1 N1

1 N2

1 N3

1 N4

1 N5

1 N6

1 N7

1 N8

1 N9

Дымоходная система «Rondo Plus»	
T600 N1 D 3 0100	T400 N1 W 2 0100
T600 N1 D 3 0150	T400 N1 W 2 0150
T600 N1 D 3 0200	T400 N1 W 2 0200
T600 N1 D 3 0250	T400 N1 W 2 0250
T600 N1 D 3 0300	T400 N1 W 2 0300
T600 N1 D 3 0350	T400 N1 W 2 0350
T600 N1 D 3 0400	T400 N1 W 2 0400
T600 N1 D 3 0450	T400 N1 W 2 0450
T600 N1 D 3 0500	T400 N1 W 2 0500
T600 N1 D 3 0550	T400 N1 W 2 0550
T600 N1 D 3 0600	T400 N1 W 2 0600
T600 N1 D 3 0650	T400 N1 W 2 0650
T600 N1 D 3 0700	T400 N1 W 2 0700
T600 N1 D 3 0750	T400 N1 W 2 0750
T600 N1 D 3 0800	T400 N1 W 2 0800
T600 N1 D 3 0850	T400 N1 W 2 0850
T600 N1 D 3 0900	T400 N1 W 2 0900
T600 N1 D 3 0950	T400 N1 W 2 0950
T600 N1 D 3 1000	T400 N1 W 2 1000
T600 N1 D 3 1050	T400 N1 W 2 1050
T600 N1 D 3 1100	T400 N1 W 2 1100
T600 N1 D 3 1150	T400 N1 W 2 1150
T600 N1 D 3 1200	T400 N1 W 2 1200
T600 N1 D 3 1250	T400 N1 W 2 1250
T600 N1 D 3 1300	T400 N1 W 2 1300
T600 N1 D 3 1350	T400 N1 W 2 1350
T600 N1 D 3 1400	T400 N1 W 2 1400
T600 N1 D 3 1450	T400 N1 W 2 1450
T600 N1 D 3 1500	T400 N1 W 2 1500
T600 N1 D 3 1550	T400 N1 W 2 1550
T600 N1 D 3 1600	T400 N1 W 2 1600
T600 N1 D 3 1650	T400 N1 W 2 1650
T600 N1 D 3 1700	T400 N1 W 2 1700
T600 N1 D 3 1750	T400 N1 W 2 1750
T600 N1 D 3 1800	T400 N1 W 2 1800
T600 N1 D 3 1850	T400 N1 W 2 1850
T600 N1 D 3 1900	T400 N1 W 2 1900
T600 N1 D 3 1950	T400 N1 W 2 1950
T600 N1 D 3 2000	T400 N1 W 2 2000
T600 N1 D 3 2050	T400 N1 W 2 2050
T600 N1 D 3 2100	T400 N1 W 2 2100
T600 N1 D 3 2150	T400 N1 W 2 2150
T600 N1 D 3 2200	T400 N1 W 2 2200
T600 N1 D 3 2250	T400 N1 W 2 2250
T600 N1 D 3 2300	T400 N1 W 2 2300
T600 N1 D 3 2350	T400 N1 W 2 2350
T600 N1 D 3 2400	T400 N1 W 2 2400
T600 N1 D 3 2450	T400 N1 W 2 2450
T600 N1 D 3 2500	T400 N1 W 2 2500
T600 N1 D 3 2550	T400 N