



| Ширина А               |                |
|------------------------|----------------|
| Диаметр<br>камня<br>см | Размер А<br>см |
| 12-16                  | 21             |
| 18-20                  | 25             |
| 25                     | 32             |
| 30                     | 38             |

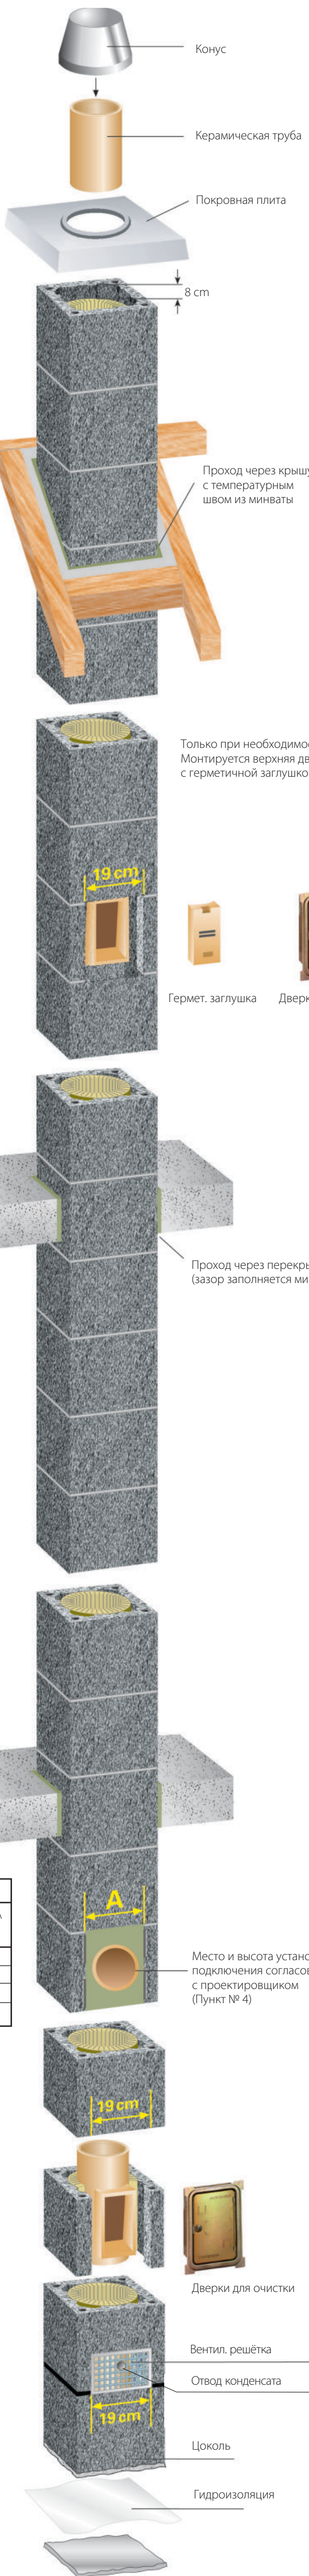

Только при необходимости!  
Монтируется верхняя дверца прочистки  
с герметичной заглушкой.

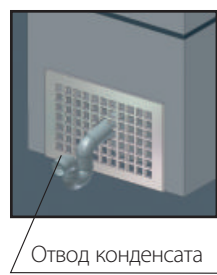

Проход через перекрытие  
(зазор заполняется минватой)

Место и высота установки тройника  
подключения согласовывается  
с проектировщиком  
(Пункт №4)

Дверцы для очистки

Вентиляционная решетка

Отвод конденсата

Цоколь

Гидроизоляция



## Дымоходные системы РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ:

## «Schiedel Rondo Plus»

Изолированный дымоход с вентиляцией

### 6. Завершение верхней части с использование покровной плиты



### 5. Обычная сборка





### 4. Монтаж тройника подключения





### 3. Установка тройника ревизии



### 2. Подготовка основания дымохода

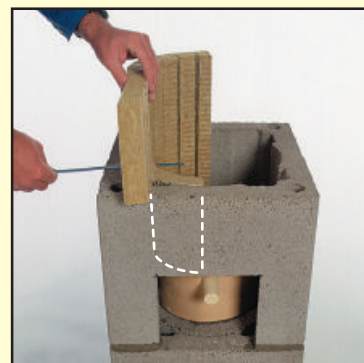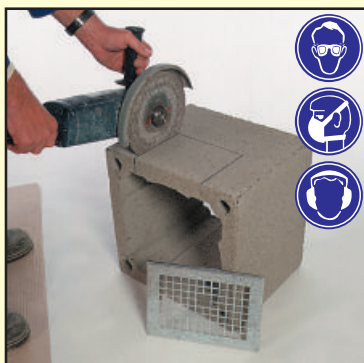

### 1. Подготовка цоколя

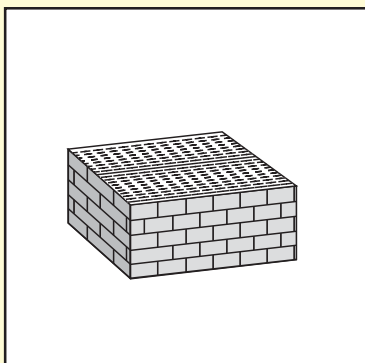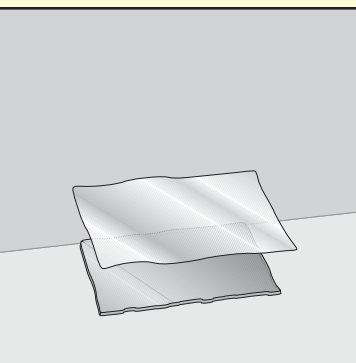

#### Общая информация

• Монтаж изолированного дымохода «Schiedel» с вентиляцией «Rondo Plus» необходимо производить согласно данной инструкции. Выполните монтаж со всей тщательностью. Этим вы обеспечите надежное и безопасное функционирование системы.

#### Согласуйте проектировщиком!

• Перед монтажом должны быть известны место установки ревизионной дверцы для, а также высота тройника подключения. Консультацию по поводу места установки ревизионной дверцы Вам может предоставить служба трубочистов.

Важно строго придерживаться указаний, требований по безопасности и использованию, предоставленных производителем данных смесей.

Монтаж установки тройника подключения (выбранная высота оси, напр. 1,49 м)  
Если предусмотренная высота центра тройника подключения 1,49 м, необходимо вырезать стенку блока (см.

2.1–2.4). Если предусмотрена большая высота тройника подключения, обычно необходимо монтировать блоки минваты и керамической трубы (4.1–4.4), пока не будет достигнута необходимая высота (1,82 м, 2,15 м). При укладке изоляционного материала в блок с выемкой необходимо оставить оба передних вентиляционных канала свободными; для этого нужно отрезать часть минваты.

#### Процесс обычной сборки

Необходимо осуществлять обычную сборку от тройника подключения до верхней дверцы очистки или до окончательной части дымохода. Герметик необходимо наносить на чистую и увлажненную внутреннюю часть трубы, излишек герметика нужно снять мокрой губкой. Изоляционный материал необходимо уложить так, чтобы место стыка не совпадало с вентиляционными каналами.

#### Обеспечение статической устойчивости

В случае большой высоты дымохода может появиться необходимость армировать дымоход под крышей или над ней. Для того, чтобы дымоход был устойчивым, минвату в последнем блоке устанавливаются на 6–8 см ниже верхней грани последнего блока. Их необходимо обрезать должным образом.

Перед сборкой заключительной части должна быть установлена покровная плита.

Конус при монтаже служит также для измерения недостающей длины верхней керамической трубы. Цилиндр в конусе закрывает верхнюю керамическую трубу и защищает от воздействия погодных условий.

#### Заключительные работы

Оставшееся возле тройника подключения отверстие заполняется плитой из минваты. Плита из минеральной ваты по бокам закрепляется креплениями, они обеспечивают жесткую связь с блоком, при этом вентиляция остается эффективной.

Ревизионные дверцы крепятся к блоку гвоздями. Дверки и их рамы должны прочно держаться.





В случае дополнительной дверцы для прочистки на чердаке, в тройник прочистки устанавливается дополнительный керамический элемент, состоящий из цельной трубы с керамическими трубами. На чердаке предотвращается оставание дыма возле дверцы для прочистки. Этот элемент защищает от растекания сажи при открытии дверок.

По окончании монтажных работ необходимо передать данную инструкцию мастеру отопительных установок!


При резке и сверлении необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Необходимо применять влажное сверление или использовать пылесосное оборудование.

Требования техники безопасности. Многие строительные товары, такие как и детали камня, изготовляющиеся с использованием натурального сырья, в котором содержатся частицы кристаллов кварца, которые могут попадать в окружающую среду, попадая в легкие, могут вызвать раздражение в легких (стать причиной силикоза), а силикоз может стать причиной заболевания раком легких.



### 7. Способ отливания покровной плиты на стройплощадке

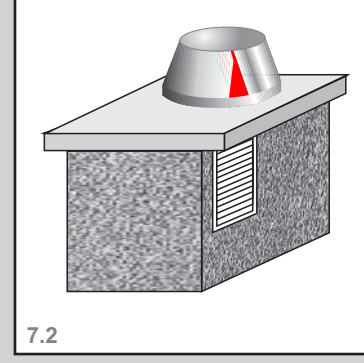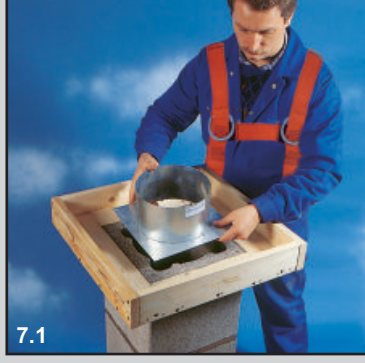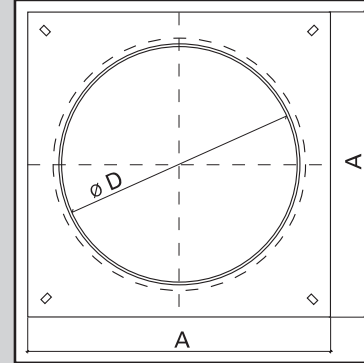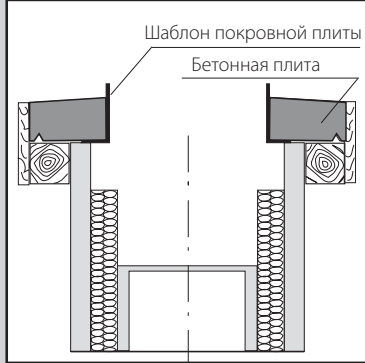


### 8. Утепление дымохода над крышей

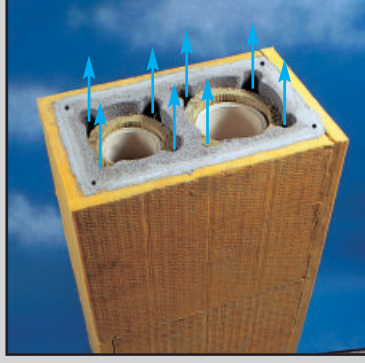

### 9. Установка дымохода

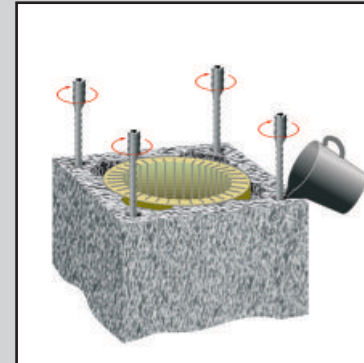
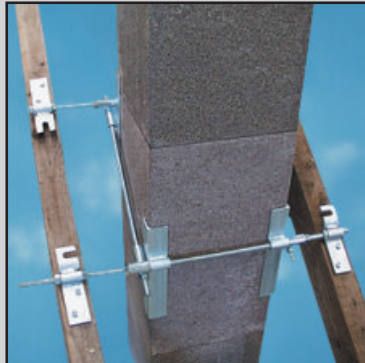


### 10. Переход перекрытий

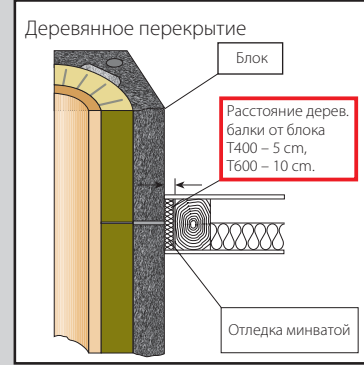


Отверстия, в случае перекрытий и крыши, должны быть со всех сторон как минимум на 2–3 см больше размеров внешнего блока. В случае дерева, конструкций оставьте 5 см при температуре эксплуатации до T400, 10 см при T600.

### 11. Подключение прибора на твёрдом топливе

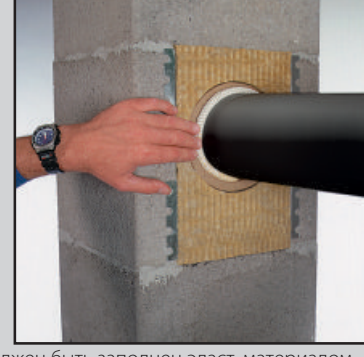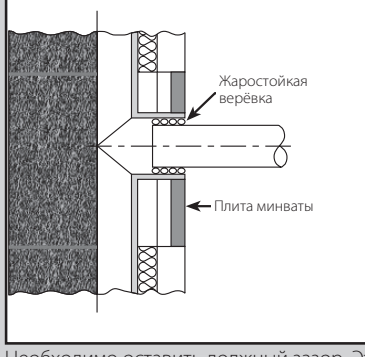


### 12. Подключение прибора на твёрдом топливе с адаптером

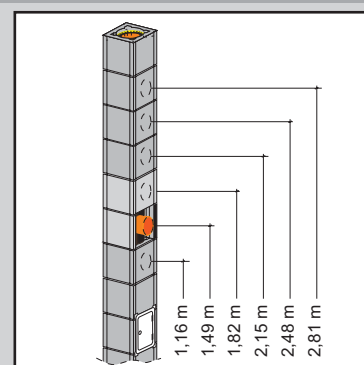


При использовании адаптера «Schiedel», плита минваты должна быть обрезана, используя адаптер в качестве шаблона.

### 13. Подключение приборов на газовом и жидком топливе

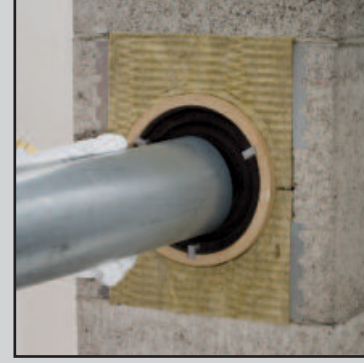

При подключении приборов на газовом и жидком топливе рекомендуется использовать прокладки «Schiedel».

### 14. Монтаж плиты из минеральной ваты

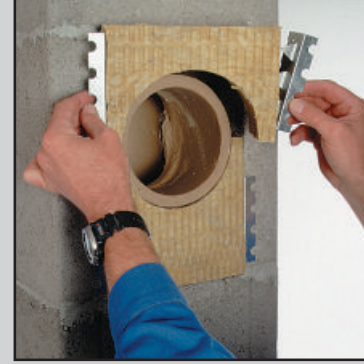

Обе части плиты из минваты обрежьте согласно отверстию, вырезанному в блоке.

Прикрепите к плите металлические крепления. Вставьте плиту в блок.

### 15. Монтаж ревизионной дверцы



Прибейте дверцы гвоздями к блоку. Прикрепите дверцу, отштукатурьте дымоход слоем бетоно-известковой штукатурки.

Вращающаяся внутренняя рама дверки прижмите к краям очистного тройника, чтобы не осталось отверстий.

#### Маркировка дымоходных труб

##### Требования маркировки

Обязательная маркировка дымоходных труб. Собранное устройство обязательно должно быть маркировано этикеткой. Для этого используются стандартные этикетки для маркировки изделий. Добавляется также этикетка для маркировки соединений дымоходной трубы. Монтажник дымохода должен заполнить данную этикетку и прикрепить ее к нему.

##### Этикетка изделия

Из представленных стандартных этикеток выберите ту этикетку изделия, которая подходит для Вашего дымохода.

|                                                                                       |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <br>Schöibel<br>SINCE 1890 EXPERT |
| <b>Дымоходная система «Rondo Plus»</b>                                                |                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> T600 N1 D 3 G100                                             | <input type="checkbox"/> T400 N1 W 2 O100                                                                              |
| <input type="checkbox"/> T400 N1 D 3 G50                                              | <input type="checkbox"/> T200 N1 W 2 O00                                                                               |
| Соответствует требованиям:<br><b>LST EN 13063-1:2005+A1:2007</b>                      | Соответствует требованиям:<br><b>LST EN 13063-2:2005</b>                                                               |
| Номер декларации о соответствии<br><b>090-01-07-0025/1</b>                            | Номер декларации о соответствии<br><b>090-01-07-0025/2</b>                                                             |