


Ширина А	
Диаметр камня см	Размер А см
12-16	21
18-20	25
25	32
30	38

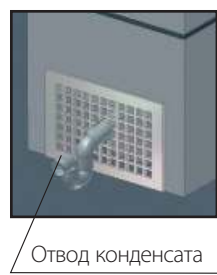

Проход через крышу с температурным швом из минваты

Проход через перекрытие (зазор заполняется минватой)

Место и высота установки тройника подключения согласовывается с проектировщиком (Пункт №4)

Вентиль, решётка
Отвод конденсата
Цоколь
Гидроизоляция

Дверки для очистки

Дверки для очистки

Дверки для очистки

Дверки для очистки

Дверки для очистки



Дымоходные системы

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ:

«Schiedel Rondo Plus»

Изолированный дымоход с вентиляцией

6. Завершение верхней части с использование покровной плиты



5. Обычная сборка




4. Монтаж тройника подключения





3. Установка тройника ревизии







2. Подготовка основания дымохода

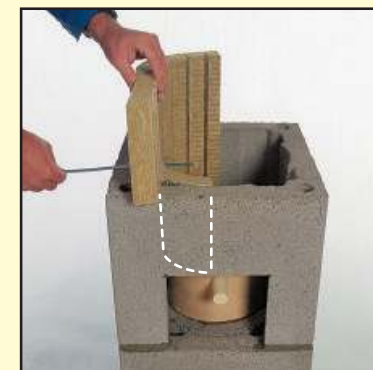


1. Подготовка цоколя

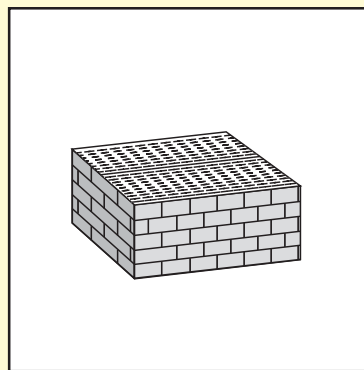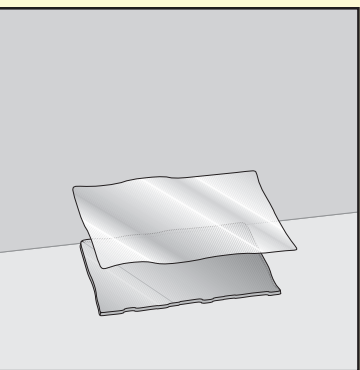


7. Способ отливания покровной плиты на стройплощадке

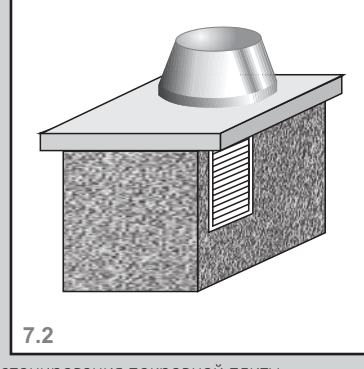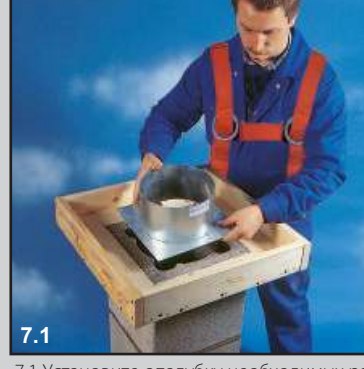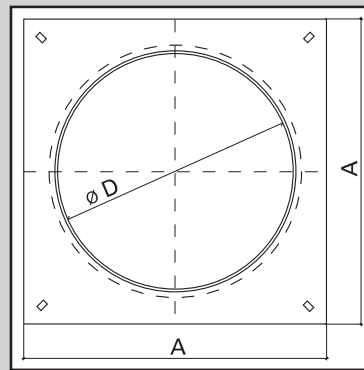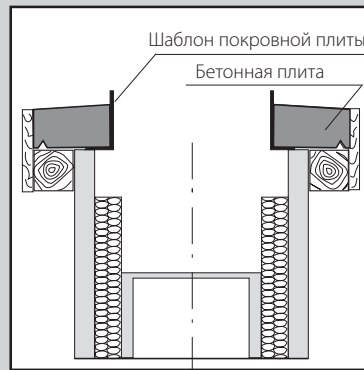


8. Утепление дымохода над крышей

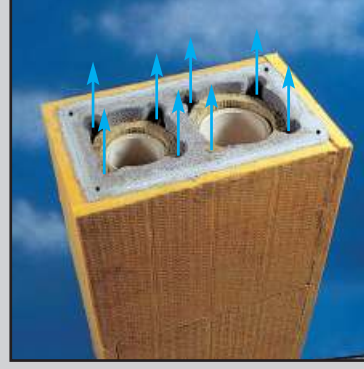

9. Установка дымохода

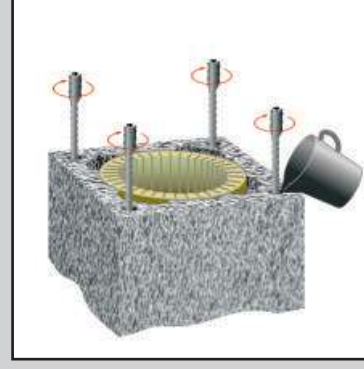


10. Переход перекрытий

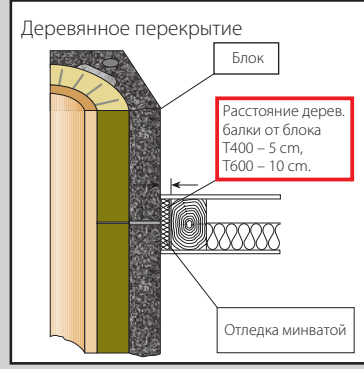


Отверстия, в случае перекрытий и крыши, должны быть со всех сторон как минимум на 2-3 см больше размеров внешнего блока. В случае дерева, конструкций оставьте 5 см при температуре эксплуатации до Т400, 10 см при Т600.

11. Подключение прибора на твёрдом топливе

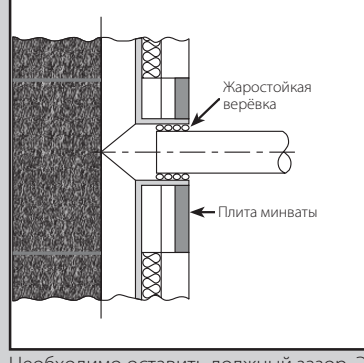

Необходимо оставить должный зазор. Этот зазор должен быть заполнен эласт. материалом (напр. жаростойкой ветошью).

12. Подключение прибора на твёрдом топливе с адаптером

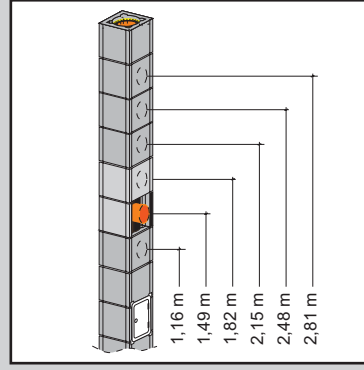


При использовании адаптера «Schiedel», плита минваты должна быть обрезана, используя адаптер в качестве шаблона.

13. Подключение приборов на газовом и жидком топливе



При подключении приборов на газовом и жидком топливе рекомендуется использовать прокладки «Schiedel».

14. Монтаж плиты из минеральной ваты

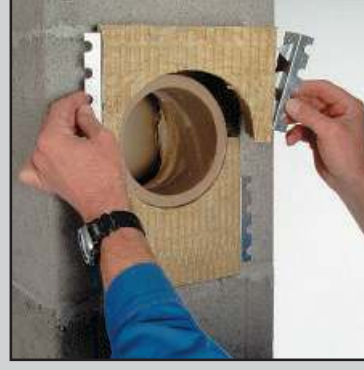

Обе части плиты из минваты обрежьте согласно отверстию, вырезанному в блоке. Прикрепите к плите металлические крепления. Вставьте плиту в блок.

15. Монтаж ревизионной дверцы



Прибейте дверки гвоздями к блоку. Прикрепив дверцу, отштукатурьте дымоход слоем бетонно-известковой штукатурки.

Маркировка дымовой трубы

Требования маркировки
Изготовитель изделия обязан маркировать изделие маркировано этикеткой. Для этого используются стандартные этикетки для маркировки изделия. Добавляется также этикетка для маркировки сооружения дымоходной трубы. Монтажник дымохода должен заполнить данную этикетку и прикрепить ее к нему.

Наклейка сборки дымоходной трубы

Пояснения на этикетке сооружения дымоходной трубы
Пояснения на этикетке сооружения дымоходной трубы
Пояснения на этикетке сооружения дымоходной трубы

	
Дымоходная система «Rondo Plus»	
☐ T600 N1 D 3 G100	☐ T400* N1 W 2 O100
☐ T400 N1 D 3 G50	☐ T200 N1 W 2 O100
Соответствует требованиям: LST EN 13063-1:2005+A1:2007	Соответствует требованиям: LST EN 13063-2:2005
Номер декларации о соответствии 090-01-07-00251	Номер декларации о соответствии 090-01-07-00252