




## ПОСОБИЕ ПО МОНТАЖУ ТРУБОПРОВОДОВ VALTEC

- металлополимерных
- полимерных
- из нержавеющей стали

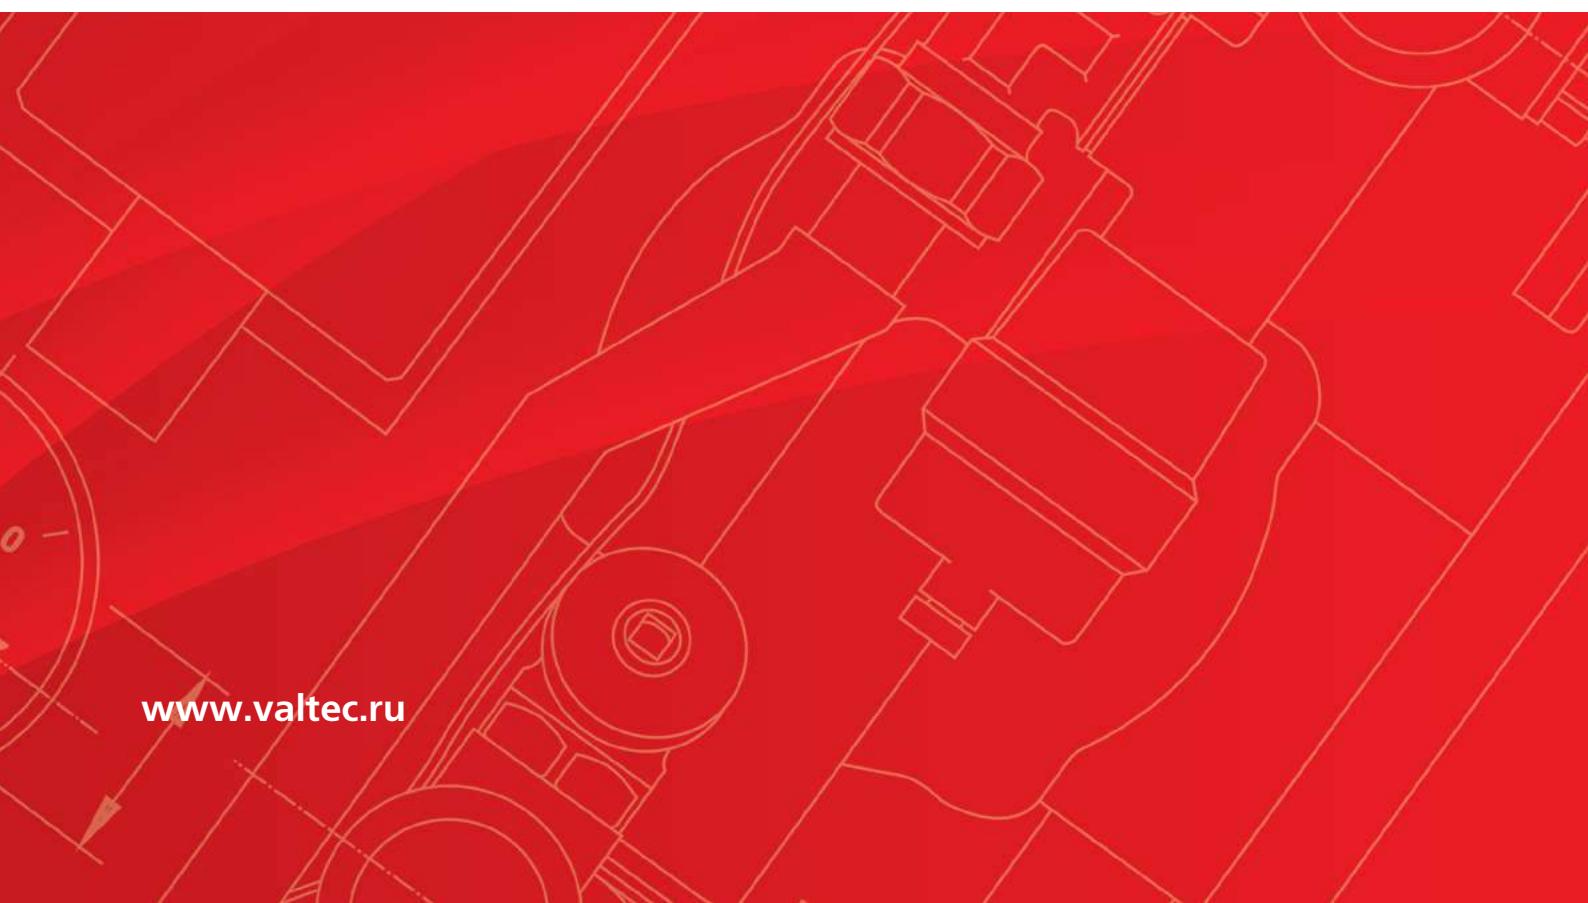

# Содержание

**PE-X/AL/PE-X**Монтаж металлополимерных трубопроводов ..... **стр. 2****PE-X/EVOH**Монтаж трубопроводов из сшитого полиэтилена ..... **стр. 22****PE-RT**Монтаж трубопроводов из полиэтилена повышенной термостойкости ..... **стр. 22****PP-R**Монтаж полипропиленовых трубопроводов ..... **стр. 31****INOX**Монтаж трубопроводов из нержавеющей стали ..... **стр. 43**

Приложение 1.....

**стр. 47**

Приложение 2 .....

**стр. 49**

YouTube-канал .....

**стр. 50**

Контакты.....

**стр. 52**



## PE-X/AL/PE-X

### МОНТАЖ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Монтаж внутренних инженерных систем из металлополимерных труб привлекает своей кажущейся простотой и легкостью освоения. Однако как профессиональному, так и домашнему умельцу необходимо знать основные особенности данной технологии, четко соблюдать требования строительных норм и правил, а также рекомендации производителей.


В дополнение к «Руководству по проектированию, монтажу и эксплуатации систем холодного, горячего водоснабжения и отопления с использованием металлополимерных труб VALTEC» настоящее практическое фотопособие призвано помочь монтажнику овладеть основными навыками и приемами работы с металлополимерными трубами.

Обращаем ваше внимание на то, что пособие ориентировано на работу именно с трубопроводными системами **VALTEC**, т.к. в настоящее время на российском рынке представлено много различных систем металлополимерных трубопроводов, различающихся по техническим параметрам, конструкции фитингов и технологии выполнения соединений.


ВЫДЕРЖКИ ИЗ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ		
ПОЛОЖЕНИЕ	ПУНКТ	НОРМАТИВ
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>		
В системах водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также допустимых значений для установленного класса эксплуатации труб и фитингов по ГОСТ 32415	6.1.15	СП 60.13330.2020[4]
Трубопроводы систем внутреннего теплоснабжения следует предусматривать из стальных, медных, латунных, термостойких полимерных (в том числе металлополимерных) труб Примечания. 1. При выборе полимерных трубопроводов следует учитывать долговечность труб при заявленных параметрах пользования. 2. Не допускается применение полимерных трубопроводов в системах отопления с элеваторным присоединением. 3. Не допускается применение полимерных трубопроводов в системах отопления без реализации дополнительных мероприятий, исключающих механическое и термическое повреждение труб, а также прямое воздействие на них ультрафиолетового излучения	6.3.1	СП 60.13330.2020[4]
<b>МОНТАЖ</b>		
Монтаж трубопроводов должен осуществляться при температуре окружающей среды не менее 5 °С.	3.3	СП 40-103-98[1]
Монтаж металлополимерных труб должен осуществляться по монтажному проекту при температуре окружающей среды не ниже 10 °С	5.1	СП 41-102-98[2]
Бухты труб, хранившиеся или транспортировавшиеся на монтаж (заготовительный участок) при температуре ниже 0 °С, должны быть перед раскаткой выдержаны в течение 24 часов при температуре не ниже 10 °С	3.4	СП 40-103-98[1]
<b>РАЗМЕЩЕНИЕ</b>		
Прокладку трубопроводов из полимерных труб следует предусматривать скрытой: в подготовке пола (в теплоизоляции или гофротрубе), за плинтусами и экранами, в штрабах, шахтах и каналах. При скрытой прокладке трубопроводов следует предусматривать люки в местах расположения разборных соединений и арматуры	14.6	СП 60.13330.2020[4]
Открытая прокладка трубопроводов допускается в местах, где исключается механическое и термическое повреждение труб, а также прямое воздействие на них ультрафиолетового излучения	14.6	СП 60.13330.2020[4]
Полимерные трубы следует прокладывать в защитных футлярах из негорючих материалов в местах возможного механического повреждения (под порогами, на стыках плит перекрытий, в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок и т.п.). Не допускается прокладывать трубы из полимерных материалов в помещениях категории Г, а также в помещениях с источниками тепловых излучений с температурой поверхности более 150 °С	14.7	СП 60.13330.2020[4]
Трубопроводы (кроме подводок к санитарно-техническим приборам) из полимерных материалов рекомендуется прокладывать в плинтусах, штрабах, шахтах или каналах, чтобы предотвратить возможность их механических повреждений в процессе эксплуатации.	4.4.2	СП 31-106-2002[5]
Прокладка труб систем отопления должна предусматриваться скрытой в плинтусах, за экранами, в штрабах, шахтах и каналах. Допускается открытая прокладка в местах, где исключается их механическое и термическое повреждение и прямое воздействие ультрафиолетового излучения. Замоноличивание труб (без кожуха) в строительные конструкции допускается в зданиях со сроком службы менее 20 лет при расчетном сроке службы труб 40 лет и более	3.3	СП 41-102-98 [2]
Не допускается устройство трубопроводов из полимерных и металлополимерных труб без защитных экранов в местах прямого воздействия ультрафиолетовых лучей	8.1.8	СП 41-108-2004[6]
<b>СОЕДИНЕНИЯ</b>		
Разъемные соединения предусматриваются в местах установки на трубопроводе арматуры и присоединения к оборудованию и для возможности демонтажа элементов трубопровода в процессе эксплуатации. Эти соединения должны быть расположены в местах, доступных для осмотра и ремонта	3.3.4.	СП 40-102-2000[7]
При скрытой прокладке трубопроводов следует предусматривать люки в местах расположения разборных соединений и арматуры	7.2.5.2	СП 31-106-2002[5]
В системах с полимерными трубами следует применять соединительные детали и фитинги одного производителя	14.6	СП 60.13330.2020[4]
Соединения полимерных трубопроводов, а также деталей и узлов из них следует выполнять диффузной сваркой через переходники-фитинги, с помощью пресс-фитингов, компрессионных фитингов. Соединяемые таким способом элементы должны быть из идентичного материала	11.3	СП 30.13330.2020[3]

ВЫДЕРЖКИ ИЗ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ		
ПОЛОЖЕНИЕ	ПУНКТ	НОРМАТИВ
<b>ПРОХОД ЧЕРЕЗ КОНСТРУКЦИИ</b>		
Заделку зазоров и отверстий в местах пересечений трубопроводами ограждающих конструкций следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемых конструкций	14.8.	СП 60.13330.2020[4]
В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из полимерных или металлических труб. Внутренний диаметр гильз должен быть на 5-10 мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы. Зазор между трубой и гильзой следует заполнить негорючим гидрофобным материалом, допускающим перемещение трубы вдоль продольной оси	11.5	СП 30.13330.2020[3]
В местах прохода через строительные конструкции трубы из полимерных материалов необходимо прокладывать в гильзах. Длина гильзы должна превышать толщину строительной конструкции на толщину строительных отделочных материалов, а над поверхностью пола возвышаться на 20 мм. Расположение стыков труб в гильзах не допускается	3.6.1.	СП 40-102-2000[7]
Для прохода через строительные конструкции необходимо предусматривать футляры, выполненные из пластмассовых труб. Внутренний диаметр футляра должен быть на 5-10 мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы. Зазор между трубой и футляром необходимо заделать мягким водонепроницаемым материалом, допускающим перемещение трубы вдоль продольной оси	3.10	СП 40-103-98[1]
Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах. Края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности чистого пола. Зазоры и отверстия в местах пропуска трубопроводов через конструкции дома следует заделывать герметиком	7.2.5.4	СП 31-106-2002[5]
Для прохода труб через строительные конструкции необходимо предусматривать гильзы. Внутренний диаметр гильзы должен быть на 5-10 мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы. Зазор между трубой и гильзой необходимо заделать мягким несгораемым материалом, допускающим перемещение трубы вдоль продольной оси	5.7	СП 41-102-98[2]
<b>КРЕПЛЕНИЯ</b>		
Длина незакрепленных горизонтальных трубопроводов в местах поворотов и присоединения их к приборам, оборудованию, фланцевым соединениям не должна превышать 0,5 м	3.6.6.	СП 40-102-2000[7]
Запорно-регулирующую и водоразборную арматуру следует закреплять с помощью самостоятельных неподвижных креплений для устранения передачи усилий на трубопровод в процессе эксплуатации	3.19	СП 40-103-98[1]
<b>СОЕДИНЕНИЯ</b>		
Резьбовые соединения труб и соединительных деталей следует выполнять вручную или с использованием ключей с регулируемым моментом	7.5.4	СП 40-102-2000[7]
<b>РАССТОЯНИЯ</b>		
Между металлополимерными трубопроводами горячей и холодной воды расстояние в свету должно быть не менее 25 мм (с учетом толщины теплоизоляции). При пересечении трубопроводов расстояние между ними должно быть не менее 30 мм. Трубопроводы холодной воды следует прокладывать ниже трубопроводов горячего водоснабжения и отопления	3.11	СП 40-103-98[1]
Минимальное расстояние от осей отводов и тройников до креплений следует принимать с учетом температурного изменения длины трубы, при этом соединительные детали должны располагаться на расстоянии не менее 50 мм от креплений	3.20	СП 40-103-98[1]
Расстояние в свету между строительной конструкцией и металлополимерным трубопроводом, проходящим вдоль нее, должно быть не менее 20 мм	5.8	СП 41-102-98[2]
<b>ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
Эквивалентную шероховатость внутренней поверхности труб из полимерных материалов, а также медных и латунных труб следует принимать не менее 0,01 и 0,11 мм соответственно.	6.3.2	СП 60.13330.2020[4]
При гидравлическом расчете коэффициенты местного сопротивления соединительных деталей следует принимать для: крестовины из латуни – 3,0; угольника 90° из латуни – 2,0; тройника из латуни – 1,5; соединения МПТ – 1,5; перехода из латуни – 1,0 (на больший диаметр) и 0,5 (на меньший диаметр); для отвода из МПТ – 1,0; отступа из МПТ – 0,5	2.10.	TP 78-98 [15]

ВЫДЕРЖКИ ИЗ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ		
ПОЛОЖЕНИЕ	ПУНКТ	НОРМАТИВ
<b>ИЗОЛЯЦИЯ</b>		
Трубопроводы, кроме пожарных стояков, прокладываемые в каналах, шахтах, тоннелях, подпольях, подвалах, технических этажах и на «тёплых» чердаках, следует изолировать от конденсации влаги и тепловых потерь согласно СП 61.13330	8.12	СП 30.13330.2020[3]
Тепловую изоляцию следует предусматривать для подающих и циркуляционных трубопроводов системы горячего водоснабжения, включая стояки, кроме подводок к водоразборным приборам. Толщина теплоизоляционного слоя должна обеспечивать допустимые потери тепла трубопроводами при расчете циркуляционного расхода. Теплопроводность теплоизоляционного материала следует принимать не более 0,05 Вт/(м·°C), а толщину теплоизоляции не менее 10 мм	10.3	СП 30.13330.2020[3]
<b>УКЛОНЫ</b>		
Уклоны трубопроводов водопровода следует принимать не менее 0,002. Разводящие трубопроводы водопровода допускается прокладывать без уклона в стесненных условиях, а также при скорости движения воды в трубопроводах, м/с, не менее: 0,25 – из стальных труб; 0,1 – из медных и полимерных труб.	11.19	СП 30.13330.2020[3]
На указанных трубопроводах необходимо предусматривать дополнительные штуцеры, направленные вверх со стороны, противоположной расположению спускного крана на данном участке, для возможности подключения компрессора для продувки трубопроводов сжатым воздухом при проведении ремонтных работ		
Уклоны трубопроводов воды, пара и конденсата следует принимать не менее 0,002	6.3.8	СП 60.13330.2020[4]
Разводящие трубопроводы систем внутреннего теплоснабжения и отопления допускается прокладывать без уклона в стесненных условиях, а также при скорости движения воды в трубопроводах: из стальных труб – 0,25 м/с и более; из медных и полимерных труб – 0,1 м/с и более.	6.3.9	СП 60.13330.2020[4]
На указанных трубопроводах необходимо предусматривать дополнительные штуцеры, направленные вверх со стороны, противоположной расположению спускного крана на данном участке, для возможности подключения компрессора для продувки трубопроводов сжатым воздухом при проведении ремонтных работ. В горизонтальных поквартирных системах отопления допускается прокладка трубопроводов без уклона		
Трубопроводы должны прокладываться с уклоном не менее 0,002. Отдельные участки трубопроводов при скорости движения воды в них не менее 0,25 м/с при необходимости допускается прокладывать без уклона	7.2.5.3	СП 31-106-2002[5]
<b>СРОК СЛУЖБЫ</b>		
Срок службы систем водоснабжения при температуре воды 20 °C и нормативном давлении должен составлять не менее 50 лет, а при температуре 75 °C и нормативном давлении – не менее 25 лет	11.2	СП 30.13330.2020[3]
<b>СКОРОСТЬ ПОТОКА</b>		
Скорость движения воды в системе внутреннего водоснабжения следует принимать в зависимости от допустимого эквивалентного уровня шума в помещении: а) выше 40 дБ – не более 1,5 м/с в общественных зданиях и помещениях; не более 2 м/с в административно-бытовых зданиях и помещениях; не более 3 м/с в производственных зданиях и помещениях; б) 40 дБ и ниже – по приложению И	8.26	СП 30.13330.2020[3]
Скорость движения теплоносителя в трубопроводах систем внутреннего теплоснабжения следует принимать в зависимости от допустимого эквивалентного уровня звука в помещении: по приложению И	6.3.6 прил.И	СП 60.13330.2020[4]
<b>КИСЛОРОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ</b>		
Кислородопроницаемость полимерных труб, применяемых в системах отопления совместно с металлическими трубами или с приборами и оборудованием, имеющими ограничения по содержанию растворенного кислорода в теплоносителе, должна быть не более 0,1 г/(м³·сут).	6.3.3	СП 60.13330.2020[4]
<b>НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ</b>		
При напольном отоплении полимерные трубы следует прокладывать без гофротрубы	14.6	СП 60.13330.2020[4]
Применение напольных систем отопления из металлополимерных труб разрешается только от автономного источника теплоснабжения (на объект) или от центрального источника теплоснабжения по независимой схеме	3.7	СП 41-102-98[2]
К одному коллектору может присоединяться до 8 петель	3.15	СП 41-102-98[2]

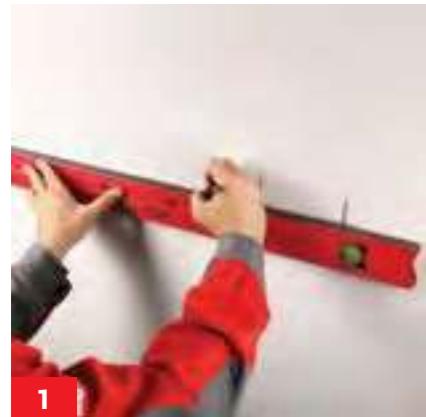

**1**  
Размечается трасса трубопровода.

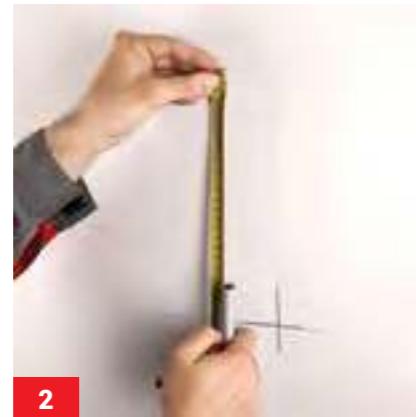

**2**  
В соответствии с проектом намечаются места установки водорозеток.



**3**  
Намечаются места установки водорозеток.



**10**  
С бухты трубы снимается полиэтиленовая упаковочная лента.



**11**  
С упакованной бухты трубы снимается радиальный упаковочный скотч с логотипом фирмы-изготовителя




**12**  
и бумажная упаковочная лента.



**4**  
Высверливаются гнезда для крепления опор и водорозеток.




**5**  
Пробиваются или высверливаются отверстия для прохождения трубы через стены и перегородки.

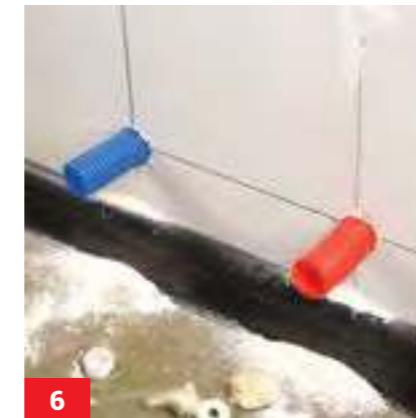

**6**  
Устанавливаются гильзы из гофрированной трубы в отверстия стен и перегородок так, чтобы гильза выступала не менее чем на 50 мм за грань.



**13**  
Во избежание повреждения трубы разрезать упаковочные ленты ножом запрещается.

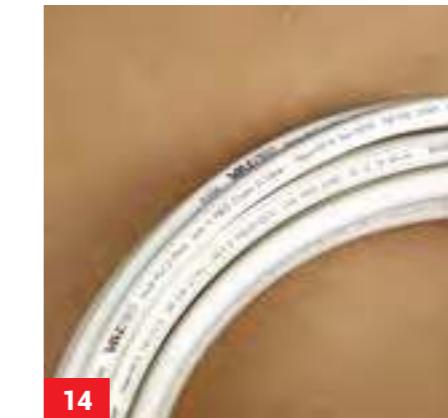


**14**  
Проверяется соответствие указанных на трубе максимально допустимых температур и давления реальным условиям эксплуатации.



**15**  
Отматывается необходимое количество трубы.




**7**  
Устанавливаются неподвижные опоры.

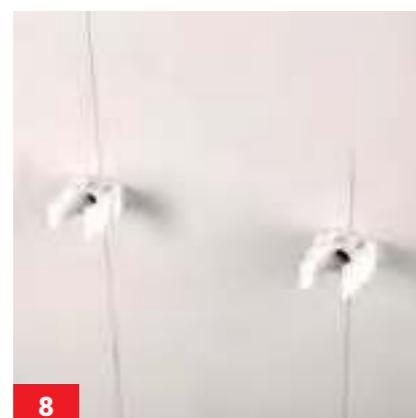


**8**  
Устанавливаются подвижные опоры.



**9**  
Если бухта металлопластиковой трубы доставлена в помещение с мороза, ей дается возможность вылежаться в течение 5 часов при температуре не менее 10 °C.

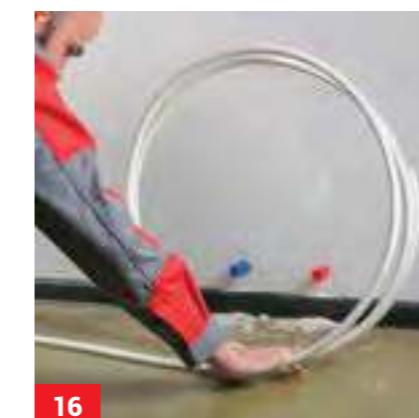

**16**  
Вручную расправляется отмеченный участок трубы.

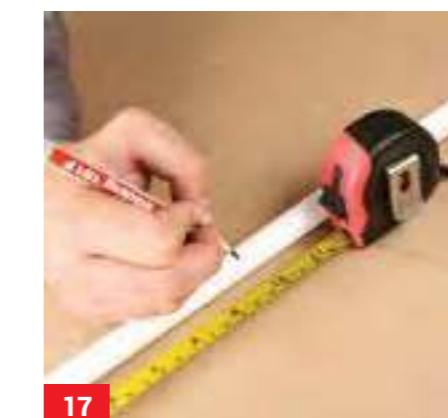

**17**  
С помощью рулетки отмеряется точное количество трубы и делается метка фломастером.



**18**  
Отрезается требуемый кусок трубы. Это можно делать с помощью гильотинного трубореза VTm.397 в следующем порядке:  
• труба помещается в опорную скобу трубореза




19




20

- производится разрезание трубы, для чего рукоятка трубореза многократно нажимается до упора, придавая ножу поступательное движение;

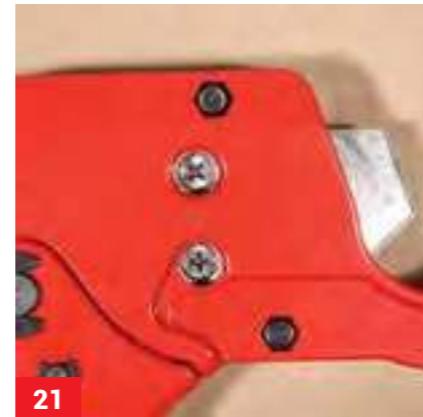


21

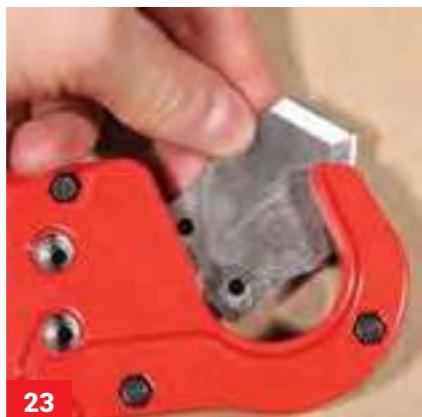

22

- отверткой с крестообразным наконечником отвинчиваются оба винта крепления ножа;

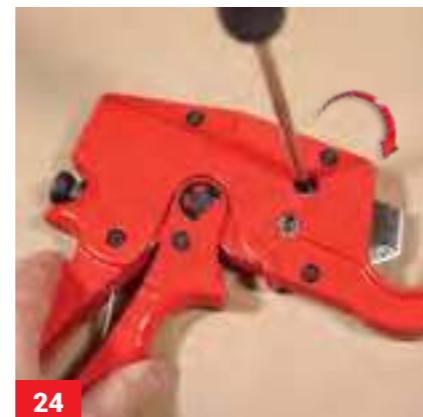

23

- нож извлекается из корпуса трубореза;



24

- вставляется новый нож и крепится винтами.



25



26

- Разрезание труб диаметром 16 и 20 мм рекомендуется выполнять облегченным резаком VTm.393. Этот резак оснащен встроенными калибраторами с фаскоснимателями.



27

- При работе с трубами диаметром до 26 мм можно использовать ножницы VTm.394.

- Ножницы VTm.395 позволяют резать трубы диаметром до 40 мм.



28

- Если нож гильотинного трубореза затупился или имеет заусенцы на режущей кромке, производится его замена:
- нож выдвигается до совпадения головок винтов крепления ножа с соответствующими отверстиями в корпусе трубореза;



29

- Для отведения лезвия ножниц VTm.394 и VTm.395 в крайнее верхнее положение следует развести до упора рукоятки ножниц.




30

- труба помещается в опорную скобу трубореза;



31

- вращением ручки регулировки выдвижения ролика добиваются того, чтобы ролик врезался в трубу на 0,5-0,7мм;

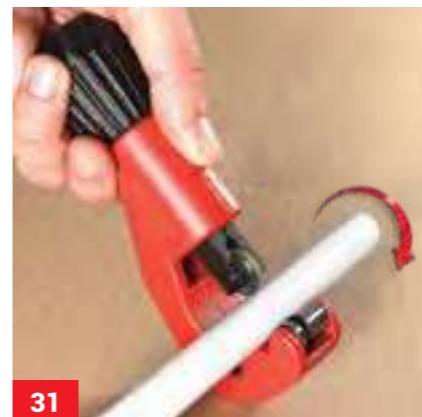

32

- производится один оборот трубореза вокруг трубы;



33

- ролик выдвигается еще на 0,5-0,7 мм и снова производится оборот трубореза вокруг трубы. Этот цикл повторяется до полного прорезания стенки трубы.



34

- Если ролик роликового трубореза затупился или имеет заусенции, производится его замена, для чего:
- отверткой с плоским наконечником отвинчивается винт крепления ролика;
  - ролик заменяется на новый и крепится винтом.



35

- Для придания поперечному сечению строго круглой формы трубы калибруется с помощью калибратора VTm.396.




36

- Калибровочный штырь соответствующего диаметра калибратора до упора вводится в трубу и производится 1-2 оборота относительно оси трубы.



37

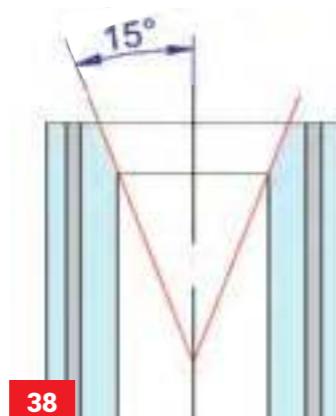


38

Калибровка металлическим калибратором, встроенным в резак VTm.393, производится аналогично.




39

Для облегчения надевания трубы на штуцер соединителя и предохранения от повреждения резиновых уплотнительных колец с внутреннего слоя трубы снимается фаска под углом 15°.

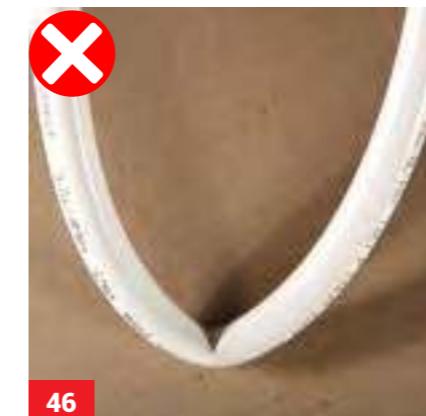


46

При использовании калибраторов VTm.396 и VTm.393 снятие фаски можно производить одновременно с калиброванием, для чего в основании калибровочных штырей встроены фасочные ножи.

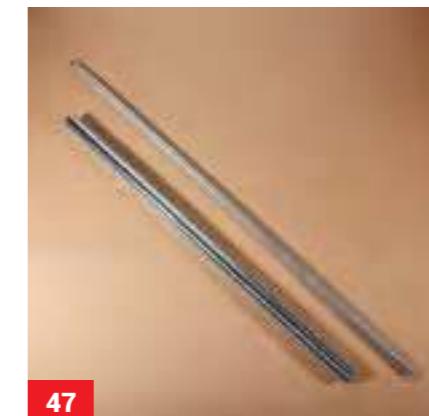

47

При радиусе изгиба трубы менее указанных выше, а также для изгиба труб диаметром 26, 32 мм необходимо использовать наружный или внутренний кондуктор.

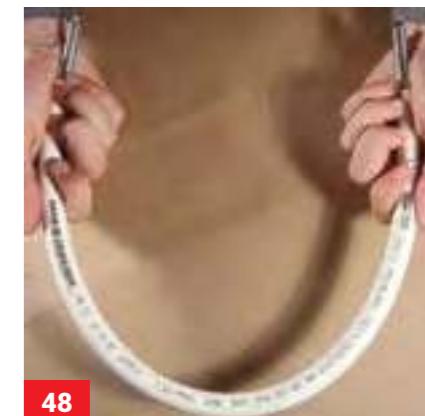


48

Внутренний кондуктор дает максимальную гарантию того, что при радиусе изгиба, равном уточенному наружному диаметру трубы, повреждения трубы не произойдет, однако пользоваться таким кондуктором удобно только при небольших отрезках труб.



40

Если труба надета на калибратор не до конца, то снятие фаски либо не происходит, либо производится некачественно.

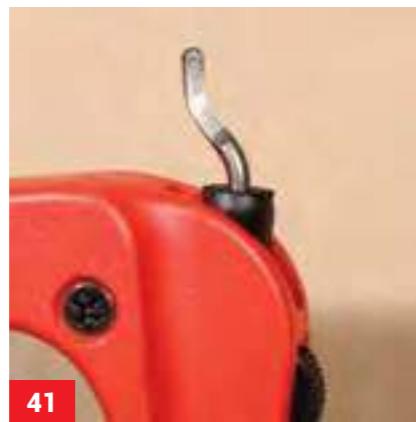


41

Достаточно удобен для проведения данной операции штыревой фаскосниматель, интегрированный в роликовый труборез.



42

Изогнутый нож штыревого фаскоснимателя прислоняется к внутренней кромке стенки трубы, и им производятся круговые движения.

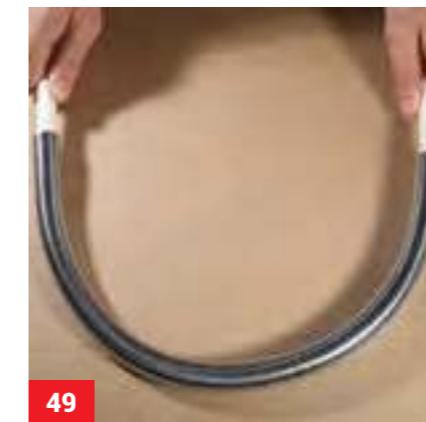


49

На протяженных участках неразрезной трубы следует использовать наружный кондуктор, который передвигается по трубе последовательно от одного изгибаемого участка к другому.



50

Для изгиба труб диаметром 32 мм и выше рекомендуется использовать ручной реечный трубогиб, который значительно облегчает изгибание трубы с признаком ей радиуса изгиба 3Дн.

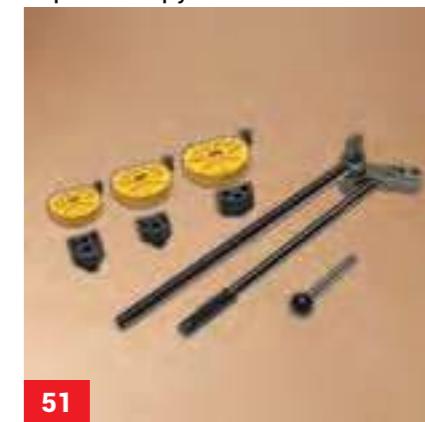

51

Можно также использовать ручной рычажный трубогиб или различные типы электротрубогибов.




Снимать фаску с помощью ножа не допускается.



44


Отсутствие фаски или ее некачественное выполнение могут привести к повреждению уплотнительных колец штуцера, в результате чего при обжиме и опрессовке кольцо теряет проектное положение и служит причиной протечки.

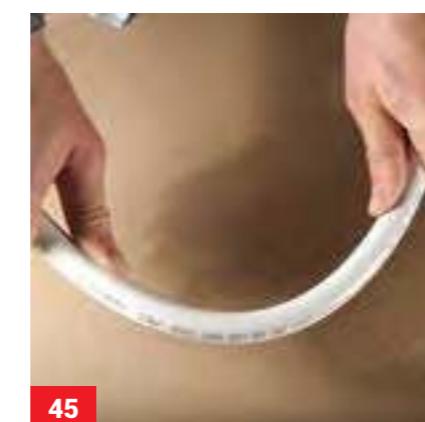

45


При наличии на трассе углов поворота трубу требуется изогнуть, придав ей проектный радиус изгиба.

- Вручную можно изгибать трубы диаметром 16 и 20 мм, при этом радиус изгиба должен быть соответственно не менее 80 и 100 мм.

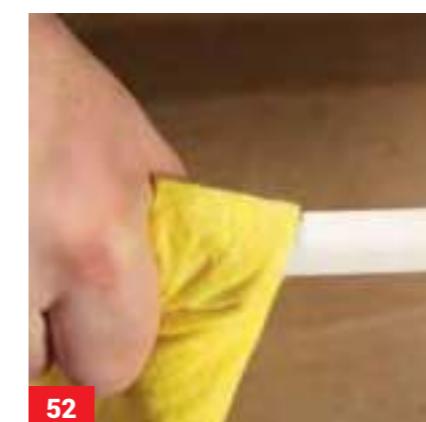


52

Если из эстетических соображений с металлопластиковой трубы необходимо удалить надписи, то это делается с помощью мыльного раствора и неабразивной ветоши.

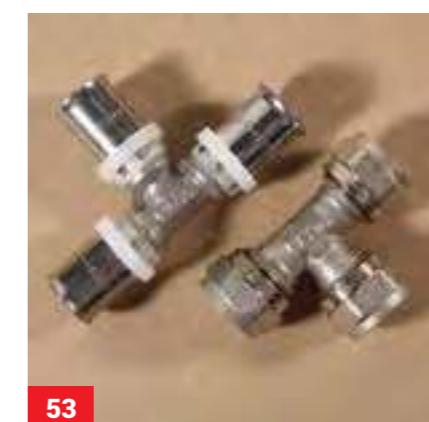

53

Соединения металлопластиковых труб могут выполняться с помощью обжимных (VTm.300) или пресс-фитингов (VTm.200). Обжимные соединители не допускается замуровывать в строительные конструкции.

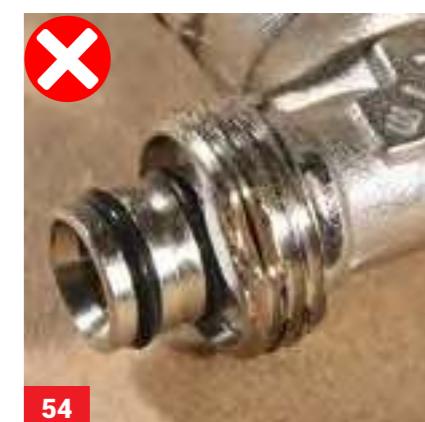

54


При использовании обжимных фитингов необходимо удостовериться в отсутствии у них внешних повреждений.



55



56

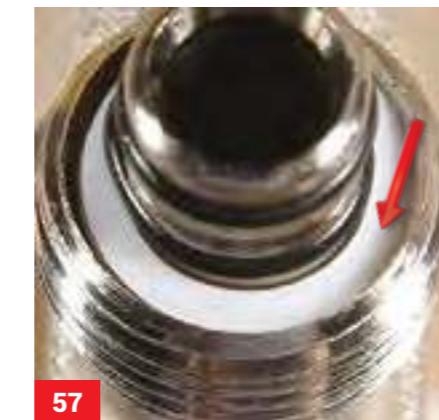

57

Пригодность резьбы проверяется предварительным навинчиванием накидной гайки при снятом обжимном кольце «сухаре».



58

«Сухарь» по линии разреза не должен иметь заусенцев.



59

Трубная заготовка предварительно устанавливается в проектное положение на смонтированные ранее опоры.



60

Сначала на трубу надевается накидная гайка.



61

Затем на трубу надевается «сухарь».



62

Слегка покручивая трубу, ее надевают на штуцер фитинга.



63

Сухарь и гайка придвигаются к корпусу фитинга. Накидная гайка завинчивается вручную до упора.

Диам. трубы Dn, мм	Размер ключа, S, мм	Число оборотов
16	24	1
20	30	1
26	37	3/4
32	48	3/4

64

Рожковым ключом соответствующего номера накидная гайка довинчивается на требуемое количество оборотов (см. таблицу).



65

При этом фитинг придерживается за монтажные площадки вторым ключом.



66

Допускается монтировать обжимные фитинги с помощью разводных ключей или КТР (ключ трубный рычажный по ГОСТ 18981-73).

№ КТР	Длина ключа, мм	Dн трубы, мм
0	250	16, 20
1	300	16, 20, 26
2	400	16, 20, 26, 32
3	565	26, 32, 40
4	715	Не прим.
5	895	Не прим.

67

При использовании КТР необходимо соблюдать требования, указанные в таблице.



68

При использовании пресс-соединителей необходимо проверить пригодность фитинга к монтажу (отсутствие внешних повреждений).



69

При снятой гильзе проверяется наличие уплотнительных колец на штуцере и соответствие их проектному положению.



70

Труба надевается на штуцер до тех пор, пока ее не будет видно в окошке пластиковой обоймы фитинга.



71







Опрессовка соединителей может производиться

- ручными




72

- или электрическими радиальными пресс-клещами.

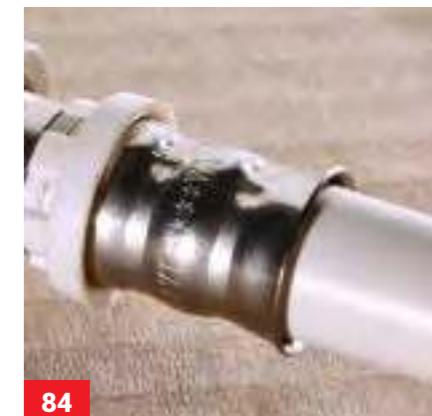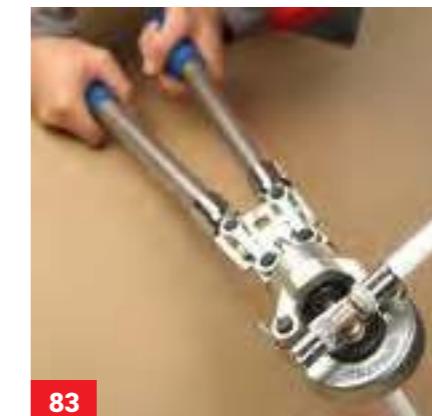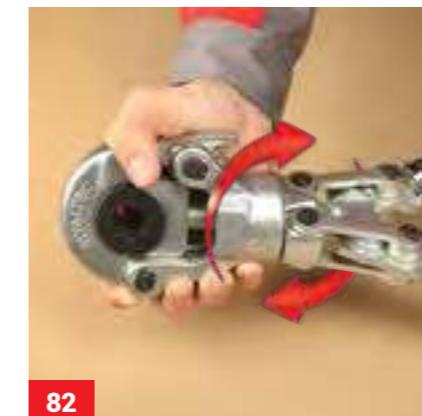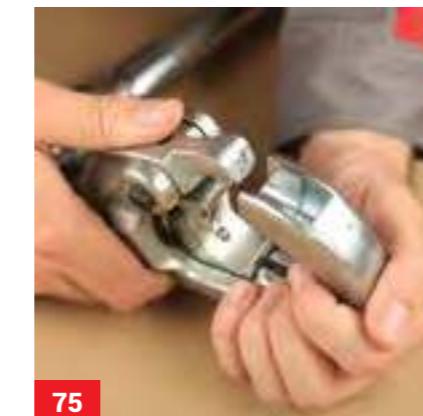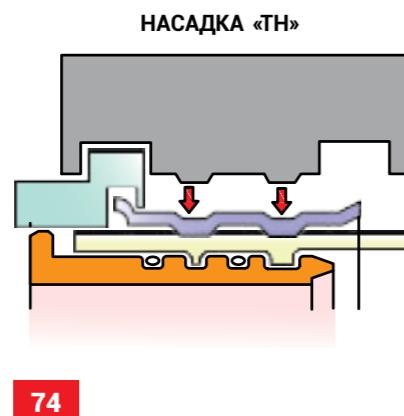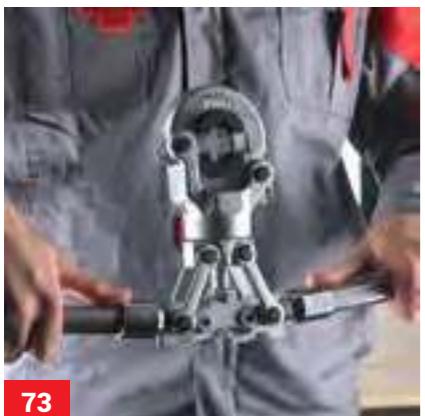

При работе ручными пресс-клещами VTm.293 придерживаются следующего порядка:  
• для возможности установки или замены пресс-вкладышей ручки клемм разводятся на 180°.

Пресс-вкладыши для фитингов VTm.200 должны иметь профиль типа «ТН». Использование насадок другого профиля НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

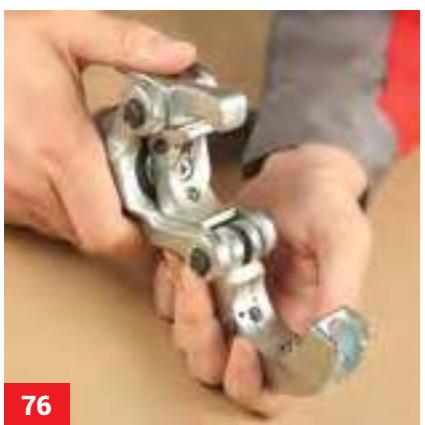






- пресс-обойма полностью открывается;

- при нажатой кнопке фиксатора в обойму (по направляющим сбоку) вставляется сначала один пресс-вкладыш;

- затем аналогично вставляется второй пресс-вкладыш.

В случае использования насадок другого профиля рисунок деформации гильзы будет иным. Такая опрессовка неизбежно приведет к протечке.

Для выправления «зашипов», инструмент поворачивается вокруг оси трубы на 15-90° и опрессовка повторяется. После этого гильза фитинга не должна иметь ярко выраженных «зашипов».

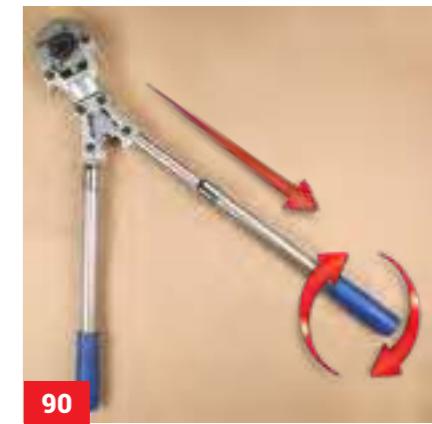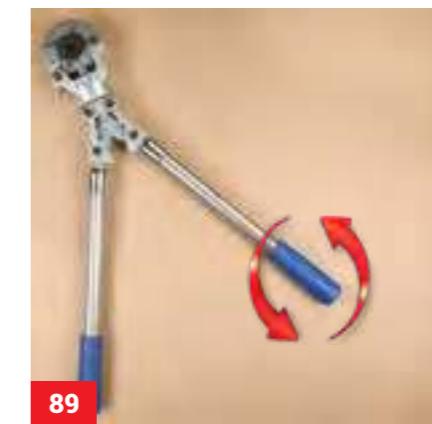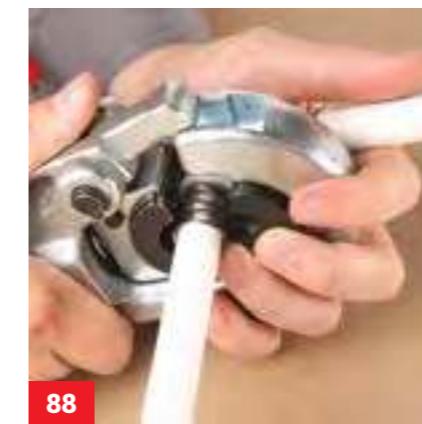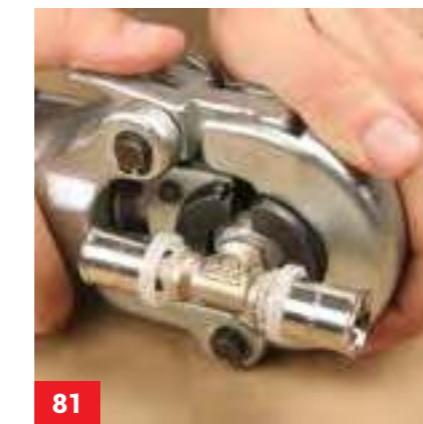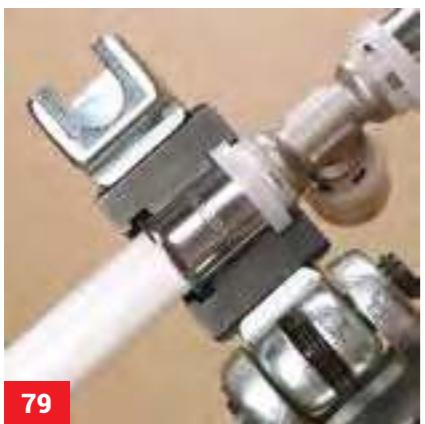

Инструмент заводится на фитинг таким образом, чтобы буртик гильзы вошел в соответствующее углубление пресс-насадки.

Несоблюдение этого правила приводит к порче фитинга, некачественному соединению и поломке инструмента.

После фиксации инструмента обойма закрывается до защелкивания замка.

— и открывается замок обоймы.

Для снижения прикладываемых усилий можно увеличить длину рукояток, для чего одну часть телескопической рукоятки следует повернуть относительно другой. Поскольку в сечении обе детали рукоятки овальные, это даст возможность их взаимного перемещения.

Таким же поворотом друг относительно друга достигается фиксация деталей рукоятки при достижении требуемой длины.



91 Регулировка усилия обжатия.


Регулировка осуществляется следующим образом:

- вращайте пресс-головку до совмещения отверстия в обойме с головкой винта;



92

- выверните фиксирующий винт с помощью шестигранного ключа SW 2,5 мм на половину длины

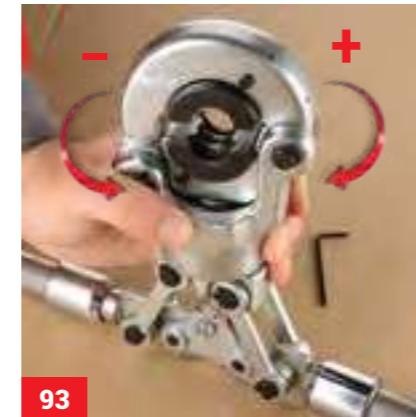

93

и вращайте пресс-головку (муфта должна двигаться вместе с головкой) по часовой стрелке для увеличения усилия обжатия, против часовой – для ослабления;



100

Электрический пресс-инструмент должен быть укомплектован пресс-насадками профиля TH (VTm.295), диаметр которых должен соответствовать размеру пресс-фитинга.




101

Установка пресс-насадок на любой электроинструмент должна производиться, когда ролики находятся в задвинутом положении.



102

Для установки пресс-насадки на инструмент VT.1550.UCZ.220 надо нажать и повернуть подпружиненный стопорный палец. При этом он выдвинется.

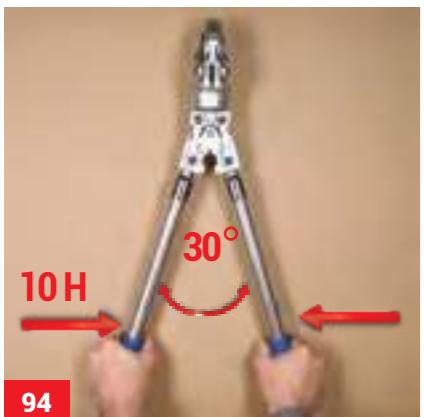


94

чтобы проверить правильность настройки усилия обжатия, вставьте вкладыши и произведите «холостую» опрессовку, при этом усилие на невыдвинутых рукоятках не должно превышать 10Н, а угол между ручками в момент смыкания «губок» – не более 30 °;



95

после завершения регулировки следует зафиксировать муфту, тугу затянув фиксирующий винт. **ВНИМАНИЕ! Несоблюдение вышеуказанных параметров настройки может привести к преждевременному износу и поломке инструмента.**

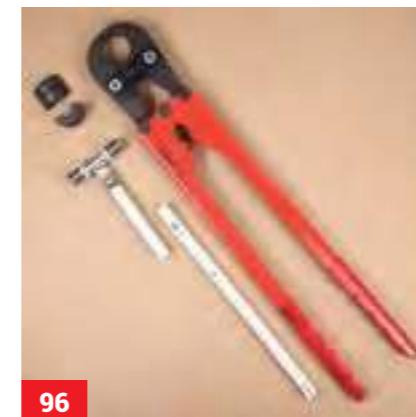

96

Порядок опрессовки облегченным пресс-инструментом VTm.293L аналогичен описанному ранее.



103

Установив насадку, следует нажать на стопорный палец и зафиксировать его поворотом вокруг оси.



104

Аналогичным образом производится установка пресс-насадок на инструмент Rothenberger; Henco и Clauke.




105

Для того, чтобы установить насадку на инструмент VT.572111 и REMS (Power-Press SE), нужно нажать на фиксатор, при этом за счет пружины выдвинется стопорный палец.



97

Следует, однако, иметь в виду, что такой инструмент не имеет телескопических рукояток. Для размыкания губок клещей необходимо полностью развести рукоятки в стороны.

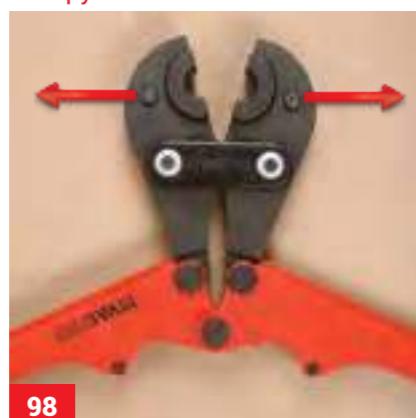


98

Для смены губок инструмента следует сместить в стороны защелки фиксаторов на корпусе.



99

Перед началом работы с электрическим пресс-инструментом необходимо внимательно ознакомиться с указаниями по его эксплуатации, входящими в состав технического паспорта.

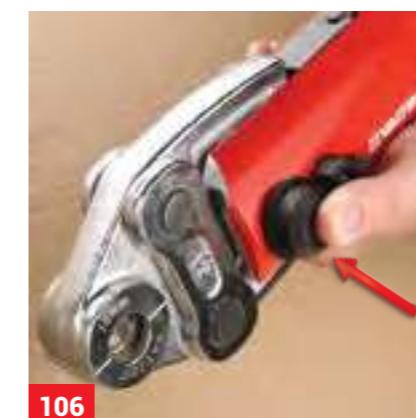

106

Установив пресс-насадку, следует нажать на прижимную кнопку, тем самым задвигая стопорный палец до щелчка, свидетельствующего о закрытии фиксатора.



107

Стопорный палец инструмента VT.EFP203 блокируется флагковым фиксатором. Для того, чтобы выдвинуть стопорный палец, нужно развернуть фиксатор 5 на 180°.



108

Для закрепления насадки в инструменте необходимо задвинуть стопорный палец и в таком положении развернуть фиксатор на 180°.



109

После установки пресс-насадки инструмент можно подключить к электросети.



110

**ВНИМАНИЕ!** Режим работы электроинструмента АВ (S3) 15% – 2/10 мин. Это значит, что за 10-минутный рабочий цикл двигатель может оставаться включенным не более 2 мин. Игнорирование этого условия может привести к перегреву двигателя и резкому снижению его мощности.



111

При подаче электропитания на инструмент VT.1550.UCZ.220 двойная зеленая вспышка светодиода покажет, что микропроцессор производит самодиагностику.



118

Если в процессе опрессовки инструментами VT.1550.UCZ.220 и VT.EFP203 произошла ошибка, нужно отпустить кнопку пуска и нажать кнопку принудительного возврата.



119

В инструменте VT.572111 о полном смыкании губок свидетельствует изменение звука (работает фрикционная муфта). Следует отпустить кнопку пуска, перевести переключатель в положение реверса и, снова нажав кнопку пуска, отвести толкающие ролики.

Качество выполненного пресс-соединения проверяется замером штангенциркулем максимального диаметра зоны обжатия. Он должен быть не более значений:



Дн трубы, мм	Диаметр в зоне обжатия, мм
16	16,7
20	20,7
26	26,7
32	32,7
40	40,8



112

Непрерывный зеленый сигнал свидетельствует о положительном результате самодиагностики и готовности инструмента к работе. Красный сигнал указывает на обнаруженные неполадки.



113

Чтобы установить пресс-насадку инструмента на фитинг, нажмите на концы губок насадки.




114

При установке насадки на фитинг следует обратить внимание на то, чтобы буртик пластиковой обоймы фитинга плотно вошел в соответствующую канавку насадки.



121

Качество опрессовки можно проверить путем прикладывания пресс-насадок на опрессованную гильзу. Зазор между концами насадок не должен превышать 2–3 мм. В противном случае следует произвести повторную опрессовку.

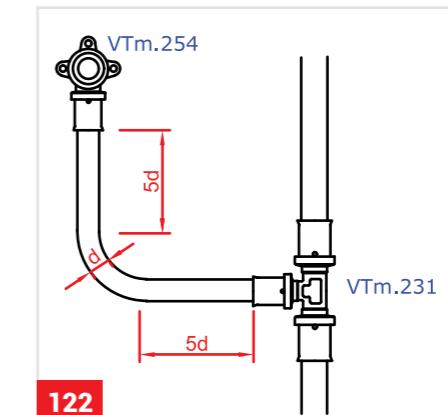


122

Не допускается устанавливать пресс-соединители ближе, чем  $5D$  от начала изгиба трубы.



123

Трубопроводы систем радиаторного отопления, прокладываемые в полах, рекомендуется монтировать в защитном гофрированном пластиковом кожухе или в тепловой изоляции.

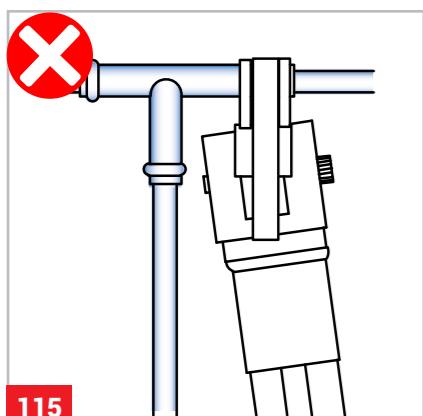


115

Особое внимание следует обратить на то, чтобы не было перекоса между осью инструмента и осью пресс-насадки, – это может привести к опасным повреждениям.




116

Нажатием на пусковую кнопку инструмента достигается полное смыкание губок насадки.

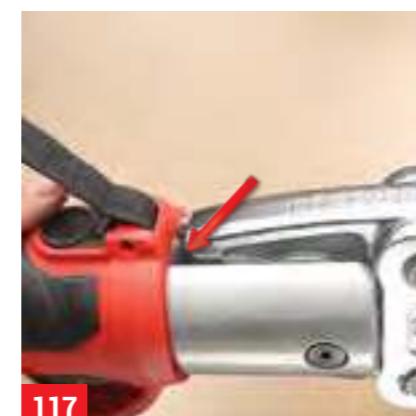

117

В инструментах VT.1550.UCZ.220 и VT.EFP203 при полном смыкании губок происходит автоматический реверс. То есть толкающие ролики возвращаются в исходное положение.

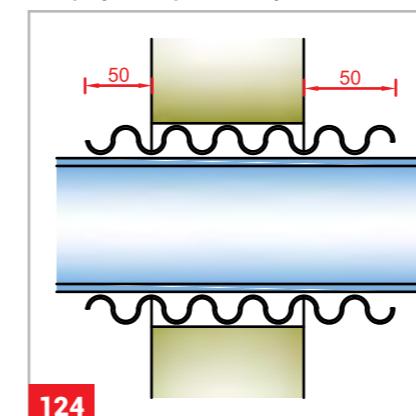


124

В местах прохода металлополимерных труб через стены, перегородки и перекрытия труба должна быть заключена в защитный пластиковый гофрированный кожух.



125

Для возможности удобного доступа монтажным инструментом к соединителям и сохранения целостности уже выполненных соединений рекомендуется соблюдать минимальные расстояния между двумя соседними соединителями, а также между осью трубы и поверхностью крепления (стена, пол, потолок). При трубах разного диаметра принимаются данные для более толстой трубы.

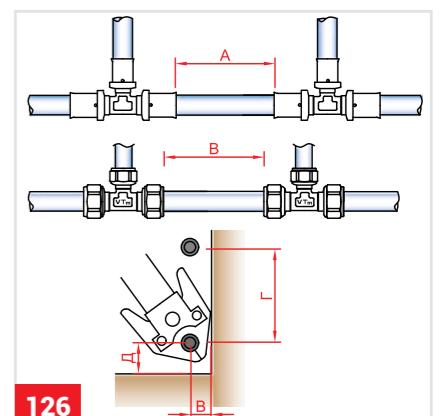

126

мм	Dн				
	16	20	26	32	40
A	120	120	140	140	140
B	100	100	120	120	120
C	25	25	30	35	40
D	55	60	65	80	85
L	40	45	50	50	55

Таблица минимальных расстояний



127



128

Для присоединения металло-полимерной трубы к коллекторам используются специальные коллекторные фитинги с накидной гайкой.



129

При подключении к коллектору по стандарту «евроконус» (3/4") применяются фитинги VT.4420 (обжимной) и VTc.712NE (пресс).



136

При подключении к коллектору по стандарту «конус» (1/2") следует использовать фитинги VTc.710 (обжимной) и VTc.712 (пресс).




137

Перед проведением гидравлического испытания системы отопления и ГВС необходимо отключить расширительный бак. Обычно это делается с помощью сгонов-отсекателей VT.538 или VT.537.



138

Кроме того, перед гидравлическими испытаниями необходимо демонтировать предохранительные клапаны, заменив их временными пробками или заглушками.

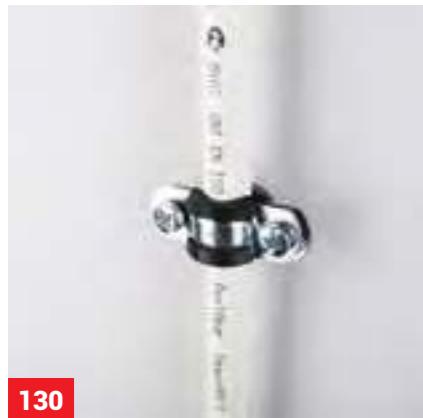

130

После выполнения всех соединений труба окончательно фиксируется на опорах.



131

Водорозетки системы водоснабжения крепятся к опорной поверхности стены или перегородки.




132

Работы завершаются проведением гидравлического испытания системы. Для этого все водорозетки глушатся временными резьбовыми пробками.



139

Для проведения гидравлического испытания опрессовщик присоединяется, как правило, к сливному патрубку трубопровода. Система заполняется водой.

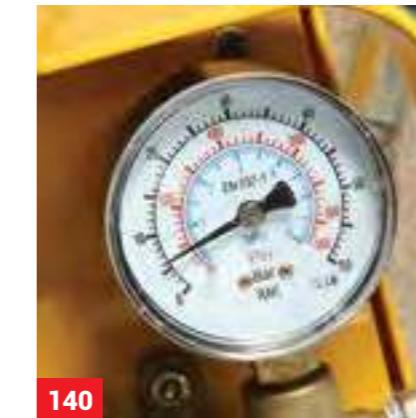

140

Давление поднимается до значения, в 1,5 раза превышающего расчетное рабочее давление в системе, но не менее 6 бар.



141

Система считается выдержавшей испытание, если в течение 10 минут падение давления в ней не превысило 0,5 бар.

По окончании гидравлического испытания составляется акт по форме [Приложения 1](#).



133

На одну из водорозеток, расположенных в верхней точке системы, устанавливается временный шаровой кран для выпуска воздуха.



134

При монтаже арматуры следует иметь в виду, что монтажным ключом нужно воздействовать на многогранник, ближе всего расположенный к месту резьбового соединения.



135

Нарушение этого правила может привести к повреждению арматуры.

## PE-X/EVOH

### МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА

## PE-RT

### МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПОВЫШЕННОЙ ТЕРМОСТОЙКОСТИ

Трубы из сшитого полиэтилена с антидиффузионным слоем PE-X/EVOH целесообразнее всего использовать для устройства систем встроенного обогрева: теплые полы, теплые стены, подогрев открытых площадок, почвенного обогрева и т.п. В таких системах наиболее полно проявляются основные преимущества этих труб перед прочими пластиковыми трубами:

- монолитность, исключающая возможность расслоения в процессе эксплуатации;
- защита от проникновения кислорода;
- относительно низкая стоимость самой трубы.

Трубы PE-X/EVOH могут также применяться в квартирных системах радиаторного отопления с рабочей температурой до 80 °C и рабочем давлении 10 бар, холодного и горячего водоснабжения.

Трубы из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT по температурной стойкости занимают промежуточное положение между трубами из полиэтилена PE и сшитого полиэтилена PE-X. Эти трубы не имеют антидиффузионного слоя, и температурная стойкость их ограничена 70 °C. В связи с этим трубы из PE-RT рекомендуется применять в системах холодного и горячего водоснабжения.

#### ВЫДЕРЖКИ ИЗ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПОЛОЖЕНИЕ	ПУНКТ	НОРМАТИВ
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>		
Трубы из ПЭ-С с латунными фитингами следует применять при устройстве внутренних напорных систем: – хозяйственно-питьевого водоснабжения с температурой воды до 20 °C и рабочим давлением: серии S6,3 (SDR 13,6) – до 1,0 МПа; серии S5 (SDR 11) – до 1,25 МПа; серии S4 (SDR 9) – до 1,6 МПа, при сроке службы не менее 50 лет; – хозяйственно-питьевого водоснабжения с температурой воды до 75 °C и рабочим давлением: серии S5 (SDR 11) – до 0,6 МПа; серий S3,2 (SDR 7,4) и S2,5 (SDR 6) – до 1,0 МПа, при сроке службы не менее 30 лет; – водяного отопления с температурой воды до 95 °C и рабочим давлением серий S3,2 (SDR 7,4) и S2,5 (SDR 6) – до 1,0 МПа, при сроке службы не менее 30 лет; – напольного отопления (с температурой теплоносителя не выше 55 °C) в комбинации с нагревательными приборами (радиаторами, конвекторами) или с системой кондиционирования воздуха, при сроке службы не менее 30 лет	4.1	СП 344.1325800.2017]16]
Трубы из сшитого полиэтилена и латунные детали следует применять для всех систем водоснабжения зданий (кроме раздельной сети противопожарного водоснабжения) при условии скрытой прокладки в плинтусах, штрабах, шахтах и каналах. Допускается открытая прокладка труб из сшитого полиэтилена (ПЭ-Х) для подводок к санитарно-техническим приборам. Примечание. Допускается открытая прокладка водопроводов из сшитого полиэтилена в производственных и складских помещениях, а также в технических этажах, чердаках и подвалах, в местах, где исключается их механическое повреждение	1.2.	TP 139-03[9]
Трубы для систем отопления должны иметь антидиффузионный слой для защиты от проникновения кислорода	3.1.4	СП 41-109-2005[8]
<b>МОНТАЖ</b>		
При хранении бухт труб ПЭ-С или их перевозке при температуре ниже нуля они должны быть перед раскаткой и дальнейшими монтажными операциями выдержаны в течение 24 ч при температуре не ниже +10 °C	4.1.4	СП 41-109-2005[8]
Монтаж следует производить при температуре воздуха не ниже 0 °C	4.1.5	СП 41-109-2005[8]
Монтаж соединений труб ПЭ-С с деталями следует осуществлять при температуре окружающей среды не менее +10 °C	4.3.3	СП 41-109-2005[8]
В случае прокладки труб ПЭ-С в конструкции пола не допускается натягивание по прямой линии, а следует укладывать их дугами малой кривизны (змейкой), принимая во внимание температурные параметры эксплуатации трубопровода и температуру при монтаже	4.1.11	СП 41-109-2005[8]
Наименьший радиус изгиба трубы при гнутье в холодном состоянии не должен быть менее пяти наружных диаметров, а в горячем – не менее 2,5 диаметров трубы	4.7.2	СП 41-109-2005[8]
Для гнутья трубы в горячем состоянии необходимо использовать горячий воздух и внутреннюю спиральную пружину. Не допускается нагрев трубы открытым пламенем. Максимальная температура нагрева 130 °C. После нагрева согнутую в нужное положение и зафиксированную трубу следует охладить в воде или на воздухе	4.7.4	СП 41-109-2005[8]
Монтаж водопроводов и трубопроводов отопления из труб из ПЭ-С допускается проводить при температуре выше минус 15 °C	14.1.2	СП 344.1325800.2017]16]
<b>РАЗМЕЩЕНИЕ</b>		
Системы водопровода и отопления с использованием труб ПЭ-С следует прокладывать скрыто. Стойки целесообразно размещать в каналах, нишах, бороздах, за декоративными панелями или замоноличивать их в стенах и перегородках. В случае замоноличивания трубы ПЭ-С должна быть защищена оболочкой, изоляцией из вспененного полиэтилена (полистирола) или других материалов трубной изоляции, за исключением системы напольного отопления. Горизонтальные трубопроводы и подводки допускается размещать за плинтусами. Открытые участки должны быть закрыты декоративными элементами	4.1.9	СП 41-109-2005[8]
Не допускается устройство трубопроводов из полимерных и металлополимерных труб без защитных экранов в местах прямого воздействия ультрафиолетовых лучей	8.1.8	СП 41-108-2004[6]
С целью защиты от механических воздействий прокладывать трубопроводы водоснабжения и отопления следует в плинтусах, штрабах, шахтах или каналах при замоноличивании. Размеры отверстий и борозд для прокладки трубопроводов в перекрытиях, стенах и перегородках зданий и сооружений принимают в соответствии с СП 73.13330.2016 (приложение А), если другие размеры не предусмотрены проектом. Допускается открытая прокладка подводок/разводок труб из ПЭ-С к санитарно-техническим и отопительным приборам	4.8	СП 344.1325800.2017]16]


## ВЫДЕРЖКИ ИЗ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПОЛОЖЕНИЕ	ПУНКТ	НОРМАТИВ
<b>РАЗМЕЩЕНИЕ</b>		
Горячие водопроводы следует прокладывать с расположением стояков справа от стояков холодных водопроводов, а горизонтальные участки – выше, с тем чтобы уменьшить нагрев воды в холодных водопроводах. Горячие водопроводы, прокладываемые в каналах и шахтах совместно с холодными из труб из ПЭ-С, необходимо покрывать теплоизоляцией	14.3.4	СП 344.1325800.2017[16]
<b>ПРОХОД ЧЕРЕЗ КОНСТРУКЦИИ</b>		
Для прохода труб через строительные конструкции стен и перекрытий необходимо предусматривать гильзы. Внутренний диаметр гильзы должен быть на 5–10 мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы. Зазор между трубой и гильзой необходимо заделать мягким несгораемым материалом, допускающим продольное перемещение трубы. Гильза должна на 3–5 см выступать над полом, а в перегородках и у потолка – быть заподлицо	4.1.10	СП 41-109-2005[8]
Проход трубопроводов сквозь строительные конструкции следует проводить с использованием гильз. Зазоры между гильзами и трубами (15–20 мм) следует уплотнять негорючими материалами	14.3.2	СП 344.1325800.2017[16]
Резьбовые соединения труб и соединительных деталей следует выполнять вручную или с использованием ключей с регулируемым моментом	7.5.4	СП 40-102-2000[7]
<b>КРЕПЛЕНИЯ</b>		
Длина незакрепленных горизонтальных трубопроводов в местах поворотов и присоединения их к приборам, оборудованию, фланцевым соединениям не должна превышать 0,5 м	3.6.6	СП 40-102-2000[7]
Запорная и водоразборная арматура должна быть жестко закреплена отдельно от труб, с тем чтобы усилия, возникающие при использовании, не передавались на трубы из ПЭ-С	14.3.7	СП 344.1325800.2017[16]
<b>РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ</b>		
При замене труб и соединительных деталей во время ремонта не допускаются изменения диаметра трубы, установка принципиально других узлов соединительных деталей, а также любые другие действия, способные изменить эксплуатационные параметры системы трубопровода	5.2.2	СП 41-109-2005[8]
В процессе ремонтных работ не допускается проворачивание трубы относительно обжимной части соединительной детали	5.2.4	СП 41-109-2005[8]
<b>ВОДОПРОВОД</b>		
Систему трубопроводов горячей и холодной воды, смонтированную из труб ПЭ-С, следует тщательно промыть проточной питьевой водой	5.1.2	СП 41-109-2005[8]
При проектировании внутреннего водопровода поэтажное присоединение к стоякам рекомендуется выполнять через распределительные коллекторы. Распределительные коллекторы устанавливаются в квартире на ответвлениях от стояков после запорных устройств, фильтров и КРД (квартирный регулятор давления)	3.2	TP 139-03[9]



142

Принесенную с мороза бухту трубы PE-X/EVOH или PE-RT следует выдержать не менее 5 часов в помещении с температурой воздуха не ниже +10 °C.

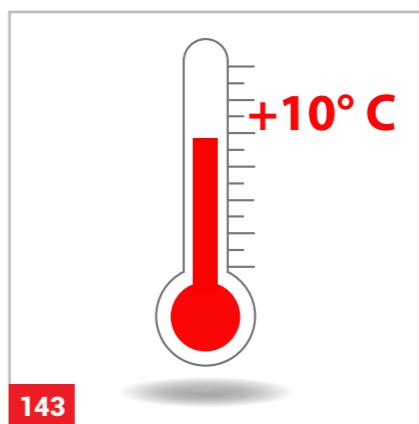

143

Монтажные работы с этими трубами допускается производить при температуре воздуха в помещении не ниже +10 °C.



144

Отрезание труб производится тем же инструментом, который применяется в работе с металлополимерными трубами.



145

Использование этого инструмента позволит получить ровный разрез, строго перпендикулярный оси трубы.



146

Торец трубы перед надеванием на штуцер фитинга следует откалибровать и снять фаску. Обе эти операции выполняются либо с помощью калибратора VTm.396,



147

либо калибровочными штырями, встроенными в резак VTm.393.



148

При комнатной температуре трубу вручную можно согнуть на радиус, равный 5-кратному наружному диаметру трубы и более.



149

Трубы PE-X/EVOH и PE-RT обладают упругостью, поэтому для сохранения приданной формы участок трубы следует нагреть строительным феном до утраты упругих свойств.




150

Если трубу требуется согнуть на радиус от 3...5Dn, следует использовать пружинный кондуктор.




151

Изгибание с помощью кондуктора предварительно разогретой феном трубы позволяет получить изгиб с радиусом 2,5 Dn.

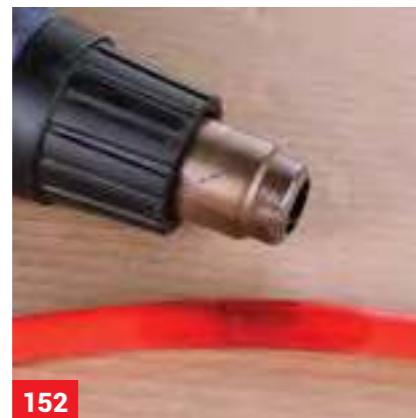

152

Разогрев трубы следует производить до температуры не более 150 °C. В случае превышения этой температуры трубы меняет цвет на бурый, что свидетельствует о деструкции материала трубы.

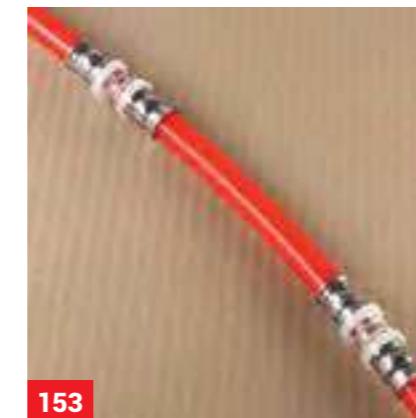

153

Такой участок трубы подлежит замене, так как прочностные свойства полиэтилена резко снижаются.




154

Изделия из сшитого полиэтилена обладают эффектом памяти формы, поэтому заломанные участки трубы PE-X/EVOH после прогрева строительным феном восстанавливают свою первоначальную форму.




155

Однако при использовании восстановленной прогревом трубы следует учитывать, что прочность восстановленного участка снижается на 5...8 %.

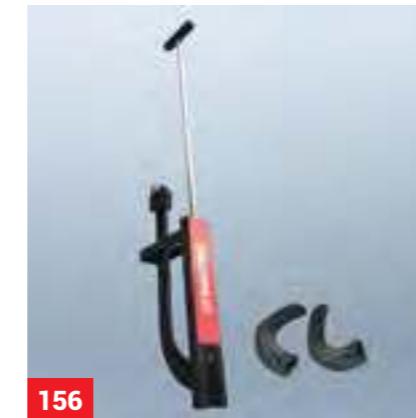

156

При устройстве теплых полов прошивание труб PE-X/EVOH и PE-RT в местах поворотов, как правило, не используется. Трубы крепятся к теплоизоляции с помощью скоб-фиксаторов, которые устанавливаются либо специальным инструментом – «такером» либо вручную.

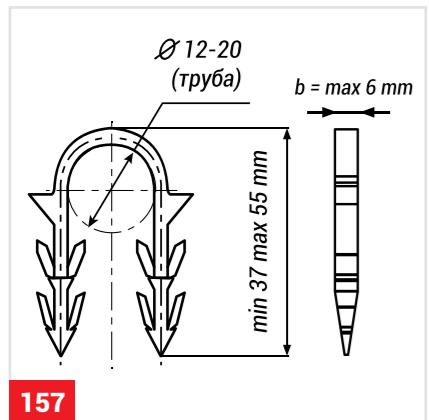

157

При использовании такера VT.T01 применяются гарпунные скобы VT.KS.P.1620 с размерами, указанными на рисунке.



158


Заправка такера скобами производится в следующем порядке:

- с направляющей 4 снимается пригруз 5;
- на направляющую 4 надевается кассета из скоб или одиночные скобы;
- на направляющую 4 надевается пригруз 5.



159

Процесс размотки бухты пластиковой или металлополимерной трубы значительно упростится при использовании размотчика VT.RT01.

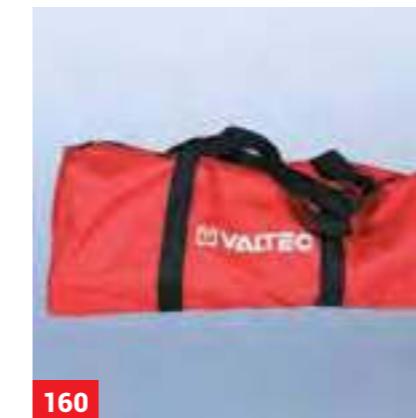

160

Размотчик имеет разборную конструкцию и поставляется в переносном чехле.



161

В случае, когда в качестве теплоизоляции используются гладкие пенополистирольные плиты, поверх них укладывается сетка из арматурной проволоки (50x50 мм). Трубы к этой сетке можно крепить монтажными полипропиленовыми хомутиками.



162

Удобнее всего трубы к металлической сетке крепить специальными пластиковыми поворотными клипсами.




163

Если в теплых полах применяются теплоизоляционные плиты с «бобышками» (Экопол, EasyFix, EasyFix L), то трубы закрепляются либо специальным инструментом – «такером» либо вручную.



164

Также можно использовать для крепления к полу трубы PE-X/EVOH и PE-RT шины-фиксаторы SHM.1620.

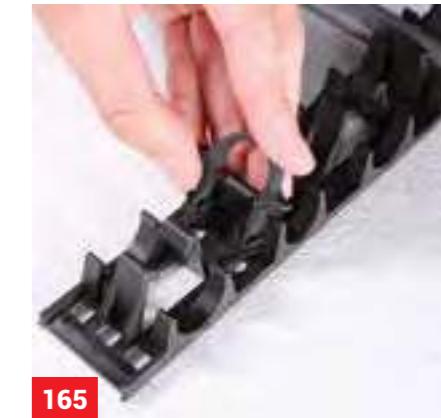

165

Шины крепятся к теплоизоляционным плитам с помощью скоб-фиксаторов FT.



166

Для монтажа труб из PE-Xb/EVOH и PE-RT с размерами 16x2,0 и 20x2,0 используются стандартные пресс-фитиги серии VTm.200 для металлополимерных труб, а также пресс-инструмент, описанный в предыдущем разделе.




167

Порядок выполнения пресс-соединений на трубах PE-Xb/EVOH и PE-RT аналогичен соединению металлополимерных труб.



168

К коллекторам эти трубы присоединяются с помощью фитингов VT.4410; VTc.712.NE (евроконус) и VTc.709; VTc.712 (конус).

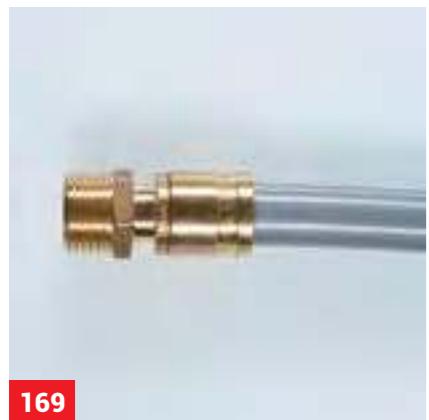

169

Для монтажа труб из PE-Xa/EVOH размерами 16x2,2; 20x2,8; 25x3,5 и 32x4,4 используются аксиальные (надвижные) соединители серии VTm.400.



170

Монтаж этих фитингов производится с помощью специального инструмента – ручного (VT.1240FT) или аккумуляторного (VT.1240PZ).



171

Состав комплекта ручного инструмента VT.1240FT:

подвижные насадки клемшей 2 шт. (1); неподвижные насадки клемшей 2 шт. (2); шпильки для насадок клемшей 2 шт. (3); корпус клемшей 1 шт. (4); неподвижная рукоятка клемшей 1 шт. (5); переключатель клемшей 1шт. (6); наконечники рукояток клемшей 2 шт. (7); подвижная рукоятка клемши 1 шт.(8); резак 1 шт. (9); насадки для расширителя 4 шт. (10); ручной расширитель 1 к-т (11). Кроме того, в комплект входит технический паспорт и пластиковый чемодан.



178

- не допускается перекос оси трубы с осью сегментов расширителя.



179

После проверки правильности положения трубы на нажатии рукоятки инструмента производится однократное расширение трубы.




180

Затем инструмент поворачивается относительно трубы на 30° и производится повторное расширение.



172

Аксиальное соединение с помощью ручного инструмента выполняется в следующем порядке:  
• на расширитель надевается расширительная головка, размер которой соответствует размеру соединяемой трубы

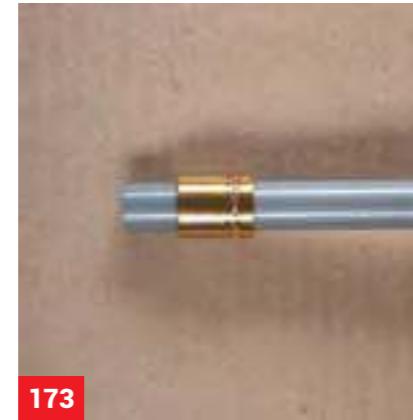

173

• на трубу надевается гильза и отдвигается от края трубы на расстояние большее, чем длина сегментов расширительной насадки.



174

При надевании гильзы следует обратить внимание, чтобы внутренний конус гильзы был направлен в сторону фитинга. Если гильзу надеть наоборот, надёжного соединения не получится.



181

Дальнейшие операции выполняются с помощью надвижных клемщек. На клемши надеваются насадки требуемого размера и фиксируются шпильками.



182

Клемши размещаются таким образом, чтобы губки насадок захватывали буртик фитинга и упирались в край надвижной гильзы.



183

Переключатель на неподвижной рукоятке клемшей переводится в рабочее положение.



175

• подвижная рукоятка инструмента поднимается в верхнее положение, и труба надевается на расширитель;



176

При этом следует обращать внимание на следующие детали:  
• сегменты расширителя не должны быть разомкнуты (рукоятка находится не в крайнем верхнем положении);




177

- труба должна быть полностью надета на сегменты расширителя;




184

Подвижная рукоятка клемшей отводится вверх. Рабочий ход осуществляется путём нажатия на подвижную рукоятку.

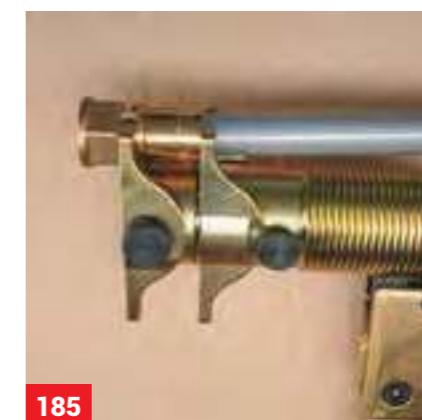


185

При этом гильза надвигается на фитинг, и соединение считается выполненным.

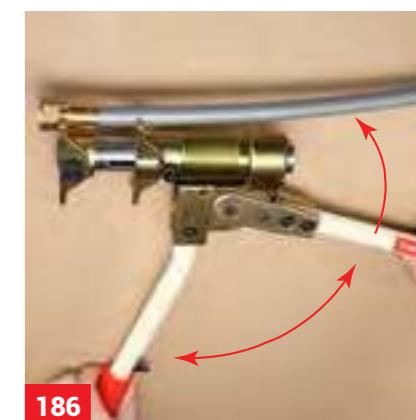

186

Переключатель на неподвижной рукоятке переводится в первоначальное положение, и при отведении подвижной рукоятки вверх губки насадок раздвигаются, позволяя снять инструмент с фитинга.

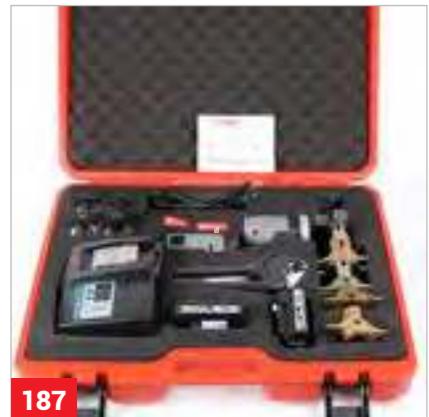

187




188

Значительно ускоряет и облегчает работу по созданию аксиальных соединений использование аккумуляторного инструмента VT.1240PZ.



190

При выполнении работ следует иметь в виду, что антидиффузионный слой труб PE-X/EVOH расположен снаружи, поэтому его следует берегать от механических повреждений.

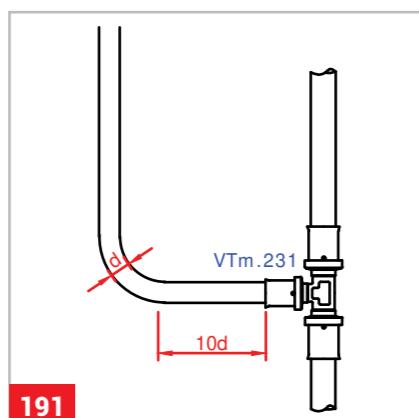


191

Пресс-соединители и надвижные соединители не должны располагаться ближе, чем 10Dn от начала криволинейных участков труб,



189

На шарнирной головке **10** этого инструмента расположен и расширитель **3** со сменными насадками и клещи с насадками **1** и шпильками **2**. На едином силовом блоке **9** есть кнопка пуска **4**, кнопка реверса **5**, аккумулятор **8**, фиксируемый клавишой **6** и OLED-дисплей **7**.

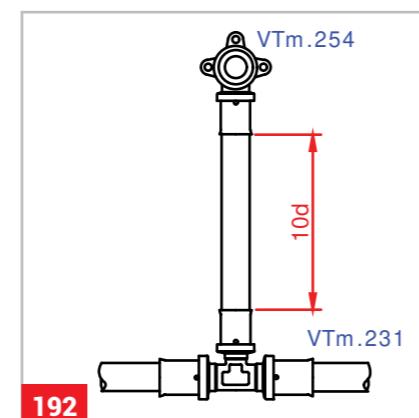

192

и не ближе, чем 10 Dn друг от друга.

## PP-R

## МОНТАЖ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Полипропиленовые трубы VALTEC выпускаются четырех типов: PP-R PN20; PP-R/GF/PP-R PN20; PP-R/GF/PP-R PN25; PP-R/AL/PP-R PN25



193

- Неармированная труба PP-R PN20.




194

- Труба, армированная полипропиленовой фиброй PP-R/GF/ PP-R PN20 (слой с фиброй красного цвета).



195

- Труба, армированная полипропиленовой фиброй PP-R/GF/ PP-R PN25 (слой с фиброй серого цвета).

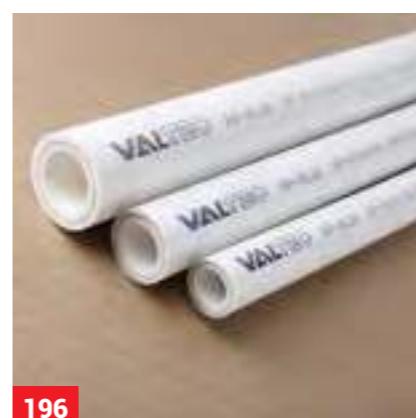

196

- Труба, армированная алюминиевой фольгой PP-R/AL/ PP-R PN25.



197

Соединения труб выполняются методом термической полифузионной сварки с использованием полипропиленовых фитингов



198

и комбинированных фитингов, в которых полипропиленовый корпус соединителя включает в себя закладную деталь из никелированной латуни.

## ВЫДЕРЖКИ ИЗ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ


ПОЛОЖЕНИЕ	ПУНКТ	НОРМАТИВ
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>		
Трубы из полипропилена следует применять для всех систем водоснабжения зданий (кроме раздельной сети противопожарного водоснабжения) при условии скрытой прокладки в шахтах и каналах (кроме подводок к санитарно-техническим приборам). Примечание. Допускается открытая прокладка водопроводов из труб PPRC в производственных, складских помещениях, а также в технических этажах, чердаках и подвалах, в местах, где исключается их механическое повреждение		
1.1.2	TP150-03[10]	
Для внутренних систем холодного и горячего водоснабжения с температурой транспортируемой воды до 75 °C применяются напорные трубы в комплекте с соединительными деталями из сополимера полипропилена «Рандом Сополимер» (PPRC) под контактную сварку враструб, комбинированные соединительные детали с закладными резьбовыми вкладышами из латуни с гальванопокрытием и резьбовые детали из латуни	1.1.1	TP150-03[10]
Не допускается применение труб из PP-RC для раздельных систем противопожарного водоснабжения	1.2	СП 40-101-96[11]
Использование в одном здании (в одной системе водопровода или канализации) продукции из различных материалов и разных заводов-изготовителей, как правило, не допускается	1.4	TP150-03[10]
<b>ПРОКЛАДКА</b>		
Запрещается прокладка технологических трубопроводов из PP-RC в помещениях, относящихся по пожарной опасности к категориям А, Б, В	2.8	СП 40-101-96[11]
Не допускается прокладка трубопроводов из пластмассовых труб совместно с электрическими кабелями	3.14	СН 550-82[12]
Проход трубопроводов из полипропилена через строительные конструкции следует выполнять с использованием гильз из металла, пластмасс или шланга марки «Вилатерм», внутренний диаметр которых на 20–30 мм превышает наружный диаметр трубопровода. Этот зазор следует заполнять мягким негорючим материалом, не препятствующим осевому перемещению трубопровода. При пересечении стояков водопровода перекрытий следует предусматривать гильзу из стальной трубы, выступающей над перекрытием на высоту не менее 50 мм	2.1.15	TP150-03[10]
Проход трубопроводов из комбинированных полипропиленовых труб через строительные конструкции следует выполнять с использованием гильз из металла или пластмасс. При пересечении стояками трубопроводов перекрытий следует предусматривать гильзу из стальной трубы, выступающей над перекрытием на высоту не менее 50 мм	2.18	TP 125-02[14]
В случае, когда в перекрытии предусмотрен монтажный проем для прохода нескольких трубопроводов и устанавливается гильза, не представляется возможным, допускается трубы обернуть пергамином, рубероидом, толем и т.п. материалами, а затем заделать цементным раствором на всю толщину перекрытия. Концы такого футляра должны выступать за края перекрытия не менее чем на 10 мм. Такую конструкцию следует считать скользящей опорой.	2.1.16	TP150-03[10]
Во всех случаях места прохода стояков через перекрытия следует заделать цементным раствором на всю толщину перекрытия		
Запрещается располагать в гильзе стыковые соединения трубопроводной системы как разъемные, так и неразъемные	2.1.17	TP150-03[10]
При параллельной прокладке трубы из PP-RC должны располагаться ниже труб отопления и горячего водоснабжения с расстоянием в свету между ними не менее 100 мм	2.25	СП 40-101-96[11]
Трубопровод из труб PP-RC не должен примыкать вплотную к стене. Расстояние в свету между трубами и строительными конструкциями должно быть не менее 20 мм или определяться конструкцией опоры	4.8	СП 40-101-96[11]
<b>МОНТАЖ</b>		
При транспортировке труб при отрицательной температуре перед распаковкой их следует выдерживать в помещении с положительной температурой не менее 3 ч	3.8	TP150-03[10]

## ВЫДЕРЖКИ ИЗ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПОЛОЖЕНИЕ	ПУНКТ	НОРМАТИВ
<b>МОНТАЖ</b>		
Монтаж труб из полипропилена методом сварки выполняют в такой последовательности:		
– трубу размечают, нарезают на отрезки заданной длины, маркером отмечают глубину входления трубы в фитинг, соединяемые торцы очищают от заусениц (резы должны быть гладкими, без зазубрин);	5.5.4	СП 73.1330.2016[13]
– торец трубы калибруют специальным инструментом (калибратором), снимающим наружный слой;		
– отрезок трубы надевают на одну из сторон насадки сварочного паяльника, на другую сторону насадки надевают фитинг (муфту, уголок, тройник);		
– разогретые паяльником трубу и фитинг снимают с насадок через время, определяемое предприятием-изготовителем для данного диаметра трубы, и соединяют с небольшим усилием по заранее сделанным отметкам		
При скрытой прокладке водопроводов из полипропиленовых труб с замоноличиванием бетоном или цементно-песчаным раствором трубы должны быть в теплоизоляции из эластичного пенопласта	5.6	TP150-03[10]
<b>СОЕДИНЕНИЯ</b>		
В комплекте с трубами из PPRC поставляются соединительные детали из PPRC под контактную сварку враструб, комбинированные соединительные детали с закладными резьбовыми вкладышами из латуни с гальванопокрытием. Соединительные детали должны быть рассчитаны на номинальное давление 2,5 МПа	1.1.5	TP150-03[10]
Контактную сварку полипропиленовых труб и деталей трубопровода следует проводить при температуре окружающей среды не ниже 0 °C. Место сварки следует защищать от атмосферных осадков и пыли	5.8	СП 40-101-96[11]
Контактную тепловую сварку враструб труб из полипропилена диаметром до 40 мм включительно допускается производить вручную. При сварке труб большого диаметра следует использовать длястыковки труб специальные центрирующие приспособления	4.5.6	TP150-03[10]
При выполнении операции оплавления следует соблюдать соосность труб и рабочих элементов нагревательного устройства и не допускать перегиба более 3°	4.5.3	TP150-03[10]
При сопряжении оплавленных частей труб и соединительных деталей запрещается их вращение относительно оси	4.5.4	TP150-03[10]
При выполнении технологической операции «нагрев» не допускается отклонение осевой линии трубы от осевой линии нагревательного устройства более чем на 5 град. Для диаметров труб более 32 мм, в случае если длина участка трубы более 2 м, необходимо использовать дополнительные подставки, обеспечивающие соосность трубы и нагревательного устройства	5.5	СП 40-101-96[11]
<b>ИСПЫТАНИЯ</b>		
Гидравлические испытания водопроводов следует производить не раньше чем через 16 ч после сварки последнего соединения	5.1.1	TP150-03[10]
Водопровод испытывают гидравлическим давлением в 1 МПа в течение 3 мин. За время испытаний падение давления по манометру не допускается	5.1.2	TP150-03[10]
По окончании испытаний производится промывка трубопровода водой в течение 3 ч	6.3	СП 40-101-96[11]



199

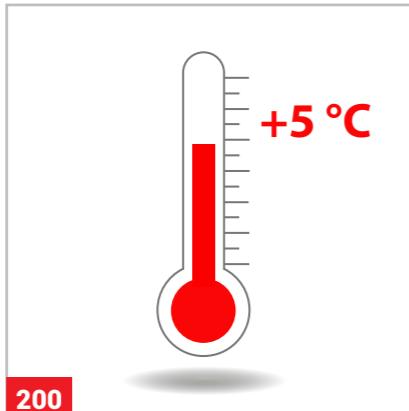

200

При транспортировке труб при отрицательной температуре перед распаковкой их следует выдерживать в помещении с положительной температурой не менее 2 часов.



202



203

Соединительные детали для муфтовой сварки рекомендуется использовать того же производителя, что и трубы. В этом случае гарантируется одновременный прогрев на рабочую глубину трубы и фитинга.




205



206

До выполнения соединения следует проверить качество трубы и фитинга. Для этого надо попробовать ввести трубу в гнездо фитинга. Труба в него не должна входить. Если труба свободно входит в гнездо, то качественного сварного соединения не получится.

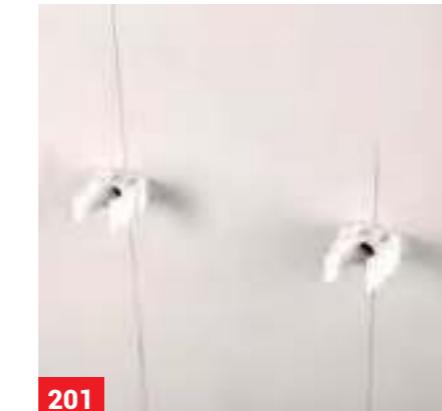

201



204

поэтому перед работой рекомендуется проверить трубу на наличие трещин с помощью конусного калибра. Вдавливание калибра в торец трубы поможет выявить трещины.



Для разрезания трубы рекомендуется использовать инструмент, представленный на рисунке.



208

Допускается также использовать роликовые труборезы.




209

Использование рекомендованного инструмента позволит получить ровный разрез, строго перпендикулярный оси трубы.




210

Трубы PP-R и PP-R/GF/PP-R не требуют специальной подготовки к сварке.

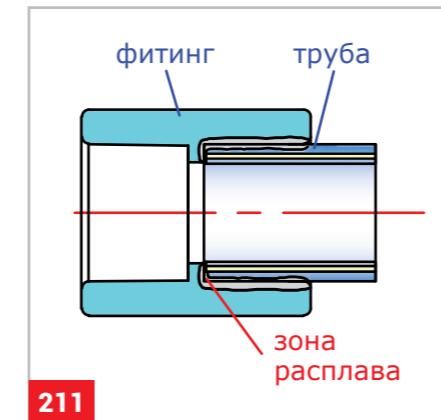

211

Слой алюминия в трубах PP-R/AL/PP-R при сваривании будет упираться в ограничительный буртик гнезда фитинга и не позволит создать качественное соединение.

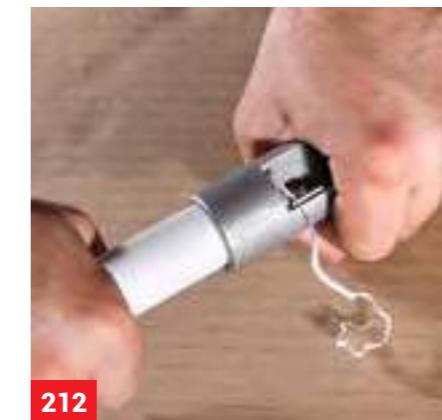


212

Трубы PP-R/AL/PP-R перед сваркой следует отторцевывать. Это делается либо с помощью ручного торцевателя VTr.795,



213

либо с помощью торцующей насадки для электроинструмента VTr.795E.

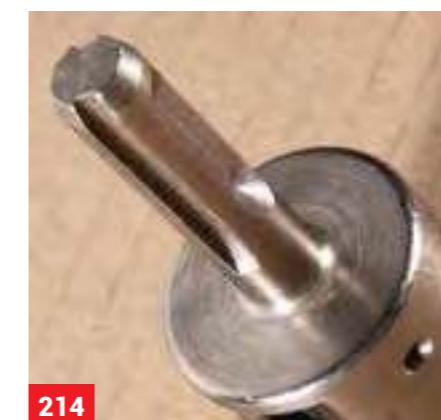

214

Насадка VTr.795 имеет хвостовик стандарта SDS+, совместимый с большинством марок электроинструмента врачающегося действия.



215

Торцеватели снабжены сменными ножами из закаленной инструментальной стали, которые выбирают с торца трубы алюминий на глубину 2 мм.



216

После торцевания торец трубы выглядит так, как показано на фото.



217



218



219

Для сварки полипропиленовых труб используются аппараты полиизуционной сварки, представленные на рисунке.



220



221

Компактный аппарат VTr.799.L поставляется в комплекте с насадками 20,25 и 32 мм, опорой и металлическим кейсом.



223

Насадки для раструбной сварки парные. Одна насадка для нагрева наружной поверхности трубы, другая – для нагрева внутренней поверхности фитинга.



224

Перед началом работы с аппаратом его следует надежно установить на комплектной подставке так, чтобы греющая панель не представляла опасности для окружающих предметов.




225

Пара насадок требуемого диаметра закрепляется на греющей панели прилагаемым винтом, который закручивается с помощью шестигранного ключа.



226

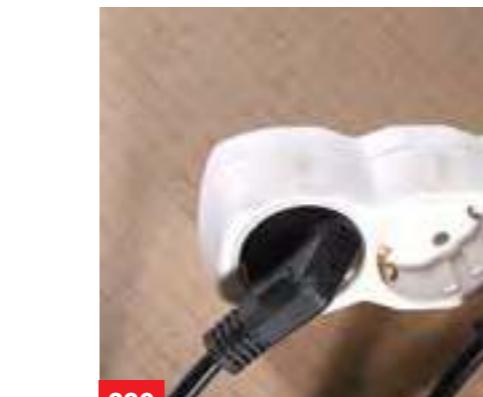

229

В зависимости от условий работы пару насадок можно крепить через любое из имеющихся отверстий греющей панели инструмента.



227

При этом насадки должны прилегать к греющей поверхности инструмента всей площадью своего основания.



230

Регулятор температуры следует установить на рабочую температуру +260 °C.




228

Если часть основания насадки будет находиться за пределами нагревательной панели инструмента, труба или фитинг недостаточно прогреются и качественное соединение не получится.




231

Для ускорения первоначального нагрева инструмента с помощью выключателей на корпусе включаются оба ТЭНа. При этом должны загореться обе индикаторные лампочки.

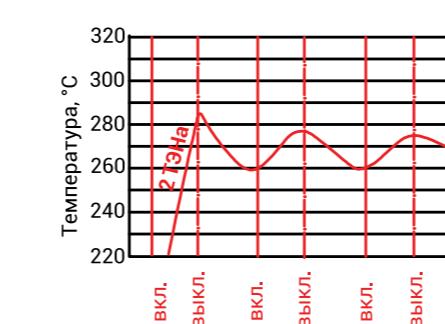


232

Следует иметь в виду, что нагревание инструмента носит циклический характер с выбегом в зону повышенной температуры (см. график), поэтому начинать работу следует после того, как ТЭНы выключаются (погаснут индикаторы).

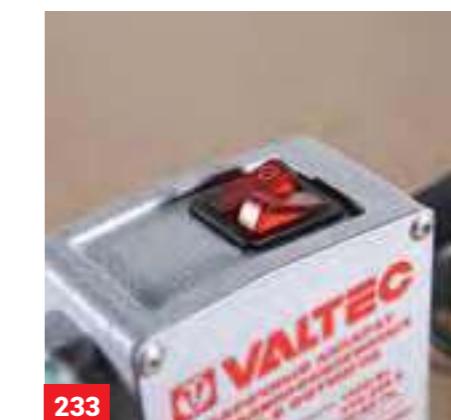

233

После первоначального разогрева инструмента рекомендуется выключить один ТЭН.

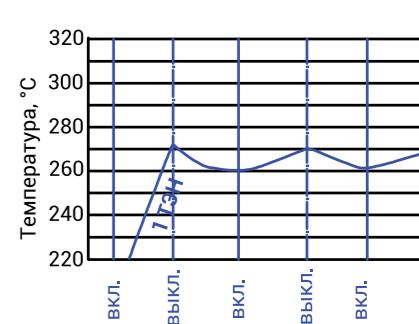

234

В этом случае выбег по температуре снизится, время нагрева увеличится, а время остыния снизится.



235

На подготовленном к сварке торце трубы фломастером делается отметка на расстоянии от торца, равном глубине гнезда фитинга плюс 2 мм.

Наружный диаметр, мм	Глубина гнезда, мм	Расстояние до метки, мм
20	15	17
25	16,5	19
32	18,5	21
40	21	23
50	24	26
63	26	28
75	30	32
90	33	35
110	37	40

236

Чтобы не замерять всякий раз глубину гнезда, можно воспользоваться приведенной таблицей.



237

Подготовленная труба и фитинг одновременно с небольшим продольным усилием надеваются на соответствующие насадки сварочного аппарата и прогреваются требуемое количество времени (см. таблицу режимов сварки).



244

При выполнении резьбовых соединений с комбинированными PP-R фитингами рекомендуется использовать ленту ФУМ, сантехническую полиамидную нить или анаэробный герметик.



245

Применение в этих случаях льна может привести к проворачиванию закладной детали фитинга при монтаже и дальнейшему появлению течи.



238

Затем труба и фитинг снимаются с насадок и труба аккуратно, с некоторым усилием вводится в гнездо фитинга. Перерыв между нагревом и началом сварки не должен превышать 5 сек.



239

Труба вводится в гнездо фитинга строго соосно, без перекосов. При этом не допускается углублять трубу в гнездо фитинга далее сделанной метки. В таком положении трубу следует удерживать в течение времени сварки, приведенном в таблице режимов.



240

>2 МИН

После сварки соединение должно остывать в течение времени, указанного в таблице режимов. В этот период трубопровод нельзя подвергать каким-либо нагрузкам.




241

Не допускается монтаж непрямых участков полипропиленовых трубопроводов путем изгиба самой трубы.



242

Широкая номенклатура фитингов позволяет создать любые углы поворота и обводы.

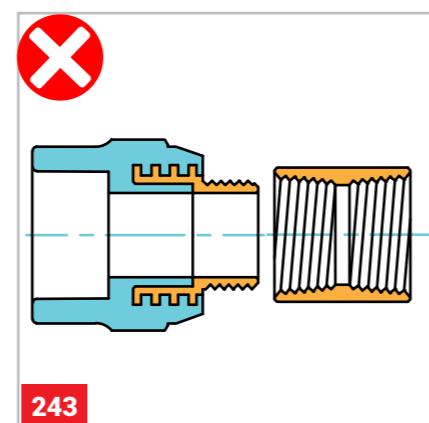

243

Комбинированные полипропиленовые фитинги и резьбовую полипропиленовую арматуру с наружной резьбой не рекомендуется использовать совместно с фитингами, имеющими конусную внутреннюю резьбу.

#### ТАБЛИЦА РЕЖИМОВ СВАРКИ

Температура в помещении при монтаже, °C	Характеристика	Значение характеристики для труб с наружным диаметром (мм), с								
		20	25	32	40	50	63	75	90	
20 °C	Время нагрева	5	7	8	12	18	24	30	40	
	Время сварки	4	4	6	6	6	8	8	8	
	Время остывания	120	120	220	240	250	360	360	360	
15 °C	Время нагрева	6	8	9	13	20	26	33	44	
	Время сварки	4	4	6	6	6	8	8	8	
	Время остывания	100	100	200	210	220	330	330	330	
10 °C	Время нагрева	7	9	10	14	22	28	35	48	
	Время сварки	4	4	6	6	6	8	8	8	
	Время остывания	80	80	170	190	200	300	300	300	



246

Недостаточное время нагрева трубы и фитинга.



247

После нагрева трубы и фитинг успели остыть. Превышен допустимый промежуток времени между нагревом и сваркой.



248

Использование трубы и фитинга разных производителей (диаметр фитинга больше наружного диаметра трубы).



255

Труба вставлена в фитинг не до конца.



256

Труба отрезана не под прямым углом.



257

Труба с алюминиевым слоем не отторцована.



249

Труба перед сваркой не очищена от грязи.



250

Во время сваривания в трубу поступала вода (частый случай при ремонте трубопровода).



251

Перегрев трубы и фитинга (превышено время нагрева или температура инструмента).




258

Попытка сварки фитинга, принесенного с мороза.



259

Труба имела незаметную трещину в торце в результате неаккуратных погрузочно-разгрузочных работ на морозе.

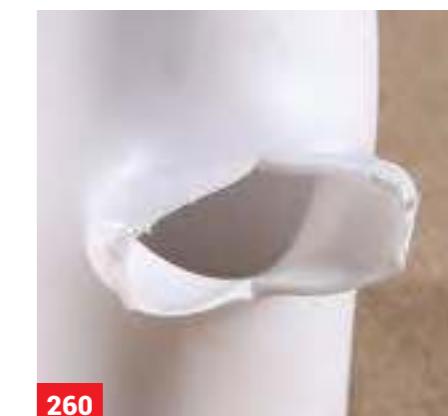

260

Превышены допустимая температура или давление рабочей среды.



252

Труба вставлена в гнездо фитинга дальше отметки.



253

Трубу при сварке вращали относительно фитинга.



254

Труба вставлена в фитинг несоосно.




261

Случается, что в процессе монтажа или эксплуатации полипропиленовая труба может быть повреждена гвоздем или шурупом.



262

Для этого случая в номенклатуре VALTEC имеется ремонтный комплект VTr.797.R, в который входят пара греющих насадок и полипропиленовый стержень.

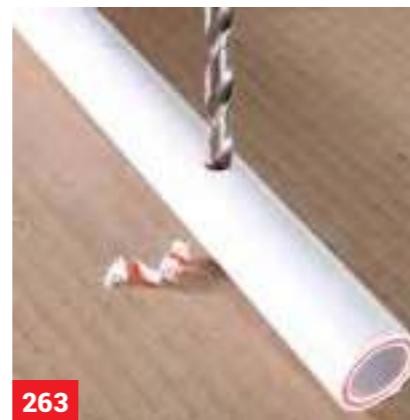

263

Отверстие в поврежденной трубе рассверливается сверлом диаметром 8 мм.



264

На греющую пластину инструмента привинчивается пара ремонтных насадок.



265

Штыревой насадкой нагреваются края рассверленного отверстия, одновременно во вторую насадку вставляется полипропиленовый стержень.



266

Затем стержень вводится в отверстие трубы на длину, чуть большую толщины стенки ремонтируемой трубы.



267

Через 2 минуты остаток ремонтного стержня обрезается ножом.



268

Получается узел, равнопрочный с остальной трубой.



269

Ремонтный стержень можно изготовить из обрезка PPR – трубы 50 x 8,3. Из стенки нарезаются полоски прямоугольного сечения, которым затем с помощью ножа придается примерно круглая форма.

Состав стали AISI304, %			
Fe	69	Ti	≤0,5
C	≤0,8	Cu	≤0,3
Ni	9÷11	Mn	≤0,2
Cr	17÷19	S	≤0,02
Si	≤0,8	P	≤0,035

270


Трубы и фитинги системы VALTEC INOX-PRESS выполнены из нержавеющей немагнитной стали AISI 304, которая по химическому составу и прочности примерно соответствует стали 08X18H10 по российскому ГОСТ 5632-2014.



271


Трубы поставляются в хлыстах длиной 4 м и выпускаются следующих размеров (наружный диаметр x толщина стенки):

- 12 x 0,8 - 22 x 1,2 - 42 x 1,5
- 15 x 1,0 - 28 x 1,2 - 54 x 1,5
- 18 x 1,0 - 35 x 1,5

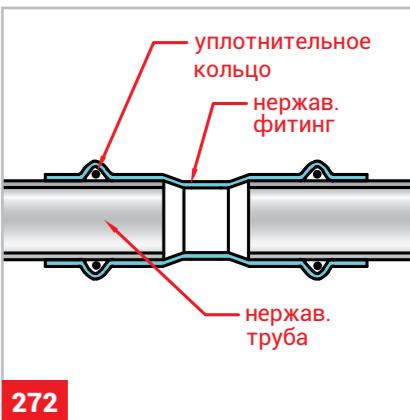

272

Соединения труб выполняются с помощью нержавеющих пресс-фитингов.

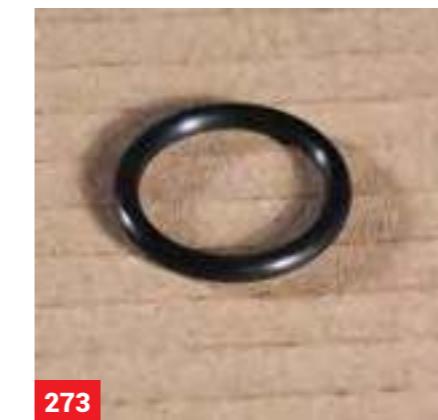

273

У фитингов на концах, подлежащих опрессовке, установлены уплотнительные кольца из EPDM. Система с такими кольцами выдерживает рабочее давление 16 бар и рабочую температуру 95 °C. Кратковременно, в течение 100 часов, температура может повышаться до 120 °C.



274

Следует иметь в виду, что материал EPDM не стоек к жидким и газообразным углеводородам, поэтому систему INOX-PRESS с уплотнительными кольцами из EPDM не допускается использовать для топливопроводов.



275

В номенклатуре VALTEC есть витоновые (FPM) уплотнительные кольца для фитингов из нержавеющей стали (VTi.990.V). При замене на эти кольца система может эксплуатироваться при рабочей температуре 120 °C (аварийная 150 °C). Такие трубопроводы можно использовать для транспортировки жидкых углеводородов.



276

Для разрезания труб из нержавеющей стали рекомендуется использовать труборезы VTi.701 и VTi.735.



277

Использование этих труборезов позволяет выполнить разрез, строго перпендикулярный оси трубы.



278

Допускается разрезать нержавеющие трубы ножковкой по металлу с обязательным применением стусла.



285

Участок трубы, подлежащий введению в растрub фитинга, не должен быть загрязнен, поэтому рекомендуется протереть его чистой ветошью.



286

Также перед монтажом следует проверить наличие и правильное положение уплотнительных колец в фитинге.



287

Труба вставляется в раstrub фитинга до упора.



279

Разрезание труб болгаркой не допускается, т.к. может привести к разрушению сварного шва трубы.



280

Торец трубы, подлежащий введению в фитинг, следует обработать наружным и внутренним гратоснимателем. Внутренний грат может привести к попаданию в воду мелких частиц металла, а наружный грат может повредить уплотнительные кольца фитинга.



281

Внутренний грат можно удалить гратоснимателем, встроенным в труборез VTi.735.



288

После чего на трубе делается отметка фломастером, отмечающая конец фитинга. Это необходимо сделать, чтобы при установке на фитинг пресс-насадки не произошло смещение трубы относительно фитинга.



289

Опрессовка подготовленного соединения производится радиальными электрическими пресс-клещами, работа с которыми изложена в первом разделе настоящего пособия.



290

Для опрессовки соединений системы VT.INOX-PRESS с наружным диаметром до 35 мм включительно используются пресс-насадки шестигранногопрофиля «V» (VT.5701.XX и VT.PB2.V.XX, где XX – наружный диаметр трубы в мм).



282

Наружный грат можно снять с помощью напильника.



283

Попытка обработки торца трубы вручную с помощью наждачной бумаги может привести к травмированию рук.




284

Обработка торца электроточилом или УШМ («болгаркой») не допускается из-за опасности перегрева трубы и повреждения сварного шва.



291

Пресс-насадка заводится на фитинг так, чтобы буртик фитинга попал в соответствующее углубление насадки.

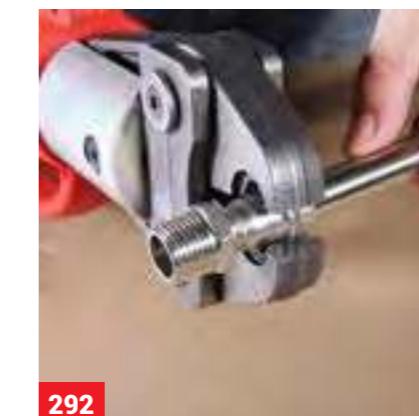

292

После чего производится однократная опрессовка соединения.



293

Затем пресс-насадка снимается с фитинга.



294

Опрессовка фитингов диаметром 42 и 54 мм производится пресс-кольцами Vtm.295.VR.42 и Vtm.295.VR.54 совместно с зажимными клещами Vtm.295.VR.00.



295

Сначала на фитинг со вставленной в него трубой надевается пресс-кольцо.




296

Затем в пазы пресс-кольца вставляются зубья зажимных клещей и производится опрессовка



297


При параллельной прокладке нескольких труб для нормальной работы инструмента рекомендуется соблюдать минимальные расстояния между трубами и между осью трубы и стеной, изложенные в таблицах.

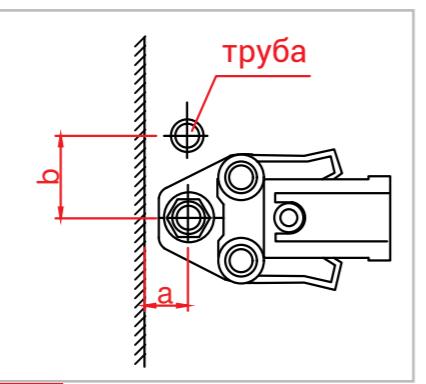

298

Таблица минимальных расстояний


Диаметр трубы	a, мм	b, мм
12	20	50
15	20	50
18	20	55
22	25	60
28	25	70
35	30	85
42	45	100
54	50	115

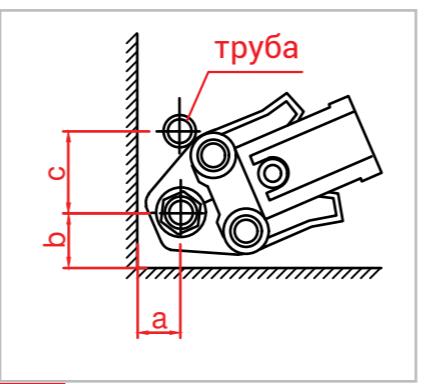

299

Таблица минимальных расстояний

Диаметр трубы	a, мм	b, мм	c, мм
12	25	40	65
15	25	40	65
18	25	40	75
22	30	40	80
28	30	50	85
35	50	50	95
42	50	70	115
54	55	80	140

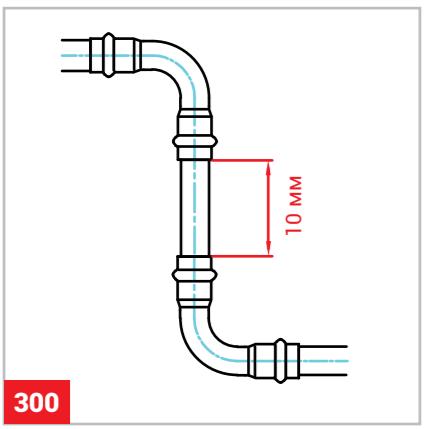

300

Расстояние между краями двух соседних фитингов не должно быть меньше 10 мм.



301

Не допускается изгибать нержавеющую трубу с помощью трубогибов.



302

Широкий ассортимент фитингов системы позволяет создать трубопровод любого очертания.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМ

### ВЫДЕРЖКИ ИЗ СП 73.13330.2016 «ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ»

#### 7.2 Системы холодного и горячего водоснабжения

7.2.1 При гидростатическом методе испытания, пробное давление следует принимать равным 1,5 избыточного рабочего давления. Гидростатические и манометрические испытания систем холодного и горячего водоснабжения следует выполнять до установки водоразборной арматуры.

7.2.2 Система считается выдержавшей гидростатические испытания, если в течение 10 мин нахождения под пробным давлением в ней не обнаружено падения давления более 0,05 МПа (0,5 кгс/см<sup>2</sup>) и появления утечек или капель воды в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях и запорной арматуре. По окончании испытаний необходимо удалить воду из систем холодного и горячего водоснабжения.

#### 7.3 Системы отопления, теплоснабжения и холодоснабжения

7.3.1 Испытание водяных систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения следует выполнять при отключенных теплогенераторах и расширительных сосудах гидростатическим методом под давлением, равным 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см<sup>2</sup>) в самой нижней точке системы.

Система признается выдержавшей испытание, если в течение 5 мин нахождения ее под пробным давлением:

- падение давления не превысит 0,02 МПа (0,2 кгс/см<sup>2</sup>);
- отсутствуют течи тепло – или холоданосителя в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре, отопительных приборах и оборудовании.

Пробное давление при гидростатическом методе испытания систем отопления и теплоснабжения, присоединенных к тепловым сетям централизованного теплоснабжения, не должно превышать предельного пробного давления для установленных в системе отопительных приборов и отопительно-вентиляционного оборудования.

7.3.2 Панельные системы отопления должны быть испытаны, как правило, гидростатическим методом, если иное не указано в рабочей документации. Гидростатическое испытание панельных систем отопления следует выполнять (до заделки монтажных окон) давлением 1 МПа (10 кгс/см<sup>2</sup>) в течение 15 мин, при этом падение давления допускается не более 0,01 МПа (0,1 кгс/см<sup>2</sup>). Для панельных систем отопления, совмещенных с отопительными приборами, пробное давление не должно превышать предельного пробного давления для установленных в системе отопительных приборов.

АКТ  
ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ИЛИ МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ  
НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

(наименование системы)  
смонтированной в \_\_\_\_\_  
(наименование объекта, здания, цеха)

Г. \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» 20\_\_\_\_ г.

Комиссия в составе представителей:  
заказчика \_\_\_\_\_  
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия )  
генерального подрядчика \_\_\_\_\_  
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)  
монтажной (строительной) организации \_\_\_\_\_  
(наименование организации,

должность, инициалы, фамилия)  
произвела осмотр и проверку качества монтажа и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Монтаж выполнен по проекту \_\_\_\_\_  
(наименование проектной организации  
и номера чертежей)

2. Испытание произведено \_\_\_\_\_  
(гидростатическим или манометрическим методом)  
давлением \_\_\_\_\_ МПа ( \_\_\_\_\_ кгс/кв. см) в  
течение \_\_\_\_\_ мин

3. Падение давления составило \_\_\_\_\_ МПа ( \_\_\_\_\_ кгс/кв. см)

4. Признаков разрыва или нарушения прочности соединения котлов и водоподогревателей, капель в сварных швах, резьбовых соединениях, отопительных приборах, на поверхности труб, арматуры и утечки воды через водоразборную арматуру, смывные устройства и т.п. не обнаружено (ненужное зачеркнуть).

**Решение комиссии:**  
Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, строительными нормами и правилами производства и приемки работ.  
Система признается выдержавшей испытание давлением на герметичность.

Представитель заказчика \_\_\_\_\_  
(подпись)

Представитель генерального подрядчика \_\_\_\_\_  
(подпись)

Представитель монтажной (строительной) организации \_\_\_\_\_  
(подпись)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2. НОРМАТИВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. СП 40-103-98 – Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием металлополимерных труб.
2. СП 41-102-98 – Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных (металлопластиковых) труб.
3. СП 30.13330.2020 – Внутренний водопровод и канализация зданий.
4. СП 60.13330.2020 – Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
5. СП 31-106-2002 – Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов.
6. СП 41-108-2004 – Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе.
7. СП 40-102-2000 – Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов.
8. СП 41-109-2005 – Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий с использованием труб из «сшитого» полиэтилена.
9. ТР 139-03 – Технические рекомендации по проектированию и монтажу систем внутреннего водопровода зданий с использованием труб из сшитого полиэтилена (ПЭ-Х).
10. ТР 150-03 – Технические рекомендации по проектированию, изготовлению и монтажу шахт-пакетов с применением полипропиленовых труб при капитальном ремонте внутренних систем водоснабжения и канализации зданий.
11. СП 40-101-96 – Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилен «Рандом сополимер».
12. СН 550-82 – Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб.
13. СП 73.1330.2016 – Внутренние санитарно-технические системы зданий.
14. ТР 125-02 – Технические рекомендации по проектированию и монтажу внутренних систем водоснабжения, отопления и хладоснабжения из комбинированных полипропиленовых труб.
15. ТР 78-98 – Технические рекомендации по проектированию и монтажу внутреннего водопровода зданий из металлополимерных труб.
16. СП 344.1325800.2017 – Системы водоснабжения и отопления зданий внутренние с использованием труб из «сшитого» полиэтилена.

На YouTube-канале **VALTEC** вы найдете множество видеоматериалов по особенностям монтажа и эксплуатации инженерных систем.



Монтаж металлопластиковых труб.



Монтаж полипропиленовых труб.



Настройка пресс-клещей для металлополимерных труб.




Оборудование для систем теплого пола.



Муфта надвижная из нержавеющей стали.



И многое другое.

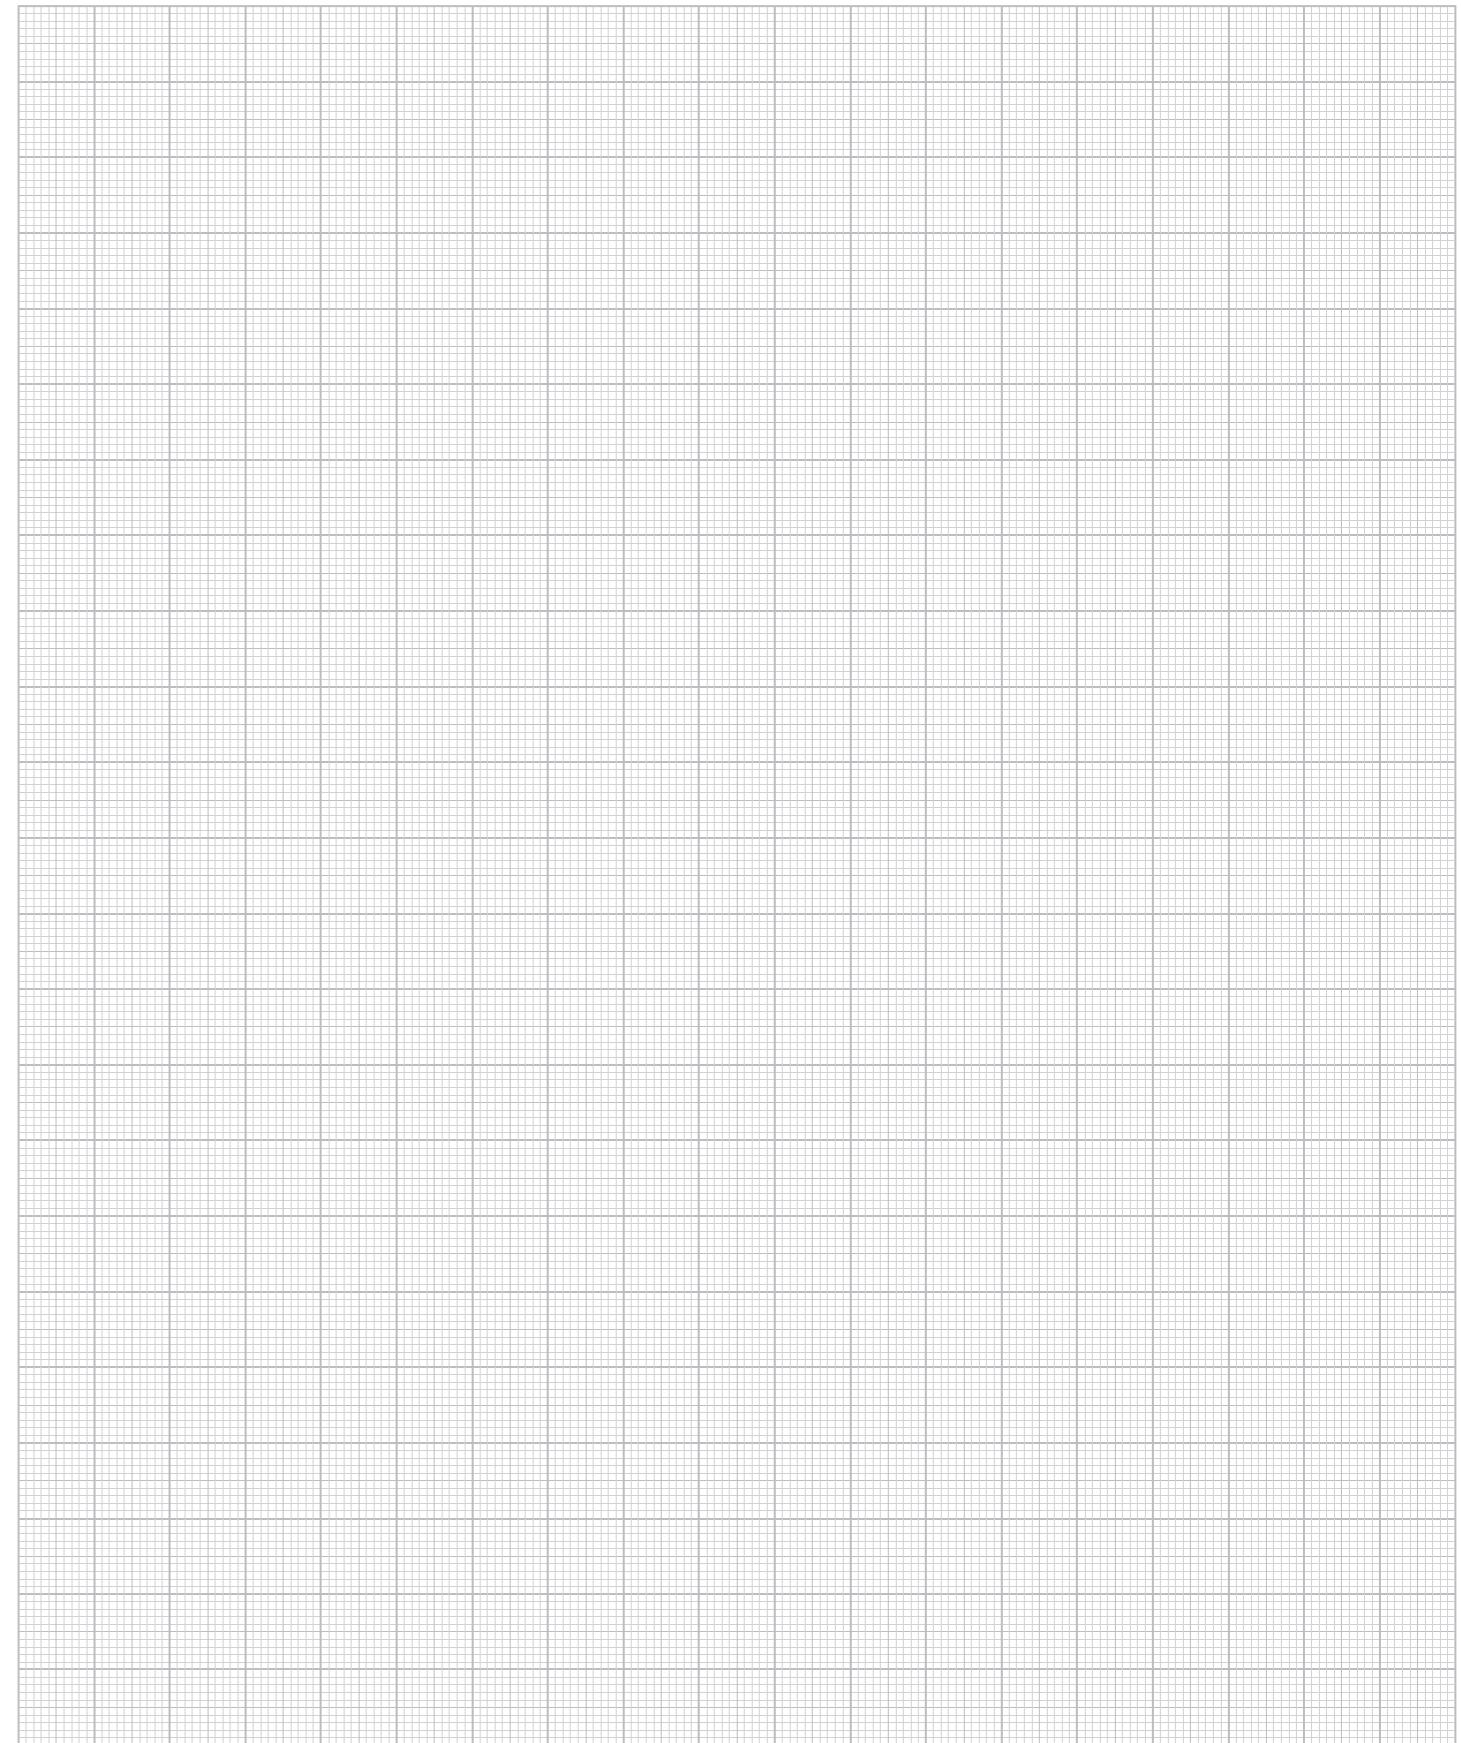

## Контакты VALTEC

По вопросам сотрудничества и оптовых закупок нашей продукции на территории России вы можете обратиться в ближайшие к вам региональные отделения.

### **МОСКВА**

142172, Москва, г. Щербинка,  
ул. Железнодорожная, д. 32, стр. 1  
Тел: (495) 228-30-30; 580-38-80

### **САНКТ-ПЕТЕРБУРГ**

192019, г. Санкт-Петербург,  
ул. Профессора Качалова, 11  
Тел: (812) 324-77-50

### **САМАРА**

443031, г. Самара, 9-я просека,  
2-й проезд, д. 16 «А»  
Тел: (846) 269-64-54

### **РОСТОВ-НА-ДОНЕ**

344091, г. Ростов-на-Дону,  
ул. Малиновского, д. 3  
Тел: (863) 261-84-08;  
261-84-09; 261-84-10; 261-84-11

### **КРАСНОДАР**


350001, г. Краснодар,  
ул. Ставропольская, д. 212, 3 этаж  
Тел: (861) 214-98-92;  
214-98-93; 214-98-94

### **ЕКАТЕРИНBURГ**

620016, г. Екатеринбург,  
ул. Академика Вонсовского, 1А  
Тел: (343) 278-24-90



Никакая часть этого издания не может быть воспроизведена, скопирована, сохранена на электронном носителе, размножена или передана в любой форме и любыми средствами, в том числе электронными, механическими или фотокопированием, без письменного разрешения автора/ правообладателя. Любое нарушение прав автора/ правообладателя влечёт граждансскую и уголовную ответственность на основе российского и международного законодательства.

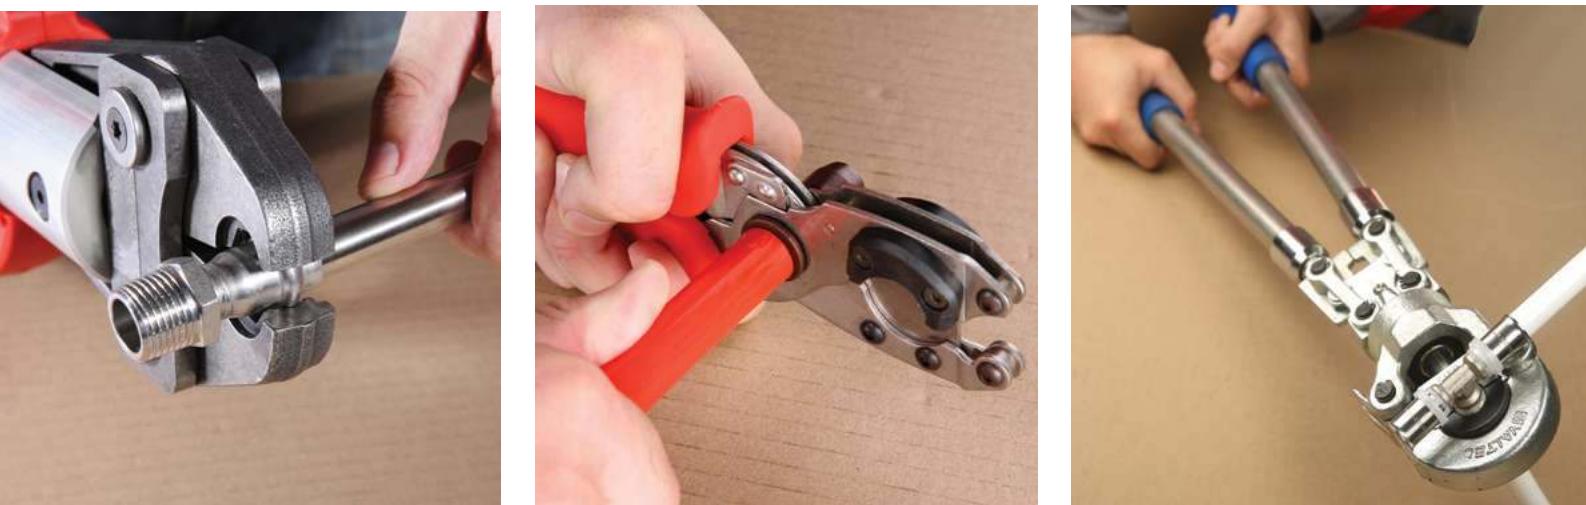

Типография ООО «Первый ИПХ».  
Договор № 06-1-15 от 04.06.2015 г.  
Юридический адрес типографии:  
194044, г. Санкт-Петербург,  
Б. Сампсониевский пр., д. 60, лит. У  
Тираж: 3000 экз. Количество страниц: 52  
Подписано к печати: 11.10.2021

Автор: Жигалов Д.В.  
© Правообладатель: ООО «Веста Регионы»  
142100, Московская область, г. Подольск,  
ул. Свердлова, д. 30, корп. 1

**Все авторские права защищены.**

**www.valtec.ru**